

Saturs

Uztādīšana,

Izpakošana un nolīdzināšana
Ūdensvada un elektrības pieslēgšana
Pirmais mazgāšanas cikls
Tehniskie rādītāji

Tehniskā apkalpošana un apkope,

Ūdensvada un elektrības atslēgšana
Veļas mašīnas tīrīšana
Mazgāšanas līdzekļu dozatora tīrīšana
Iekārtas durvju un cilindra apkope
Sūkņa tīrīšana
Ūdensvada šļūtenes pārbaude

Piesardzības pasākumi un ieteikumi,

Vispārīgā drošība
Utilizācija

Veļas mašīnas apraksts,

Vadības panelis

BWSA 71253

Mazgāšanas cikla izpilde,

Mazgāšanas cikli un opcijas,

Mazgāšanas ciklu tabula
Mazgāšanas opcijas
Push & Wash

Mazgāšanas līdzekļi un veļa,

Mazgāšanas līdzekļu dozators
Veļas sagatavošana
Speciālie mazgāšanas cikli
Veļas balansēšanas sistēma

Problēmu risināšana,

Serviss,

Uzstādīšana


! Svarīgi saglabāt šo rokasgrāmatu drošā vietā uzziņām nākotnē. Pārdošanas, nodošanas vai pārbraukšanas gadījumā jāpārbauda, ka rokasgrāmata paliek ar veļas mašīnu, lai tās jauns īpašnieks varētu iepazīties ar tās lietošanu un funkcijām.

! Uzmanīgi izlasīt rokasgrāmatu: tā satur svarīgu informāciju attiecībā uz iekārtas drošu uzstādīšanu un lietošanu.

Izpakošana un nolīdzināšana

Izpakošana

1. Noņemiet iepakojumu no mašīnas.
2. Pārbaudiet, vai veļas mašīna nav bojāta pārvešanas procesā. Konstatējot bojājumus, nekavējoties sazinieties ar piegādātāju, nepieslēdzot mašīnu.

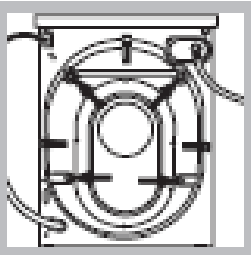


3. Izņemiet 4 transportēšanas bultas, kas aizsarga mašīnu pārvešanas procesa, un gumijas aizbāzni ar atbilstošu distancgredzenu, kas atrodas veļas mašīnas aizmugurējā daļā (sk. attēlu).

4. Aizveriet caurumus ar komplektā esošiem plastmasas aizbāžņiem.
 5. Saglabājiet visas daļas: tās jāuzstāda atpakaļ veļas mašīnas pārvešanas gadījumā.
- ! Neļaujiet bērniem spēlēt ar iepakojšanas materiāliem.

Nolīdzināšana

1. Uzstādiet veļas mašīnu uz līdzenas un izturīgas grīdas, neatbalstot to pret sienām, mēbelēm un citiem objektiem.

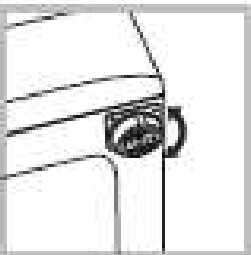


2. Ja grīda nav ideāli horizontāla, jākompensē nelīdzenums, noregulējot pēc augstuma priekšējās kājiņas (sk. attēlu). Ar uzstādītu uz mašīnas virsmas līmeņrādi izmērīta nobīde nedrīkst pārsniegt 2°.


Precīza nolīdzināšana nodrošina veļas mašīnas stabilitāti, palīdz izvairīties no tās vibrācijām un pārvietošanās lietošanas laikā. Ja mašīnu uzstāda uz paklāja vai paklājseguma, kājiņas jānoregulē tā, lai zem veļas mašīnas būtu pietiekama atstarpe ventilācijai.

Ūdensvada un elektrības pieslēgšana

Ūdensvada pieslēgšana

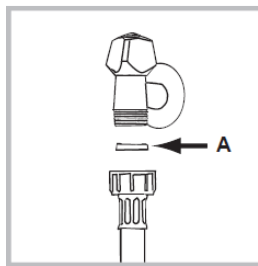

1. Ievietojiet blīvi A ūdensvada šļūtenes galā un pieskrūvējiet to auksta ūdens ūdensvada krānam ar 3/4 gāzes vītnes caurumu (sk. attēlu). Pirms pieslēgšanas atveriet ūdensvada krānu, līdz no tā sāks tecēt tīrs ūdens.

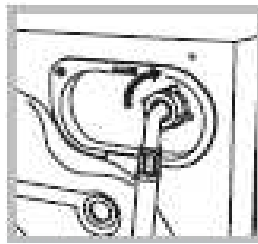

2. Pieslēdziet ūdensvada šļūteni mašīnai, pieskrūvējot to speciālam ūdensvada krānam, kas atrodas aizmugurējā augšējā daļā pa kreisi (sk. attēlu).

3. Pārlicinieties, ka ūdensvada šļūtene nav pārvīts vai saspīests.


! Ūdens spiedienam ūdensvada krānā jābūt tabulā Tehniskie rādītāji (sk. *nākamajā lapā*) norādītu vērtību robežās.

! Ja ūdensvada šļūtenes garums nav pietiekams, griezieties specializētajā veikalā vai autorizētajā servisa centrā.

! Nekad neizmantojiet lietojumā bijušas šļūtenes.

! Izmantojiet tikai mašīnas komplektā esošas šļūtenes.

Ūdens noliešanas šļūtenes pieslēgšana

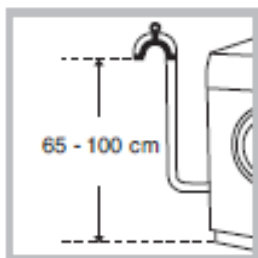

Pieslēdziet ūdens noliešanas šļūteni, nepārlokot to, drenāžas caurulei vai sienas drenāžas atvērumsam, kas atrodas 65-100 cm augstumā no grīdas, vai ievietojiet šļūteni izlietnē vai vannā, piestiprinot komplektā esošu vadīklu krānam (sk. attēlu). Ūdens noliešanas šļūtenes brīvais gals nedrīkst būt iegremdēts ūdenī.



! Nav ieteicams izmantot pagarinātājšļūtenes. Ja nepieciešams, pagarinājumam jābūt tāda paša diametra, kā oriģinālā šļūtene, un tās garums nedrīkst pārsniegt 150 cm.

Elektrības pieslēgšana

Pirms iekārtas pieslēgšanas elektriskā tīkla rozetei, jāpārbauda sekojošs:

- elektriskā tīkla rozetei jābūt iezemētai un jāatbilst normatīviem;
- elektriskā tīkla rozetei jāspēj izturēt veļas mašīnas maksimālo jaudu, kas ir norādīta turpmāk tabulā *Tehniskie rādītāji* (sk. blakus);
- elektriskā tīkla spriegumam jāatbilst vērtībām, norādītām tabulā *Tehniskie rādītāji* (sk. blakus);
- elektriskai rozetei jāatbilst veļas mašīnas kontaktdakšas tipam. Pretējā gadījumā jānomaina rozete.

! Aizliegts uzstādīt veļas mašīnu ārpus telpas, pat zem nojumes. Ir ļoti bīstami pakļaut to lietus un negaisa iedarbībai.

! Veļas mašīna jānovieto tā, lai piekļuve elektriskā tīkla rozetei paliktu brīva.

! Neizmantojiet pagarinātājus un vairāku ligzdu rozetes.



! Barošanas kabelis nedrīkst būt pārlocīts vai saspiests.

! Barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai Autorizēti servisa centri.

Uzmanību! Firma nenes nekādu atbildību, ja iepriekšminētie noteikumi netiek ievēroti.

Pirmais mazgāšanas cikls

Pēc uzstādīšanas pabeigšanas un pirms lietošanas uzsākšanas jāizpilda viens mazgāšanas cikls ar veļas pulveri un bez veļas, izmantojot mazgāšanas ciklu „Auto tīrīšana” (sk. *Veļas mašīnas tīrīšana*).

Tehniskie rādītāji	
Modelis	BWSA 71253
Izmēri	platums 59,5 cm; augstums 85 cm; dziļums 43,5 cm
Ielāde	1-7 kg
Elektriskais pieslēgums	sk. tehnisko plāksni ar tehniskajiem rādītājiem uz mašīnas
Ūdens pieslēgums	maks. spiediens 1 MPa (10 bar) min. spiediens 0,05 MPa (0,5 bar) cilindra tilpums 48 l
Izspiešanas ātrums	līdz 1200 apgr./min
Testa mazgāšanas cikli atbilstoši noteikumiem 1061/2010 un 1015/2010	programma 9: Eko Kokvilna 60°C programma 9: Eko Kokvilna 40°C
 	Šī iekārta atbilst sekojošām Eiropas Kopienas direktīvām: - 2014/30/EK (Elektromagnētiskā savietojamība); - 2014/35/EK (Zemspriegums); - 2012/19/EK (EEIA).

Tehniskā apkalpošana un apkope

Ūdensvada un elektrības atslēgšana


- Pēc katras mazgāšanas reizes aizveriet ūdens krānu. Tā tiek samazināts mašīnas ūdensvada sistēmas nolietojums un sūces risks.
- Veļas mašīnas tīrīšanas un tehniskās apkalpošanas laikā izņemiet kontaktdakšu no elektriskās rozetes.

Veļas mašīnas tīrīšana


- Mašīnas ārējo un gumijas daļu tīrīšanai izmantojiet lupatiņu ar siltu ūdeni ar ziepēm. Neizmantojiet šķīdinātājus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

- Veļas mašīnai ir „Auto tīrīšanas” programma iekšējām daļām, kas **jāizpilda ar tukšu cilindru.**

Lai sasniegtu labāko rezultātu, veļas mašīnas tīrīšanai var izmantot mazgāšanas līdzekli (10% daudzuma viegli netūrai veļai). Iesakām izpildīt tīrīšanas programmu ik pēc 40 mazgāšanas cikliem. Lai sāktu programmu, vienlaicīgi nospieš A un B uz 5 sekundēm (*sk. attēlu*). Programma sākas automātiski un ilgst apmēram 70 minūtes. Lai apturētu ciklu, nospieš pogu STARTS/PAUZE.

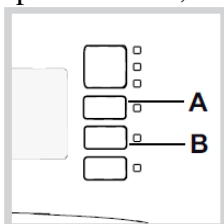

Mazgāšanas līdzekļu dozatora tīrīšana

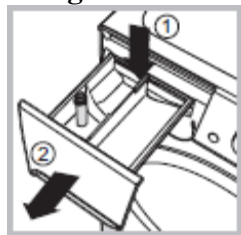

Lai izņemtu dozatoru, nospieš sviru (1) un izvilkt dozatoru ārā (2) (*sk. attēlu*).

Nomazgāt zem tekoša ūdens. Šī procedūra ir jāatkārto regulāri.

Iekārtas durvju un cilindra apkope


- Vienmēr atstāt durvis pusvirus, lai novērstu nepatīkamas smakas.

Sūkņa tīrīšana


Veļas mašīna ir aprīkota ar pašattīres sūkni, kuram nav nepieciešama tehniskā apkalpošana. Tomēr, mazi priekšmeti (monētas, pogas) var nokrist aiz apvalka, kas aizsarga sūkni, kurš atrodas tā apakšējā daļā.

! Pārliecinieties, ka mazgāšanas cikls ir beidzies, un izņemiet kontaktdakšu no elektriskās rozetes.

Lai piekļūtu apvalkam:

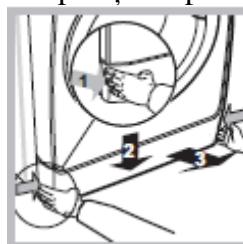

1. Noņem priekšējo paneli mašīnas priekšpusē, nospiežot uz tās centrā un pavelkot uz leju abās pusēs, līdz var to noņemt (*sk. attēlu*).

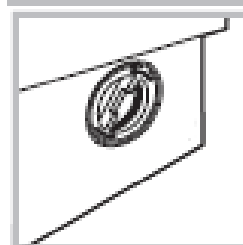

2. Atskrūvējiet vāciņu, pagriežot to pret pulksteņrādītāja virzienu (*sk. attēlu*): neliela ūdens sūce ir normālā parādība.

3. Rūpīgi notīriet apvalka iekšpusi;

4. Aizskrūvējiet vāciņu;

5. Uzstādiet priekšējo paneli atpakaļ; pārbaudiet pirms tā uzstādīšanas, vai arī iegāja attiecīgos caurumos.

Ūdensvada šļūtenes pārbaude

Pārbaudiet ūdens padeves šļūteni vismaz reizi gadā. Konstatējot šļūtenes spraugas vai pārāvumus, nomainiet to: mazgāšanas laikā stiprs ūdens spiediens ūdensvadā var izraisīt šļūtenes atvienošanās.

! Nekad neizmantojiet lietotās šļūtenes.

! Veļas mašīna ir projektēta un ražota saskaņā ar starptautiskām drošības normām. Uzmanīgi jāizlasa šie brīdinājumi, kas ir sastādīti Jūsu drošībai.

Vispārīgā drošība

- Šī iekārta ir paredzēta tikai mājas lietošanai.
- Šo iekārtu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar samazinātām fiziskām vai mentālām spējām vai cilvēki bez pieredzes un zināšanām, ja viņiem ir nodrošināta uzraudzība vai norādījumi, kā droši lietot iekārtu, un viņi saprot riskus. Bērni nedrīkst spēlēt ar iekārtu. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un apkalpošanu bez uzraudzības.
- Veļas mašīnu drīkst lietot tikai pieaugušie, atbilstoši šīs rokasgrāmatas norādījumiem.
- Nepieskarieties iekārtai ar basām kājām vai ar mitrām rokām vai kājām.
- Nevelciet aiz barošanas vada, lai atslēgtu iekārtu no rozetes, paņemiet kontaktdakšu rokā.
- Neatveriet pulvera dozatoru mazgāšanas laikā.
- Izvairieties no kontakta ar nolejamo ūdeni, jo tas var būt ļoti karsts.
- Neatvērt mašīnas durvis ar spēku: tas var izraisīt aizsargmehānismu, kas kalpo, lai nepieļautu mašīnas gadījuma atvēršanu, bojāšanu.
- Traucējuma gadījumā kategoriski aizliegts atvērt iekārtas iekšējos mehānismus, lai patstāvīgi salabotu tos.
- Sargiet bērnus no kontakta ar veļas mašīnu lietošanas laikā.
- Mazgāšanas mašīnas durvis var uzsildīties.
- Ja nepieciešams pārvietot mašīnu, veiciet šo darbu divatā vai trijatā ar visu uzmanību. Nekad nepārvietojiet mašīnu viens pats, jo mašīna ir ļoti smaga.
- Pirms veļas ielādēšanas veļas mašīnā, pārliedzieties, ka cilindrs ir tukšs.


Utilizācija

- Iepakojuma materiālu utilizācija: ievērojiet spēkā esošos normatīvus, lai atkārtoti izmantotu iepakojuma materiālus.
- Saskaņā ar Eiropas Elektrisko un elektronisko iekārtu utilizācijas direktīvu 2012/19/ES vecas elektriskās sadzīves iekārtas nedrīkst izmest kopējā pilsētas nešķirotā atkritumu plūsmā: tās jāvāc atsevišķi, lai optimizētu to materiālu


atjaunošanu un pārstrādi un samazinātu negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību un ekoloģiju. Norādīta uz iekārtas pārsvītrotās miskastes zīme uz rītniem atgādina, ka utilizējot šo iekārtu, tā jānovieto atsevišķi. Lai saņemtu informāciju par vecu iekārtu pareizu utilizāciju, patērētājiem jāgriežas vietējās varas iestādēs vai pie piegādātāja.

Veļas mašīnas apraksts

Vadības panelis

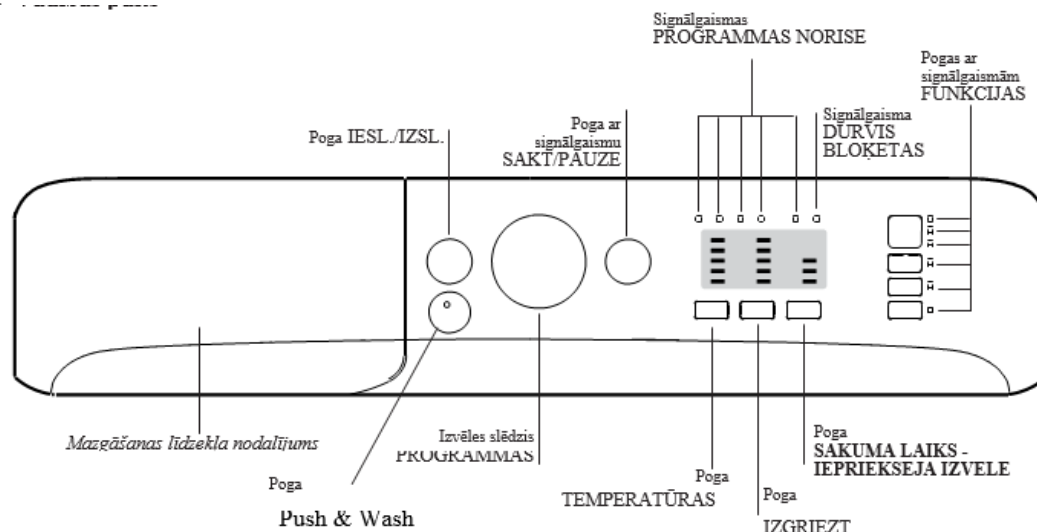


Mazgāšanas līdzekļu dozators: izmanto mazgāšanas līdzekļu un piedevu dozēšanai (sk. *Mazgāšanas līdzekļi un veļa*).

Poga IESL./IZSL. : ātri nospiediet šo pogu mašīnas ieslēgšanai vai izslēgšanai. Ja zaļš indikators STARTS/PAUZE lēni mirgo, tas nozīmē, ka mašīna ir ieslēgta. Veļas mašīnas izslēgšanai mazgāšanas laikā šī poga ir jātur nospiesta apmēram 3 sekundes. Īsa vai gadījuma nospiešana neizslēgs mašīnu.

Mašīnas izslēgšanas mazgāšanas laikā gadījumā pašreizējais cikls tiek atcelts.

Poga PUSH & WASH: (sk. *Mazgāšanas cikli un opcijas*).

MAZGĀŠANAS CIKLU IZVĒLES KLOĶIS: izmanto, lai iestatītu vēlamo mazgāšanas ciklu (sk. *Mazgāšanas ciklu tabula*).

BĒRNU BLOKA poga: lai aktivizētu vadības paneļa bloku, turiet pogu nospiestu apmēram 2 sekundes. Ieslēgts indikators  nozīmē, ka vadības panelis ir bloķēts (izņemot pogu IESL./IZSL.). Tas nozīmē, ka ir iespējams nepieļaut mazgāšanas ciklu netīšu maiņu, it sevišķi, ja mājās ir bērni. Lai atslēgtu paneļa bloku, turiet pogu nospiestu apmēram 2 sekundes.

OPCIJU pogas: nospieš, lai izvēlētos pieejamas opcijas. Iedegas izvēlētai opcijai atbilstošs indikators.

TEMPERATŪRAS poga: nospiediet pogu, lai samazinātu vai pilnīgi izslēgtu uzsildi; vērtība parādās uz displeja.

IZSPIEŠANAS poga: nospiediet, lai samazinātu ātrumu vai pilnīgi izslēgtu izspiešanas ciklu; vērtība parādās uz displeja.


Poga SĀKUMA LAIKA IEPRIEKŠĒJA IZVĒLE: mazgāšanas programmas sākumu var atlikt līdz 9 stundām. Vairākkārtēji nospiediet pogu, līdz iedegas vēlamās laika nobīdes signālgaisma. Nospiežot ceturto reizi, funkcija tiek deaktivizēta.

N.B.: Ja vienreiz ir nospiesta poga SĀKT/PAUZE, tad izvēlēto laika nobīdi var vairs tikai samazināt līdz izvēlētajai programmas sākumam.! Iepriekš minētais attiecas uz visām programmām.

Signalgaismas PROGRAMMAS NORISE: mazgāšanas programmas norises kontrolei.

Ieslēgtā signālgaisma parāda darbībā esošās programmas stadiju.

Signalgaismas DURVIS BLOKĒTAS: šī poga parāda, vai durvis var vai nevar atvērt (skatīt *nākamo lapu*).

Poga un indikators STARTS/PAUZE: ja zaļš indikators lēni mirgo, nospiediet pogu, lai sāktu mazgāšanas ciklu. Pēc cikla sākšanās indikators paliek degt. Lai pārtrauktu mazgāšanu, vēlreiz nospiediet šo pogu; indikators sāks mirgot oranža krāsā. Ja zīme  nedeg, mašīnas durvis var atvērt. Lai turpinātu mazgāšanu no brīža, kad tā bija pārtraukta, vēlreiz nospiediet šo pogu.

Gatavības režīms

Šī veļas mašīna, atbilstoši jauniem enerģijas taupīšanas noteikumiem, ir aprīkota ar automātisko gatavības sistēmu, kas ieslēdzas apmēram pēc 30 minūtēm, ja nav konstatēta darbība. Īsi nospiediet pogu IESL./IZSL un uzgaidiet, līdz mašīna atkal ieslēgsies.

Temperatūras noregulēšana

Nospiežot pogu „TEMPERATŪRAS“, lai noregulētu mazgāšanas temperatūru (skatīt *Programmu tabula*).

Temperatūru var pazemināt līdz pat aukstajai mazgāšanai (20°). Automātiskā veļas mazgājamā mašīna automātiski novērš augstākas izgriešanas pakāpes uzstādīšanu, gadījumā ja tiek pārsniegts konkrētās programmas maksimālais ātrums.

! Izņēmums: Ja ir iestatīta mazgāšanas programma **6** or **7**, temperatūru var palielināt līdz 60°.

! Izņēmums: Ja ir iestatīta mazgāšanas programma **10**, temperatūru var palielināt līdz 90°.

Izgriešanas noregulēšana

Nospiežot pogu IZGRIEŠANA tie noregulēts izvēlētais programmas izgriešanas ātrums. Atsevišķām programmām ir paredzēts šāds maksimālais ātrums:

Mazgāšanas programmas Maksimālais ātrums

Kokvilna 1200 Apgr./min

Sintētika 1000 Apgr./min

Vilna 800 Apgr./min

Izgriešanas ātrumu var samazināt. Izvēloties simbolu



izgriešanu var izslēgt pilnībā. Automātiskā veļas mazgājamā mašīna automātiski novērš spēcīgāku izgriešanu, gadījumā ja tiek pārsniegts konkrētās programmas maksimālais ātrums.

Funkcijas

Dažādās mazgāšanas funkcijas, ko piedāvā Jūsu automātiskā veļas mazgājamā mašīna, nodrošina Jūs ar higiēniski tīru un baltu veļu, atbilstošu Jūsu vēlmēm.

Funkciju aktivizēšana:


1. Nospiežot to pogu, kura atbilst vēlamajām funkcijām.
2. Attiecīgās signāлгаisms iedegšanās nozīmē, ka funkcija ir aktivizēta.


Piezīme: Gadījumā, ja signāлгаisma pārslēdzas uz ātru mirgošanu, tad tas nozīmē, ka funkciju nevar pieslēgt izvēlētajai programmai.

Netīrumu atmazgāšana

Šī opcija ļauj izvēlēties netīrumu tipu, lai optimāli pielāgotu ciklu netīrumu atmazgāšanai. Var izvēlēties šādus netīrumu tipus:

 Pārtika, piemēram, netīrumiem no pārtikas un dzērieniem.

 Darbs, piemēram, eļļas un krāsas traipiem.

 Ārā, piemēram, dubļiem un zāles traipiem.

! Mazgāšanas cikla ilgums mainās atkarībā no izvēlēta netīrumu tipa.



Papildus skalošana

Izvēloties šo papildfunkciju, tiek paaugstināta skalošanas efektivitāte un līdz ar to tiek garantēta optimāla mazgāšanas līdzekļa izskalošana. Tā ir ļoti ieteicama cilvēkiem ar jutīgu ādu vai alerģijām pret mazgāšanas līdzekļiem.



Viegli gludināt

Ja tiek iestatīta šī funkcija, tad attiecīgi tiek mainīts mazgāšanas cikls un izgriešana, lai novērstu burzīšos. Mazgāšanas cikla beigās notiek lēni cilindra apgriezieni; mirgo opcijas VIEGLI GLUDINĀT un SĀKT/PAUZE signāлгаisma un ieslēdzas

signāлгаisma . Lai pabeigtu mazgāšanas ciklu, nospiežot pogu SĀKT/PAUZE vai pogu VIEGLI GLUDINĀT.

Signālgaismas

Signālgaismas ietver svarīgus norādījumus. Tās signalizē:

Sākuma laika iepriekšēja izvēle

Ja ir aktivizēta funkcija „Sākuma laika iepriekšēja izvēle” (skatīt „Personalizēšana”), un programma ir iedarbināta, signālgaisma, kas atbilst noregulētajai laika nobīdei pārslēdzas uz mirgojošu gaismu :



Pakāpeniski tiek parādīts līdz faktiskajam sākumam atlikušais laiks, mirgo attiecīgā signālgaisma:



Pēc noregulētā aiztures laika beigām, sāk darboties izvēlētā programma.

Mazgāšanas programmas uzsākšana

Ātrā programmēšana

- 1. VEĻAS IELIKŠANA.** Atvērt iekārtas durvis. Ielikl veļu. Pievērsiet uzmanību tam, lai nepārsniegtu programmas tabulā (skatīt nākamajā lapā) norādīto veļas daudzumu.
- 2. MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZĒŠANA.** Izvelciet mazgāšanas līdzekļa atvilktni un attiecīgajos nodalījumos iepildīt mazgāšanas līdzekli (skatīt “Mazgāšanas līdzekļi un veļa”).
- 3. AIZVERIET IERĪCES DURVIS.**
- Nospiežiet pogu “PUSH & WASH”, lai iedarbinātu mazgāšanas programmu.

Parastā programmēšana

- Ieslēgt ierīci ar IESL./IZSL.-pogu. Uz dažām sekundēm iedegas visas signālgaismas, pēc tam ieslēgtas paliek izvēlētās programmas iestatījumu signālgaisma un signālgaisma SĀKT/PAUZE pārslēdzas uz mirgojošu gaismu.
- Ielieciet veļu un aizveriet ierīces durvis.
- Ar PROGRAMMU izvēles slēdzi noregulējiet uz vēlamo programmu.
- Iestatiet mazgāšanas temperatūru (skatīt „Personalizēšana”).
- Iestatīt izgriešanas pakāpi (skatīt „Personalizēšana”).
- Iepildīt mazgāšanas līdzekli un piedevas (skatīt „Mazgāšanas līdzekļi un veļa”).

7. Atlasiet vēlamās funkcijas.

8. Iedarbiniet programmu ar pogu SĀKT/PAUZE. Attiecīgā signālgaisma paliek iedegta (zaļa nepārtraukta gaisma). Lai atceltu mazgāšanas programmas iestatījumus, ierīce ir jāpārslēdz uz pauzi. Šajā nolūkā nospiežiet pogu SĀKT/ PAUZE. Pēc tam izvēlieties jauno programmu.

9. Pēc mazgāšanas programmas beigām iedegas signālgaisma

. Tiklīdz nospiežiet signālgaisma DURVIS BLOKĒTAS , ierīci var atvērt (apmēram 3 minūtes). Izņemiet veļu no mašīnas un durvis atstājiet nedaudz atvērtas, lai cilindrs var izžūt. Izslēdziet automātisko veļas mazgājamo mašīnu, nospiežot pogu IESL./IZSL.

Notiekošā programmas stadija

Kad ir izvēlēta un iedarbināta mazgāšanas programma, Pakāpeniski iedegas Signālgaismas un parāda attiecīgo programmas stadiju.



Funkciju pogas un attiecīgās signālgaismas






Pēc kādas funkcijas izvēles, iedegas attiecīgā poga. Gadījumā, ja izvēlētā funkcija nav savienojama ar noregulēto programmu, tad attiecīgā signālgaisma pārslēdzas uz mirgojošu gaismu un funkcija netiek aktivizēta. Ja izvēlētā funkcija nav savienojama ar kādu no iepriekš izvēlētajām, tad attiecīgā signālgaisma pārslēdzas uz mirgojošu gaismu un izskan akustisks signāls


(3 signāla toņi) un tiek aktivizēta tikai otrā funkcija (iedegas attiecīgā signālgaisma).

Signālgaisma Durvis bloķētas:

Ja ir ieslēgta šī signālgaisma, tad tas nozīmē, ka iluminatoris ir bloķēts; pagaidiet, kamēr gaisma nodziest, lai atvērtu iluminatoru (apmēram 3 minūtes). Lai strādājošas programmas laikā atvērtu ierīces durvis, nospiežiet pogu SĀKT/PAUZE; kad simbols DURVIS BLOKĒTAS ir nodziest, var attaisīt ierīces durvis.

Mazgāšanas ciklu tabula

Mazgāšanas cikli	Mazgāšanas cikla apraksts	Max temp. (°C)	Max ātrums (rpm)	Mazg. līdzekļi		Max daudzums (kg)	Palielētais mītrums (%)	Enerģijas patēriņš, kWh	Ūdens patēriņš, l	Cikla ilgums
				Mazgāšana	Mīkstinātājs					
Ikdienas 30° EKO										
1	Ikdienas kokvilna	30	1200	•	•	3,5	-	-	-	100
2	Ikdienas sintētika	30	1000	•	•	3,5	-	-	-	90
3	Krāsains	30	1000	•	•	3,5	-	-	-	95
4	Smalks	30	0	•	•	1	-	-	-	80
5	Ātrs 30 min: lai ātri atsvaidzinātu viegli netīru veļu (nav piemērojams vilnai, zīdam un veļai, kas ir jāmazgā ar rokām)	30	800	•	•	3	71	0,20	30	30'
Tradicionālie										
6	Kokvilna (3): viegli netīrs balts un smalks krāsains	40 (max 60)	1200	•	•	7	53	0,97	63	230'
7	Sintētika (4): viegli netīrs izturīgs krāsains	40 (max 60)	1000	•	•	3,5	44	0,61	45	115'
8	Dažādi	40	1200	•	•	7	-	-	-	125
9	 Eko kokvilna 60°C (1): ļoti netīrs balts un izturīgs krāsains	60	1200	•	•	7	53	0,78	50	200'
9	 Eko kokvilna 40°C (2): viegli netīrs balts un smalks krāsains	40	1200	•	•	7	53	0,97	63	230'
10	Balta kokvilna: ļoti netīrs balts un izturīgs krāsains	60 (max 90)	1200	•	•	7	-	-	-	125
Speciālie										
11	Sport	30	600	•	•	3	-	-	-	50'
12	Segas	30	1000	•	•	1,5	-	-	-	100
13	Vilna: vilnai, kašmiram, utt.	40	800	•	•	1,5	-	-	-	65
14	Pret smakām	40	1000	•	•	3	-	-	-	135
	Skalošana + Izspiešana	-	1200	-	•	7	-	-	-	50
	Izspiešana + Ūdens noliešana	-	1200	-	-	7	-	-	-	10
	Tikai ūdens noliešana*	-	IZSL	-	-	7	-	-	-	3

* Izvēloties programmu  un izslēdzot izspiešanas ciklu, mašīna tikai nolies ūdeni.

** Mazgāšanas cikla ilgumu var pārbaudīt uz displeja.

Cikla ilgums, kas tiek parādīts uz displeja vai šajā bukletā, ir aptuvenš un tiek aprēķināts, pieņemot standarta darba apstākļus. Faktiskais ilgums var atšķirties atkarībā no tādiem faktoriem, kā ūdens temperatūra un spiediens, mazgāšanas līdzekļa daudzums, veļas daudzums un tips, veļas balansēšana un izvēlētais mazgāšanas opcijas.

1) Testa mazgāšanas cikls saskaņā ar noteikumiem 1061/2010: iestatīt 9. mazgāšanas ciklu un 60°C temperatūru.

Šis cikls ir paredzēts kokvilnas veļai ar normālu netīruma līmeni un ir efektīvākais pēc elektrības un ūdens patēriņa; tas ir jāizmanto apģērbiem, ko var mazgāt 60°C temperatūrā. Faktiskā mazgāšanas temperatūra var atšķirties no uzrādītās vērtības.

2) Testa mazgāšanas cikls saskaņā ar noteikumiem 1061/2010: iestatīt 9. mazgāšanas ciklu un 40°C temperatūru.

Šis cikls ir paredzēts kokvilnas veļai ar normālu netīruma līmeni un ir efektīvākais pēc elektrības un ūdens patēriņa; tas ir jāizmanto apģērbiem, ko var mazgāt 40°C temperatūrā. Faktiskā mazgāšanas temperatūra var atšķirties no uzrādītās vērtības.

Visiem testēšanas institūcijām:

3) Garš mazgāšanas cikls kokvilnai: iestatīt 6. mazgāšanas ciklu un 40°C temperatūru.

4) Sintētikas programma: iestatīt 7. mazgāšanas ciklu un 40°C temperatūru.

Push & Wash

Šī funkcija ļauj sākt mazgāšanas ciklu, pat ja mašīna ir izslēgta, nespiežot pirms tam pogu IESL/IZSL, vai pēc mašīnas ieslēgšanas, neizmantojot pogas un/vai kloķi (pretējā gadījumā funkcija Push & Wash tiks atslēgta). Lai sāktu Push & Wash ciklu, nospieš un turēt attiecīgo pogu 2 sekundes. Indikators parādīs, ka cikls ir sācies. Šis mazgāšanas cikls ir ideāls kokvilnai vai sintētikai, jo tas mazgā 30° temperatūrā ar maksimālo izspiešanas ātrumu 1000 rpm. Maksimālais veļas daudzums 3,5 kg. Cikla ilgums 45'.

Kā tas darbojas?


Ielikt veļu (kokvilnu un/vai sintētiku) un aizvērt durvis.

Ieliet/iebērt mazgāšanas līdzekļu un piedevas.

Sākt programmu, nospiežot un turot pogu Push & Wash 2 sekundes. Iedegas attiecīgais zaļš indikators, un durvis tiek nobloķētas (ieslēdzas zīme DURVIS BLOĶĒTAS).

N. B.: sākot mazgāšanas ciklu ar pogu Push & Wash, tiek aktivizēts automātiskais nemaināmais cikls, kas ir ieteicams kokvilnai un sintētikai. Šī programma neļauj iestatīt papildu opcijas.

Lai atvērtu durvis, kad notiek automātiskais cikls, nospieš pogu STARTS/PAUZE; ja BLOĶĒTO DURVJU zīme izslēdzas, durvis var atvērt. Vēlreiz nospieš pogu STARTS/PAUZE, lai atsāktu mazgāšanas ciklu no brīža, kurā tas tika apturēts.

Pēc programmas pabeigšanas iedegas indikators .


Mazgāšanas līdzekļu dozators

Labs mazgāšanas rezultāts ir atkarīgs arī no pareizas mazgāšanas līdzekļa dozēšanas: pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums negarantē efektīvāku mazgāšanu, bet otrādi, sekmē nogulšņu veidošanos veļas mašīnā un apkārtējās vides piesārņošanu.

! Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus roku mazgāšanai, jo tie veido pārāk daudz putu.

! Baltai kokvilnai, iepriekšējai mazgāšanai un mazgāšanai temperatūrā virs 60°C izmantojiet mazgāšanas pulveri.

! Sekojiet norādījumiem uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.

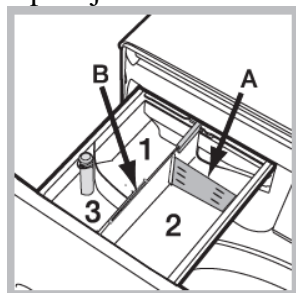

Atvērt mazgāšanas līdzekļu dozatoru un ieliet/iebērt tajā mazgāšanas līdzekli vai piedevas sekojoši.

Nodalījums 1: Neliet/nebērt mazgāšanas līdzekli vidējā nodalījumā 1.

Nodalījums 2: Mazgāšanas līdzeklis (pulveris vai šķidrums)

Izmantojot šķidru mazgāšanas līdzekli, ieteicams izmantot dozēšanai izņemamo plastmasas plāksnīti A (ir komplektā). Izmantojot pulveri, ievietot plāksnīti spraugā B.

Nodalījums 3: Piedevas (mīkstinātāji, utt.)

Neuzpildīt mīkstinātāju augstāk par „max” līmeni uz centrāla stieņa.

Veļas sagatavošana

- Sadaliet veļu pēc sekojošām pazīmēm:
 - auduma tips/apzīmējumi uz etiķetēm;
 - krāsa: atdaliet krāsaino veļu no baltās.
- Izņemiet no kabatām visus priekšmetus un pārbaudiet pogas.
- Nepārsniedziet sausas veļas daudzumu, kas norādīts „Mazgāšanas ciklu tabulā”:

Cik sver veļa?

- 1 palags 400-500 g
- 1 spilvendrāna 150-200 g
- 1 galdauts 400-500 g
- 1 halāts 900-1200 g
- 1 dvieļis 150-250 g

Speciālie mazgāšanas cikli

Ikdienas kokvilna: 30°C cikls kokvilnai. Ļauj samazināt elektrības patēriņu ūdens uzsildīšanai, garantējot izcilu rezultātu. Piemērots viegli netīrai veļai.

Ikdienas sintētika: 30°C cikls sintētikai. Ļauj samazināt elektrības patēriņu ūdens uzsildīšanai, garantējot izcilu rezultātu. Piemērots viegli netīrai veļai.


Krāsains: 30° C cikls, kas palīdz saglabāt krāsas; piemērots krāsainai kokvilnai un sintētikai. Ļauj samazināt elektrības patēriņu ūdens uzsildīšanai, garantējot izcilu rezultātu. Piemērots viegli netīrai veļai.

Smalks: izmantojiet 4. programmu, lai mazgātu smalkus apģērbus. Ieteicams pirms mazgāšanas apgriezt apģērbus otrādi. Labākajam rezultātam izmantot ar smalkiem apģērbiem šķidru mazgāšanas līdzekli.

Dažādi: 40°C cikls kokvilnas un sintētikas mazgāšanai kopā. Piemērots viegli netīrai apakšveļai.

Sporta apģērbs (programma 11) ir paredzēta viegli netīram sporta apģērbam (sporta tērpi, sporta bikses; lai sasniegtu labākos rezultātus iesakām nepārsniegt “*Programmas tabulā*” norādīto maksimālo ielādes daudzumu. Izmantojiet šķidro mazgāšanas līdzekli un daudzumu, kas paredzēts pus ielādei.

Segas: lai mazgātu segas (svars nedrīkst pārsniegt 1 kg), spilvenus vai apģērbus ar dūnām, izmantojiet speciālo 12. programmu. Iesakām ievietot segas cilindrā ar uz iekšu saliktām malām (sk. attēlu) un neaizņemt vairāk nekā ¾ cilindra tilpuma. Lai sasniegtu labāko rezultātu, iesakām izmantot šķidru mazgāšanas līdzekli mazgāšanas līdzekļu dozatorā.

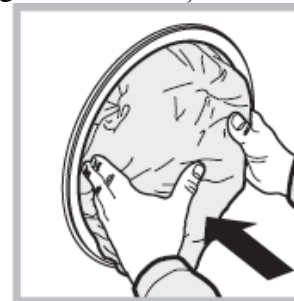

Vilna – Woolmark apģērbu kopšana – Zils

Šīs mašīnas vilnas mazgāšanas cikls ir apstiprināts The Woolmark Company vilnas apģērbu, kas apzīmētas „rokas mazgāšanai”, mazgāšanai, ar nosacījumu, ka preces mazgā atbilstoši norādījumiem uz etiķetes un šīs veļas mašīnas ražotāja norādījumiem (M1128)



Lielbritānijā, Īrijā, Honkongā un Indijā Woolmark prečzīme ir Sertifikācijas prečzīme.

Pret smakām: apģērbu ar nepatīkamu smaku (dūmu, sviedru, cepšanas, utt.) mazgāšanai izmantojiet 14. programmu (sintētika). Programma ir paredzēta smaku iznīcināšanai, saglabājot audumu.

Ja Jūsu veļas mašīna nedarbojas, pirms griezties Servisa centrā (sk. *Serviss*), pārbaudiet, vai nav iespējams novērst traucējumu, izmantojot šo sarakstu.

Problēma

Veļas mašīna neieslēdzas

Mazgāšanas cikls nesākas

Veļas mašīna neuzpildās ar ūdeni (uz displeja uzraksts „H2O”)

Mašīna nepārtraukti ielej un nolej ūdeni

Veļas mašīna nenolej ūdeni vai neizspiež veļu

Veļas mašīna stipri vibrē izspiešanas laikā

Ūdens sūce no veļas mašīnas

Ātri mirgo „opciju” un STARTS/PAUZE indikatori, un uz displeja parādās kļūdas kods (piem., F-01, F-...)

Pārāk daudz putu

Neieslēdzas Push & Wash

Iespējamais cēlonis / Risinājums

- Kontaktdakša nav ievietota rozetē, vai ir ievietota slikti, nenodrošinot kontaktu.
- Mājā atslēgta elektrība
- Mašīnas durvis slikti aizvērtas.
- Nav nospiesta poga IESL/IZSL
- Nav nospiesta poga STARTS/PAUZE

- Aizvērts ūdens krāns.
- Ir iestatīts atlikts starts
- Padeves šļūtene nav pieslēgta krānam.
- Šļūtene ir pārvīta.
- Aizvērts ūdens krāns.
- Mājā nav ūdens.
- Nepietiekams ūdens spiediens.
- Nav nospiesta poga STARTS/PAUZE.

- Ūdens noliešanas šļūtene neatrodas 65-100 cm no grīdas (sk. *Uzstādīšana*).
- Ūdens noliešanas šļūtenes brīvs gals ir iegremdēts ūdenī (sk. *Uzstādīšana*).
- Sienas drenāžas sistēma nav aprīkota ar spiediena izlīdzinātāju.

Ja pēc augstāk minētajām procedūrām traucējums nav novērsts, jāaizver ūdens krāns, jāizslēdz veļas mašīna un jāgriežas Servisa centrā. Ja Jūsu dzīvoklis ir ēkas pēdējos stāvos, var gadīties sifona parādības, tāpēc veļas mašīna veic nepārtrauktu ūdens ieliešanu un noliešanu. Lai novērstu šo anomāliju, pārdošanā ir speciālie vārsti pret sifona parādību.

- Mazgāšanas cikls neparedz ūdens noliešanu: dažām programmām jāieslēdz noliešana manuāli.

- Ūdens noliešanas šļūtene ir pārvīta.

- Noliešanas cauruļvads ir aizsērēts.

- Uzstādot veļas mašīnu, cilindrs bija atbloķēts nepareizi (sk. *Uzstādīšana*).

- Mašīna nav nolīdzināta (sk. *Uzstādīšana*).

- Mašīna ir saspiesta starp sienu un mēbelēm (sk. *Uzstādīšana*).

- Slikti pieskrūvēta ūdensvada šļūtene (sk. *Uzstādīšana*).

- Aizsērēts mazgāšanas līdzekļu dozators (tīrīšanu sk. *Tehniskā apkalpošana un apkope*).

- Ūdens noliešanas šļūtene ir slikti nostiprināta (sk. *Uzstādīšana*).

- Izslēdziet mašīnu un izņemiet kontaktdakšu no elektriskās rozetes, uzgaidiet apmēram 1 minūti un atkal ieslēdziet mašīnu.

Ja traucējums nav novērsts, griezties servisa centrā.

- Mazgāšanas līdzeklis nav piemērots mazgāšanai veļas mašīnā (uz iepakojuma jābūt norādei „mazgāšanai veļas mašīnā” vai „roku un mašīnas mazgāšanai”, u.tml.)

- Izmantots pārmērīgs mazgāšanas līdzekļa daudzums.

- Pēc mašīnas ieslēgšanas tika aktivizētas citas opcijas bez Push & Wash. Izslēdziet mašīnu un nospiediet pogu Push & Wash.

Pirms griezties Servisa centrā:

- Pārbaudiet, vai nav iespējams novērst traucējumu patstāvīgi (*sk. Problēmu risināšana*)
- Vēlreiz palaidiet programmu, lai pārbaudītu mašīnas darba stāvokli
- Pretējā gadījumā griezieties Autorizētajā servisa centrā.

! Nekad negriezieties neautorizētajos servisa centros.

Griežoties Servisa centrā, jāpaziņo:

- traucējuma tips
- iekārtas modelis (Mod.)
- sērijas numurs (S/N)

Šī informācija ir norādīta uz tehniskās plāksnītes, kas atrodas uz veļas mašīnas aizmugurēja paneļa un iekārtas priekšpusē, atvērot durvis.