



Mașina de spălat vase

Manual de utilizare



DSN ...
DFN ...



Stimate client,

Vă recomandăm să citiți acest manual înainte de a folosi produsul.

Vă mulțumim că ați ales acest produs Beko. Sperăm să obțineți cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră, care a fost fabricat la o calitate înaltă și cu tehnologii performante. În acest scop, citiți cu grijă și în întregime acest manual de utilizare și toate celelalte documente însoțitoare înainte de a utiliza produsul.

Respectați toate avertismentele și informațiile din manualul de utilizare. Astfel, vă puteți proteja pe dumneavoastră și produsul dvs. față de posibile pericole.

Păstrați manualul utilizatorului. Dacă predați produsul unei alte persoane, predați-i și manualul de utilizare.

Următoarele simboluri sunt folosite în manualul utilizatorului și pe ambalaj:



Pericol care poate duce la deces sau vătămare.

OBSERVAȚIE Pericol care poate duce la defectarea produsului sau la daune în mediul înconjurător.



Informații importante sau sfaturi utile referitoare la utilizare.



Citiți manualul utilizatorului.

CUPRINS

1 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

4

Domeniu de utilizare	4
Siguranță pentru copii, persoane vulnerabile și animale de companie	4
Siguranța electrică	5
Siguranță la transport	5
Siguranță la montare	6
Funcționare în siguranță	7
Siguranța la întreținere și curățare	8
Illuminare interioară	8

2 INSTRUCȚIUNI DE MEDIU

9

Conformitate cu Directiva DEEE și eliminarea produsului	9
Informații despre ambalaj	9
Specificații tehnice	10

3 MAȘINA DVS. DE SPĂLAT

VASE

11

Prezentare generală	11
---------------------------	----

4 MONTAREA

12

Locația corespunzătoare de montare	12
Conectarea alimentării cu apă	13
Aquasafe+	13
Conectarea la evacuare	14
Reglarea picioarelor	14
Conexiune electrică	14

5 PREGĂTIREA

15

Sugestii pentru economisirea energiei	15
Sistemul de dedurizare a apei	15
Reglarea sistemului de dedurizare a apei	15
Adăugarea sării	16
Detergentul	17
Detergenți sub formă de tabletă	18
Aditivul de clătire	18
Articole nepotrivite pentru spălare în mașina de spălat vase	19
Așezarea vaselor în mașina de spălat vase	19
Coș de tacâmuri	21
Coș de tacâmuri	21
Suporturi pliabile coș inferior	22
Suporturi pliabile coș inferior	22
Suporturi pentru spălarea tăvilor	23
Accesoriu SoftTouch	23
Suport de pahare pentru coșul inferior	23
Grătar de serviciu reglabil pe înălțime/ multifuncțional pentru coșul inferior	24
Suport pentru sticle pentru coșul inferior	25

Grătar coș superior reglabil pe înălțime	25
Grilaj coș cu servicii multifuncționale superior	25
Reglarea înălțimii coșului superior	26
Ajustarea înălțimii coșului superior	27
Raft de serviciu multifuncțional pentru coșul superior	28
Brațe pliabile coș superior	29
Setarea de înălțime cu coșul gol	29
Coș de tacâmuri superior	30
Coș de tacâmuri superior	30

6 UTILIZAREA PRODUSULUI

31

Taste	31
Pregătirea mașinii	31
Selectarea programului	31
Funcții auxiliare	31
Programarea timpului de spălare	33
Pornirea programului	33
Monitorizare Program	34
Anularea programului	34
Indicator de sare	34
Indicator Aditiv Clătire	34
Finalizarea programului	35
Reglarea cantității aditivului de clătire	35

7 ÎNTREȚINEREA ȘI

CURĂȚAREA

36

Curățarea suprafeței exterioare a produsului ..	36
Curățarea suprafeței interioare a mașinii	36
Curățarea filtrelor	36
Curățarea filtrului furtunului	37
Curățarea elicelor	38
Elicea inferioară	38
Elicea superioară	38

8 DEPANAREA

39

1-Instrucțiuni de siguranță

- Această secțiune conține instrucțiuni privind siguranța care vă vor ajuta să preveniți riscul de vătămări corporale sau pagubele materiale.
- Compania noastră nu va fi responsabilă de daunele cauzate din nerespectarea acestor instrucțiuni.

 Procedurile de instalare și reparare trebuie să fie realizate întotdeauna de producător, agentul autorizat de service sau o persoană calificată, specificată de importator.

 Folosiți doar piese și accesorii originale.

 Nu reparați și nu înlocuiți nicio piesă a produsului, decât dacă se specifică în mod expres în manualul utilizatorului.

 Nu faceți modificări tehnice la produs.

Domeniu de utilizare

 Produsul este proiectat pentru a fi folosit în gospodării și spații acoperite. De exemplu:

- Bucătăria angajaților în magazine, birouri sau alte medii de lucru;
- Ferme;
- Zonele folosite de clienți la hoteluri, moteluri și alte tipuri de acomodare;

- Hotelurile de tip cazare și mic dejun inclus, pensiuni.

 Acest produs trebuie să fie utilizat doar la spălarea vaselor casnice.

 Acest produs nu este potrivit pentru utilizare comercială sau colectivă.

- Durata de viață a produsului dumneavoastră este de 10 ani. În acest timp, pentru funcționarea corespunzătoare a produsului, vor fi disponibile piese de schimb originale.

Siguranță pentru copii, persoane vulnerabile și animale de companie

 Acest produs poate fi folosit de copii cu la 8 ani în sus și de persoane ale căror capacități fizice, senzoriale sau mentale nu au fost complet dezvoltate sau care nu au experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și riscurile aferente.

 Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor mai mici de 3 ani, decât dacă sunt supravegheați în permanență.

 Produsele electrice sunt periculoase pentru copii și animalele de companie. Copiii și animalele de companie nu trebuie să se joace cu produsul, să se urce pe el sau să intre în interiorul produsului.

 Nu uitați să închideți ușa produsului în momentul când plecați din camera unde acesta este localizat. Copiii și animalele de companie pot rămâne blocați în produs și se pot sufoca.

 Lucrările de curățare și de mentenanță ale utilizatorului nu trebuie efectuate de copii, decât dacă sunt supravegheați de cineva

 Nu lăsați materialele de ambalare la îndemâna copiilor. Există riscul de vătămare și sufocare.

 Depozitați toți detergenții și aditivii folosiți pentru produs într-un loc sigur, departe de copii.

 Pentru siguranța copiilor, tăiați cablul de alimentare și rupeți mecanismul de blocare, astfel încât acesta să fie nefuncțional înainte de a arunca produsul.

Siguranța electrică

 Produsul trebuie să fie deconectat de la priză în timpul procedurilor de montare, întreținere, curățare, reparare și mutare.

 Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de o persoană calificată, specificată de producător, agentul autorizat de service sau importator, pentru a evita posibile pericole.

 Nu presați cablul de alimentare sub sau în spatele produsului. Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Cablul de alimentare nu trebuie îndoit excesiv, ciupit sau să intre în contact cu surse de căldură.

 Nu folosiți prelungitoare, prize multiple sau adaptoare pentru a folosi produsul.

 Ștecherul trebuie să fie ușor accesibil. Dacă acest lucru nu este posibil, instalația electrică la care este conectat produsul trebuie să conțină un dispozitiv care să respecte regulile electrice și să deconecteze toți poli de la rețea.

 Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâinile umede!

 Scoateți ștecherul din priză, ținând de ștecher, nu de cablu.

Siguranță la transport

 Înainte de a transporta produsul, deconectați-l și deconectați conexiunile de scurgere și alimentare cu apă. Evacuați complet apa rămasă în produs.

 Produsul este greu, nu îl mutați de unul singur.

OBSERVAȚIE La mutarea produsului, nu țineți de ușă sau de panou.

OBSERVAȚIE Dacă trebuie să mutați produsul, mutați-l în poziție verticală și țineți-l din partea posterioară. Înclinarea produsului spre partea frontală poate cauza udarea și defectarea componentelor electronice.

OBSERVAȚIE Asigurați-vă că furtunurile nu s-a înnodat, presat sau fisurat, în timp ce așezați produsul la locul lui, după procedurile de instalare sau curățare.

Siguranță la montare

- Pentru a face produsul gata de utilizare, consultați informațiile din manualul de utilizare și instrucțiunile de instalare și asigurați-vă că sistemele de electricitate, alimentare cu apă și de scurgere sunt adecvate. Dacă acestea nu sunt conforme, apelați la un tehnician calificat și la un instalator pentru a efectua lucrările necesare. Aceste proceduri sunt responsabilitatea clientului.
- Înainte de montare, verificați dacă produsul prezintă defecte. Dacă produsul prezintă defecte, nu-l montați.
- Nu instalați produsul în medii în care temperatura scade sub 0°C.

! Nu așezați produsul pe covoare sau suprafețe similare. Acest lucru poate

provoca pericol de incendiu, deoarece produsul nu va fi ventilat de jos.

! Puneți produsul pe o suprafață curată, plană și solidă și echilibrați-l de la picioarele reglabile. Dacă picioarele nu sunt reglate corect, ușa nu va fi închisă complet și va provoca scăparea aburului fierbinte. În caz contrar, ar putea provoca arsuri și răni grave și ar putea deteriora mobilierul.

! Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură (încălzitor, sobă, etc.) sau sub zona de gătit a unei plite.

- Dacă produsul va fi folosit în interiorul unei garderobe/ unui dulap/unui modul, țineți ușile garderobei/dulapului/modulului deschise în timpul funcționării în cazurile în care nu există deschideri care să asigure circulația suficientă a aerului.

! Conectați produsul într-o priză împământată, protejată de o siguranță cu valorile curente, conform etichetelor de tip ale produsului. Împământarea trebuie efectuată de un electrician calificat. Nu folosiți produsul fără împământare, conform reglementărilor locale/ naționale.

⚠ Conectați produsul într-o priză care corespunde valorilor de tensiune și frecvență indicate pe eticheta de tip a produsului.

⚠ Nu conectați produsul în prize care sunt desprinse, dislocate, sparte, murdare, unsuroase sau care prezintă riscul de a intra în contact cu apa, cum ar fi locurile în care ar putea exista scurgeri de apă de la bufet.

OBSERVAȚIE Trebuie să folosiți noul set de furtunuri furnizat împreună cu produsul. Nu folosiți din nou setul de furtunuri vechi. Nu faceți extensii la furtunuri.

OBSERVAȚIE Conectați furtunul de alimentare cu apă direct la robinet. Presiunea de la robinet trebuie să fie de minimum 0,03 MPa (0,3 bari) și 1MPa (10 bari) maxim. Dacă presiunea apei depășește 1 MPa (10 Bars), o supapă de scădere a presiunii trebuie să fie montată între acestea.

⚠ Rوتاți cablul de alimentare și furtunurile într-un mod în care acestea nu provoacă riscul de împiedicare.

Funcționare în siguranță

- Utilizați doar detergenți, aditivi de clătire și aditivi speciali pentru mașini de spălat vase.

⚠ Nu utilizați niciodată solvenți chimici în produs. Există riscul producerii unei explozii.

⚠ Apa de spălare din interiorul produsului nu este potabilă.

⚠ Detergenții pentru mașinile de spălat vase au un conținut ridicat de alcași și pot fi foarte periculoși atunci când sunt ingerați. Evitați să le lăsați să intre în contact cu pielea și ochii și să țineți copiii departe de produs atunci când ușa lui este deschisă. Asigurați-vă că dozatorul de detergent este gol după terminarea ciclului de spălare.

⚠ În momentul în care scoateți complet coșurile superioare și inferioare, ușa mașinii de spălat va prelua greutatea coșurilor. Nu puneți alte sarcini pe ușa; în caz contrar, produsul se poate răsturna.

i Capacitatea maximă de spălare a produsului este indicată în secțiunea numită „**Specificații tehnice**”.

⚠ Pentru prevenirea posibilelor vătămări, întotdeauna așezați obiectele ascuțite și cu vârf, cum ar fi furculița de servire, cuțitul de pâine, etc., astfel încât vârful să fie orientat în jos sau acestea să fie așezate orizontal în coșul pentru vase.

⚠ Deschideți ușa produsului cu atenție dacă trebuie să faceți acest lucru atunci când produsul este în funcțiune.

Aveți grijă la aburii fierbinți care ar putea ieși sau la apa caldă care ar putea să se reverse.

 Nu porniți produsul stricat sau deteriorat. Deconectați produsul (sau opriți siguranța la care este conectat), opriți robinetul de apă și sunați agentul autorizat de service.

 Nu puneți surse de flacără (lumânări aprinse, țigări etc.) pe sau aproape de produs. Nu țineți substanțele combustibile/inflamabile aproape de produs.

 Nu vă urcați pe produs.

- Deconectați produsul și închideți robinetul dacă nu îl veți folosi mult timp.

Siguranța la întreținere și curățare

 Nu spălați niciodată produsul prin împrăștierea sau turnarea apei pe acesta!

 Nu folosiți instrumente ascuțite sau abrazive atunci când curățați produsul. Nu folosiți produse de curățare a locuinței, detergent, gaz, benzină, dizolvant, alcool, lac, etc.

OBSERVAȚIE Nu uitați să instalați filtrul produsului înapoi după ce l-ați curățat. În caz contrar, pompele vor fi înfundate și produsul va fi deteriorat.

Iluminare interioară

 În funcție de modelul produsului dvs., sunați agentul autorizat de service atunci când trebuie schimbat LED-ul/becul folosit la iluminare.

2-Instrucțiuni de mediu

Conformitate cu Directiva DEEE și eliminarea produsului

Acest produs este conform cu Directiva DEEE a UE (2012/19/UE). Acest produs poartă simbolul de clasificare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE).



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat cu alte deșeuri menajere la sfârșitul perioadei sale de funcționare.

Dispozitivul uzat trebuie returnat la punctul de colectare oficial pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Pentru a găsi aceste sisteme de colectare, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau vânzătorul cu amănuntul de la care ați cumpărat produsul. Fiecare gospodărie are un rol important în reabilitarea și reciclarea aparatului vechi. Eliminarea adecvată a aparatului uzat ajută la prevenirea consecințelor potențiale negative asupra mediului și sănătății umane.

Conformitate cu Directiva RoHS

Produsul pe care l-ați achiziționat este conform Directivei RoHS a UE (2011/65/UE). Acesta nu conține materiale periculoase și interzise specificate în această directivă.

Informații despre ambalaj



Materialele de ambalare ale produsului sunt fabricate din materiale reciclabile conforme cu normele naționale de mediu. Nu eliminați materialele de ambalare împreună cu deșeurile menajere sau alte tipuri de deșeuri. Transportați-le la punctele de colectare a materialelor de ambalare desemnate de către autoritățile locale.

Notă pentru instituțiile de testare:

Datele necesare pentru testele de performanță vor fi furnizate la cerere. Solicitățile pot fi adresate prin e-mail la următoarea adresă:

dishwasher@standardloading.com

În e-mail-ul de solicitare, nu uitați să furnizați codul, numerele de lot și de serie ale produsului care urmează a fi testat împreună cu informațiile de contact. Codul, numerele de lot și de serie ale produsului pot fi găsite pe eticheta produsului atașată pe perețele lateral al ușii.

Conformitate cu standardele și datele de testare/declarația de conformitate a CE

CE Etapele de dezvoltare, producție și vânzare ale acestui produs sunt conforme cu regulile de siguranță incluse în reglementările Comunității Europene.

2014/35/UE, 2014/30/UE, 93/68/CE, IEC 60436/EN 60436

- i** Informațiile despre model stocate în baza de date a produselor pot fi accesate vizitând următorul website și căutând codul de identificare a modelului (*) înscris pe eticheta caracteristicilor energetice.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



XXXXXXXXXX (*)





Specificații tehnice

Capacitate maximă de spălare (verificați eticheta energetică și datele Programului și tabelul valorilor de consum mediu prezentate în Ghidul Rapid.)
Înălțime (verificați instalarea documentului de instalare)
Lățime: 60
Adâncime: 57
Alimentare: 220-240 V, 50 Hz*
Total putere 1800-2100 W *
Putere încălzitor: 1800 W *
Total curent: 10 A *
Putere pompă: 90 - 125 W *
Putere pompă de scurgere: 30 W *
* Pentru valori electrice detaliate, verificați eticheta de tip de pe ușa mașinii.
Presiune apă 0.3 –10 bari (= 3 – 100 N/cm ² = 0.03-1.0 Mpa)

- i** Pentru îmbunătățirea calității produsului, specificațiile tehnice se pot modifica fără notificări.
- i** Imaginile din acest manual sunt schematice și pot să difere față de produs.
- i** Valorile prezentate pe eticheta produsului sau în documentele însoțitoare ale produsului sunt obținute în laborator pe baza standardelor corespunzătoare. Aceste valori pot varia în funcție de maniera de utilizare a aparatului și de condițiile de mediu.

3-Mașina dvs. de spălat vase

Prezentare generală

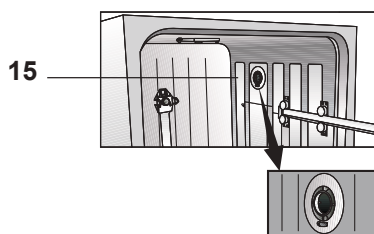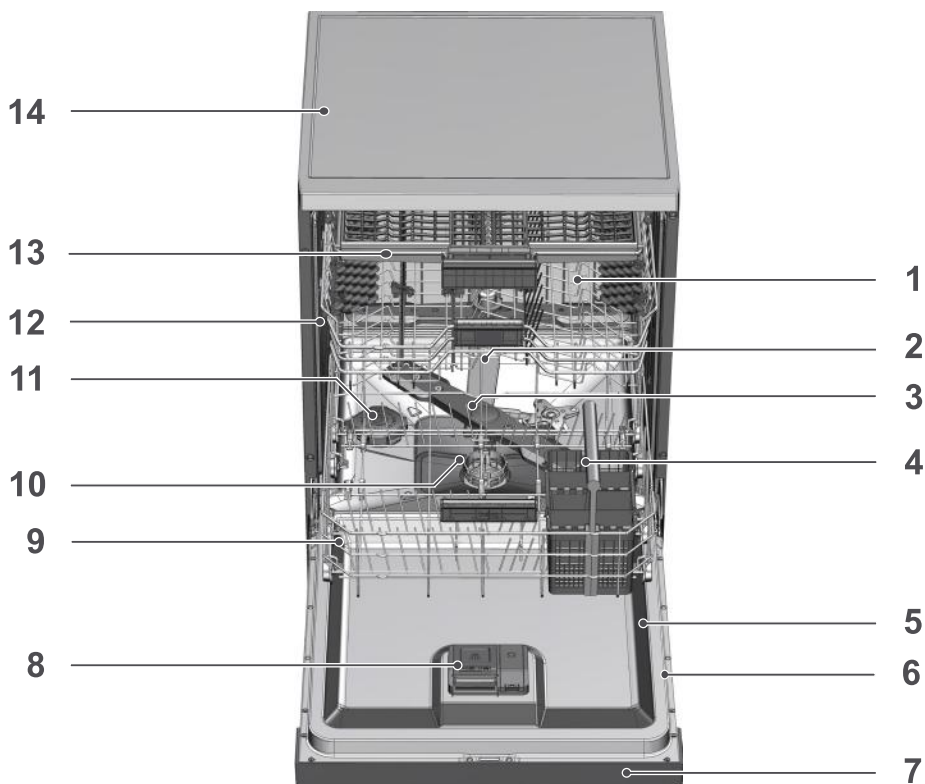

1. Coș superior
2. Elice superioară
3. Elice inferioară
4. Coș tacâmuri din argint (depinde de model)
5. Ușă
6. Etichetă de clasificare
7. Panou de control
8. Dozator de detergent
9. Coș inferior
10. Filtre
11. Capac rezervor sare
12. Șină coș superior
13. Coș superior de tacâmuri (depinde de model)
14. Blaturi (depinde de model)
15. Sistem de uscare cu ventilare (depinde de model)

4-Montarea

 Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de Siguranță”!

Procedurile de instalare trebuie să fie realizate întotdeauna de producător, agentul autorizat de service sau o persoană calificată, specificată de importator. Pentru pregătirea produsului pentru utilizare, asigurați-vă că sistemele energetice, de alimentare cu apă și de evacuare a apei sunt conforme înainte de a suna agentul autorizat de service. Dacă acestea nu sunt conforme, apelați la un tehnician calificat și la un instalator pentru a efectua lucrările necesare.

 Pregătirea locației și conexiunile electrice, de alimentare și evacuare în locul montajului revine în responsabilitatea clientului.

 Montarea și conexiunile electrice trebuie să fie efectuate de către un agent autorizat de service. Producătorul nu va fi responsabil pentru avariile care pot surveni din procedurile efectuate de către persoane neautorizate.

 Înainte de montare, verificați vizual dacă produsul prezintă defecte. Dacă produsul prezintă defecte, nu-l montați. Produsele avariate cauzează riscuri pentru siguranța dumneavoastră.

 După efectuarea procedurilor de montare sau curățare, asigurați-vă că furtunurile de alimentare și de evacuare nu sunt îndoite, strânse sau zdrobite în timp ce împingeți produsul la locul acestuia.

 Partea din față a aparatului nu poate fi scoasă la modele independente sau de montat sub bufet. Dacă o scoateți, garanția va fi nulă.

În momentul plasării produsului, fiți atenți să nu avariați pardoseala, pereții, conductele, etc. La mutarea produsului, nu-l țineți de ușă sau de panou.

Locația corespunzătoare de montare

 În zona în care este instalat acest produs, nu trebuie să existe o ușă închisă, glisantă sau cu balamale care să restricționeze deschiderea completă a ușii produsului.

 Asigurați-vă că ați ales un loc care să vă permită încărcarea și descărcarea vaselor în mod rapid și confortabil.

- Puneți produsul pe o pardoseală solidă și dreaptă, care are o capacitate portantă suficientă! Produsul trebuie să fie montat pe o suprafață dreaptă pentru ca ușa acestuia să se închidă corect și sigur.
- Nu montați produsul în locuri unde temperatura poate coborî sub valoarea de 0°C.
- Puneți produsul pe o podea rigidă. Nu-l puneți pe un covor sau suprafețe similare.

 Nu puneți produsul pe cablul de alimentare.

- Asigurați-vă că ați ales un loc care să vă permită încărcarea și descărcarea vaselor în mod rapid și confortabil.
- Montați produsul într-un loc aproape de robinet și orificiul de evacuare. Alegeți locul de montare luând în considerare faptul că acesta nu va fi mutat după ce se fac toate racordurile.

Conectarea alimentării cu apă

i Vă recomandăm să instalați un filtru la intrarea apei pentru a împiedica murdăria (nisipul, lutul, rugina) din rețeaua de alimentare sau instalația de apă din gospodăria dvs. să afecteze mașina sau vasele.

Temperatura permisă a apei: până la 25°C (60°C pentru produsele echipate cu Aquasafe+; vă rugăm să consultați secțiunea Aquasafe+)


Mașina de spălat vase nu trebuie să fie conectată pentru deschiderea dispozitivelor de apă caldă sau boilerelor.

OBSERVAȚIE Nu utilizați un furtun de alimentare cu apă vechi sau uzat cu noul produs. Utilizați furtunul nou de alimentare cu apă furnizat împreună cu produsul. Nu faceți extensii la furtunuri.

OBSERVAȚIE Conectați furtunul de alimentare cu apă direct la robinet. Presiunea de la robinet trebuie să fie de minimum 0,3 bari și 10 bari maxim. Dacă presiunea apei depășește 10 bari, o supapă de scădere a presiunii trebuie să fie montată între acestea.

OBSERVAȚIE Alimentarea cu apă și furtunurile de evacuare trebuie să fie bine fixate și să rămână neavariate.


OBSERVAȚIE După efectuarea conexiunilor și pentru verificarea apariției scurgerilor de apă, deschideți robinetele complet.

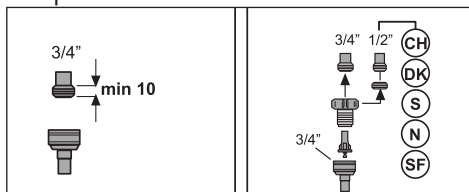

Aquasafe+

(în funcție de model)

Sistemul Aquasafe+ vă protejează împotriva scurgerilor de apă care pot apărea la nivelul furtunului de apă. Pentru prevenirea avarierii sistemului electric, contactul apei cu supapa sistemului trebuie să fie evitat.

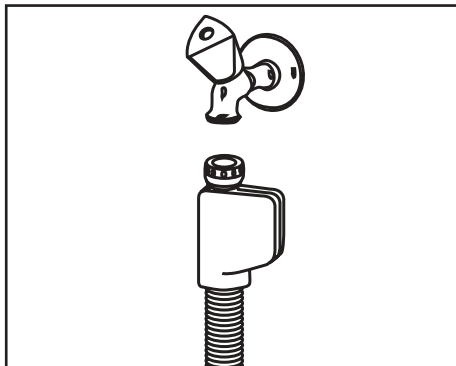


! Deoarece setul de furtunuri conține conexiuni electrice și ansambluri, nu scurtați sau lungiți furtunul cu prelungiri.

! Dacă sistemul Aquasafe+ este avariât, deconectați produsul și sunați agentul autorizat de service.

Conectarea la evacuare

Furtunul de evacuare a apei poate fi conectat direct la orificiul de evacuare sau evacuarea chiuvetei. Consultați manualul de instalare furnizat împreună cu aparatul dvs. pentru informații detaliate.

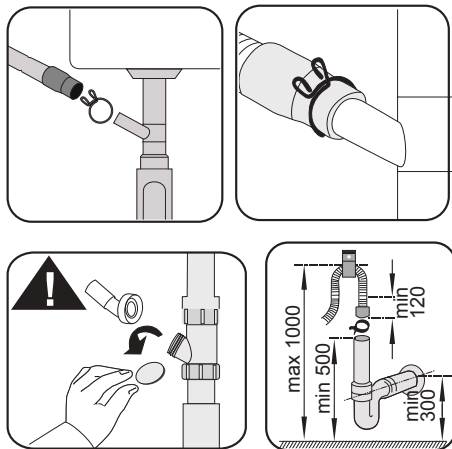

- i** Conducta de evacuare trebuie să fie conectată la sistemul de canalizare și nu trebuie conectată la orice altă apă de suprafață.

Reglarea picioarelor

Dacă ușa produsului nu poate fi închisă corespunzător sau produsul se mișcă în momentul când îl împingeți ușor, trebuie să reglați picioarele produsului. Reglați picioarele produsului după cum este prezentat în manualul de utilizare furnizat împreună cu produsul.

- !** Aburul poate ieși dacă ușa mașinii de spălat vase nu este reglată corect. Aburul cald ar putea provoca arsuri și răni grave și ar putea deteriora mobilierul.

Conexiune electrică

- !** Conectați produsul la o priză cu împământare protejată de o siguranță conformă cu valorile specificate în tabelul "Specificații tehnice". Compania noastră nu va fi responsabilă pentru orice avarii survenite când produsul este utilizat fără o împământare conformă cu reglementările locale.
- Conexiunea trebuie să fie conformă cu reglementările naționale.
 - După montare, ștecherul cablului de alimentare trebuie să fie ușor accesibil.
 - Conectați produsul la o priză împământată care este protejată de o siguranță de 16 Amperi.
 - Tensiunea specifică trebuie să fie egală cu tensiunea prizelor dumneavoastră.
- !** Nu efectuați conexiuni prin intermediul prelungitoarelor și prizelor multiple.
- !** Cablurile de alimentare avariate trebuie să fie înlocuite de agentul autorizat de service.

5- Pregătirea

! Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de Siguranță”!

Sugestii pentru economisirea energiei

Următoarele informații vă vor ajuta să utilizați produsul în mod ecologic și economic.

Înainte de introducerea vaselor în mașina de spălat vase, ștergeți orice resturi grosiere de alimente de pe ele.

i Pre-clătirea manuală a veselei duce la creșterea consumului de apă și energie și nu este recomandată.

i Spălarea veselei într-o mașină de spălat vase de uz casnic consumă de obicei mai puțină energie și apă în faza de utilizare decât spălarea mâinilor atunci când mașina de spălat vase se folosește în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Utilizați mașina după umplerea completă. În momentul selectării unui program, consultați tabelul "Date și valori medii de consum ale Programului" din Ghidul rapid. Nu introduceți mai mult detergent decât este recomandat pe ambalajul acestuia.

Sistemul de dedurizare a apei

Mașina este echipată cu un sistem de dedurizare ce reduce duritatea apei. Acest sistem dedurizează apa de alimentare la un nivel care îi va permite mașinii să spele vasele la calitatea necesară.

i Duritatea apei din conducta principală trebuie dedurizată dacă este peste 7°dH. În caz contrar, ionii care creează duritatea apei se vor acumula pe vasele care sunt spălate și pot afecta performanța mașinii la spălare, clătire și uscare.

Reglarea sistemului de dedurizare a apei

Performanța de spălare va crește în momentul în care sistemul de dedurizare a apei este reglat corect.

i Citiți „Ghid rapid - Reglarea sistemului de dedurizare a apei” înainte de această secțiune!

Regenerarea sistemului de dedurizare a apei se poate face în toate programele în timpul etapei de uscare. Când are loc regenerarea, durata, consumul de energie și apă al programului cresc.

Pentru procesul de regenerare; frecvența ciclului de regenerare, durata suplimentară maximă, consumul de apă și energie sunt indicate în tabelul de mai jos, în funcție de consumul de apă al programului Eco 50°C, atunci când mașina de spălat vase funcționează în condiții standard, cu alimentare cu apă de 14 dH în programul său Eco 50°C:

Consum de apă Eco 50°C	Regenerare după ... cicluri	Suplimentar durată (min)	Consum suplimentar de apă (l)	Consum suplimentar de energie (kWh)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05

Pentru consumul de apă al mașinii de spălat vase în cadrul programului Eco 50°C, consultați datele din Program și tabelul valorilor de consum mediu din Ghidul rapid.


Adăugarea sării

Sistemul de dedurizare a apei necesită să fie regenerat pentru ca produsul să funcționeze continuu la aceeași performanță. În acest scop se utilizează sarea pentru mașina de spălat vase.

- i** Utilizați doar sare specială de dedurizare produsă special pentru mașinile de spălat vase.
 - i** Se recomandă să se utilizeze săruri de dedurizare sub formă de granule sau pulbere în sistemul de dedurizare a apei. Nu utilizați sare care nu este solubilă complet în apă cum ar fi sarea de bucătărie sau sarea comună. În caz contrar, performanța sistemului se poate deteriora în timp.
 - i** Rezervorul de sare se va umple cu apă atunci când porniți mașina. Din acest motiv, adăugați sarea înainte de a opera mașina.
1. Scoateți mai întâi coșul inferior pentru adăugarea sării de dedurizare.
 2. Rotiți capacul rezervorului de sare în sens invers acelor de ceasornic pentru deschiderea acestuia (A).



3. Adăugați 1 litru de apă în rezervorul pentru sare al mașinii numai la utilizarea inițială.
4. Umpleți rezervorul pentru sare utilizând pâlnia de sare (D). Pentru a grăbi rata de dizolvare a sării în apă, amestecați cu o lingură.

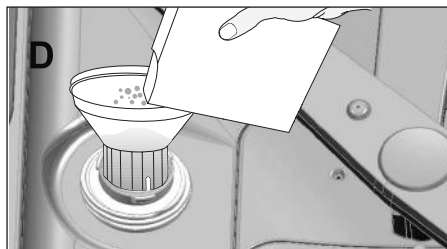

- i** Puteți introduce aproximativ 2 kg de sare de dedurizare în rezervorul de sare.
5. În momentul în care rezervorul este plin, puneți la loc capacul și strângeți-l.
- i** Trebuie să adăugați sarea chiar înainte de a porni mașina. Astfel, apa sărată care se revarsă se va scurge imediat, prevenind riscul de ruginire a mașinii. În cazul în care nu veți porni spălarea imediat, lăsați mașina să efectueze un ciclu de spălare gol în programul cel mai scurt.
 - i** Având în vedere că diferitele mărci de sare de pe piață au dimensiuni diferite ale granulelor iar duritatea apei poate varia, dizolvarea sării în apă poate dura câteva ore. În acest caz, Indicatorul de sare rămâne pornit o perioadă de timp după adăugarea sării în mașină.

Detergentul

Puteți utiliza detergent sub formă de pudră, lichid/gel sau tabletă în mașină.

- ⚠ Utilizați doar detergenți produși special pentru mașini de spălat vase. Vă recomandăm să nu utilizați detergenți care conțin clor sau fosfat, deoarece aceștia dăunează mediului înconjurător.


Adăugarea detergentului

- i Fiți atenți la avertismentele de pe ambalajul detergentului pentru a obține rezultate mai bune la spălare și uscare. Contactați producătorul detergentului dacă aveți mai multe întrebări.

- ⚠ Nu introduceți solvenți în dozatorul de detergent. Există riscul producerii unei explozii!

Introduceți detergentul în dozator chiar înainte de utilizarea mașinii, așa cum este prezentat mai jos.


1. Pentru deschiderea capacului de dozare a detergentului (A), apăsați cleva spre dreapta. (depinde de model)

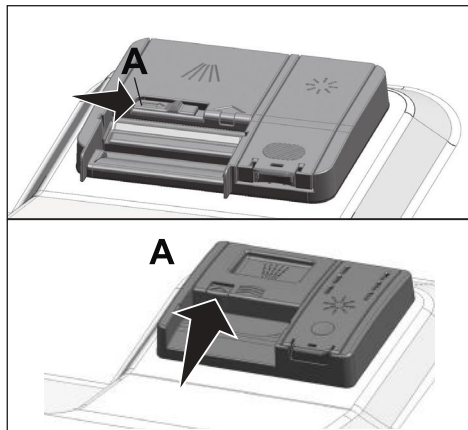


2. Introduceți cantitatea sugerată de detergent sub formă de pudră, lichid/gel sau tabletă în dozator.

- i În interiorul dozatorului de detergent, există gradații de nivel care vă ajută

să utilizați cantitatea corespunzătoare de detergent tip pudră. Când este umplut complet, dozatorul de detergent va conține 45 cm³ de detergent. Umpleți dozatorul de detergent până la gradațiile de nivel de 15 cm³ sau 25 cm³ în funcție de gradul de umplere a mașinii și/sau de gradul de murdărire a vaselor. O tabletă este suficientă dacă folosiți detergent sub formă de tabletă.

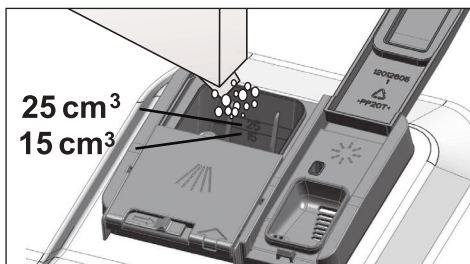

3. Apăsați capacul dozatorului de detergent pentru a-l închide. În momentul în care capacul este închis, se va auzi un „clic”.

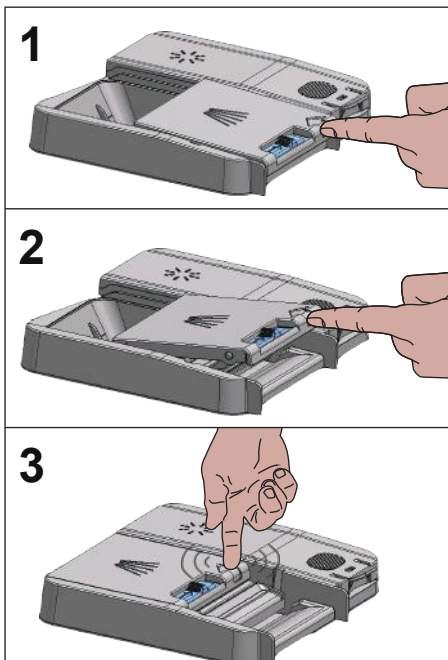


- i** Folosiți detergent pudră sau lichid/gel la programe scurte fără prespălare, deoarece solubilitatea detergentului tabletă se schimbă în funcție de temperatură și timp.

Detergenți sub formă de tabletă

În plus față de detergenții convenționali sub formă de tablete, sunt, de asemenea, disponibile în comerț, tabletele de detergent care arată efectul sării de dedurizare a apei și/sau aditivului de clătire. Unele tipuri de astfel de detergenți au componente cu scop special cum ar fi substanțele de protecție a sticlei sau oțelului inoxidabil. Aceste tablete își arată efectele la un anumit nivel de duritate a apei (21°dH). Sarea de dedurizare a apei și aditivul de clătire trebuie, de asemenea, să fie utilizate împreună cu detergentul în cazul în care nivelul de duritate a apei este deasupra nivelului menționat.

- i** Cea mai bună performanță de spălare la mașinile de spălat vase este obținută prin utilizarea individuală de detergent, de aditiv de clătire și de sare de dedurizare a apei.

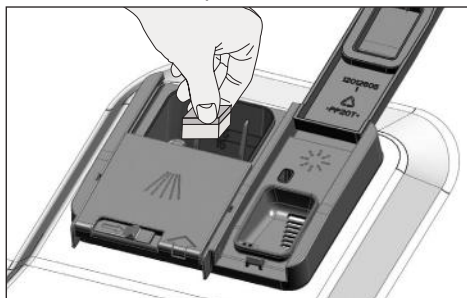

- i** În momentul în care utilizați detergenți sub formă de tabletă, respectați instrucțiunile producătorului detergentului specificate pe ambalaj.
- i** Contactați producătorul de detergent dacă vasele sunt ude și/sau dacă observați pete de calcar, mai ales pe

pahare, după ce programul de spălare s-a terminat, atunci când folosiți detergent sub formă de tabletă.


În momentul în care treceți de la detergent sub formă de tabletă la detergent sub formă de pudră:

1. Asigurați-vă că rezervoarele de sare și de aditiv de clătire sunt pline.
2. Setați duritatea apei la cel mai ridicat nivel și lăsați mașina să efectueze un ciclu de spălare în gol.
3. După efectuarea ciclului de spălare în gol, consultați manualul de utilizare și reglați din nou nivelul durității apei, astfel încât să corespundă alimentării cu apă.
4. Efectuați setările corespunzătoare pentru aditivul de clătire.


Aditivul de clătire

- i** Aditivul de clătire utilizat în mașinile de spălat vase este o combinație specială care vizează să crească eficiența de uscare și să prevină apariția petelor de apă sau calcar pe articolele spălate. Din acest motiv, aveți grijă în momentul în care aveți aditiv de clătire în rezervor; utilizați aditivi de clătire produși special pentru mașinile de spălat vase.


1. Deschideți capacul rezervorului aditivului de clătire cu ajutorul clemei.

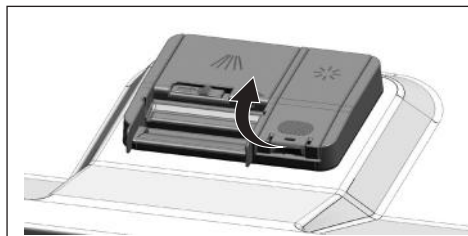

2. Umpleți rezervorul până la nivelul „MAX”.

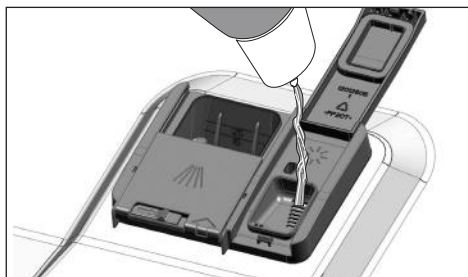

3. Apăsați ușor punctul (B) al capacului rezervorului pentru a-l închide.

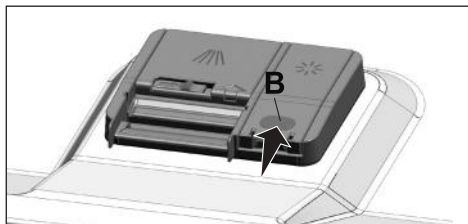

4. Dacă după spălare sunt pete pe vase, nivelul trebuie crescut, iar dacă există o urmă albastră după ștergerea manuală a vaselor, nivelul trebuie scăzut. Nivelul este setat în poziția 3 ca poziție prestabilită din fabrică.

i Ajustarea aditivului de clătire este descrisă în secțiunea "Ajustarea cantității de aditiv de clătire" în secțiunea pentru operarea echipamentului.

i Ștergeți picăturile de aditiv de clătire din exteriorul rezervorului. Aditivul de clătire vărsat accidental va cauza înspumare, scăzând în cele din urmă performanța de spălare.

Articole nepotrivite pentru spălare în mașina de spălat vase

- Niciodată nu spălați în mașină vase murdare de scrum de țigară, de ceară de lumânări, de lac, de colorant, de substanțe chimice etc.
- Nu spălați în mașina de spălat vase argintărie și tacâmuri cu coadă din lemn sau din os, articole lipite sau articole care nu sunt termorezistente și nici recipiente

din cupru și acoperite cu cositor.

i Imprimeurile decorative ale porțelanurilor, precum și articolele din aluminiu sau din argint se pot decolora sau se pot păta după spălarea în mașina de spălat vase, așa cum se întâmplă și la spălarea manuală. Unele tipuri delicate de pahare și unele cristale își pot pierde din strălucire în timp. Vă recomandăm insistent să verificați dacă vesela pe care o veți achiziționa sunt potrivite pentru a fi spălate în special în mașina de spălat vase.

Așezarea vaselor în mașina de spălat vase



În funcție de capacitatea mașinii de spălat vase, puteți folosi mașina de spălat vase în mod optim în ceea ce privește consumul de energie și performanțele de spălare și uscare numai dacă așezați vasele într-un mod ordonat.

- Înainte de introducerea vaselor în mașina de spălat vase, ștergeți orice reziduuri grosiere de alimente rămase pe vase (oase, semințe etc.).
- Dacă este posibil, așezați articolele subțiri și înguste în secțiunile mediane ale coșurilor.
- Așezați vasele cu grad mare de murdărie și articolele mai mari în coșul inferior, iar articolele mai mici, delicate și ușoare în coșul superior.
- Așezați vasele adânci, cum ar fi bolurile, paharele și tigăile cu fața în jos în mașina de spălat vase. Astfel, se împiedică acumularea apei în orificiile adânci.


⚠ Pentru prevenirea posibilelor vătămări, întotdeauna așezați obiectele ascuțite și cu vârf, cum ar fi furculița de servire, cuțitul de pâine etc. astfel încât vârful să fie orientat în jos sau acestea să fie așezate orizontal în coșul pentru vase.

Mai întâi, scoateți vasele din coșul inferior, iar apoi vasele din coșul superior.





Exemple de amplasare alternativă a coșurilor

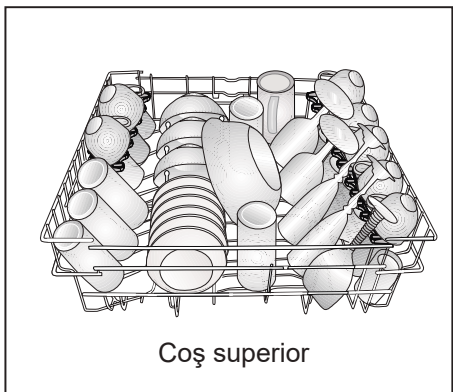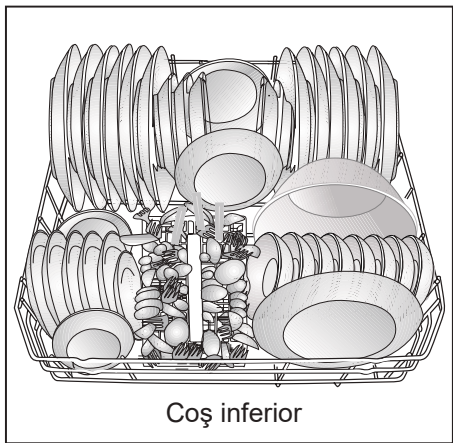

Amplasare incorectă

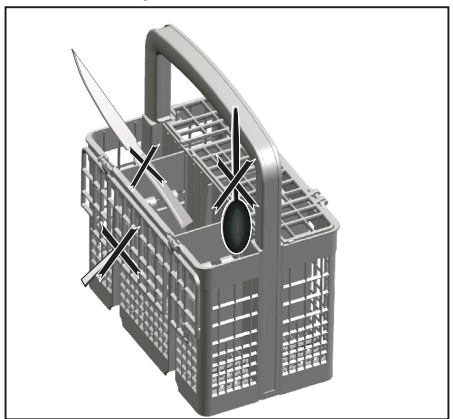

Amplasare incorectă

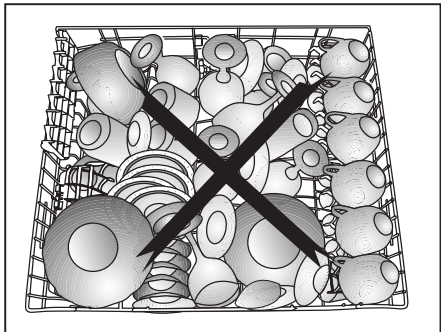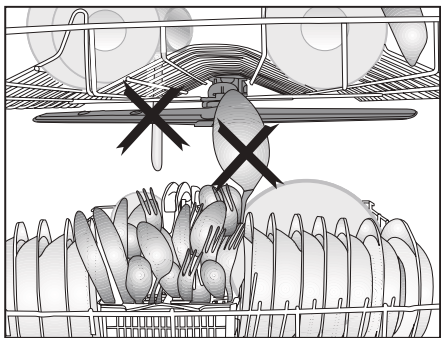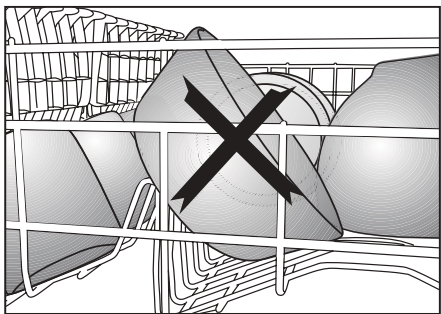
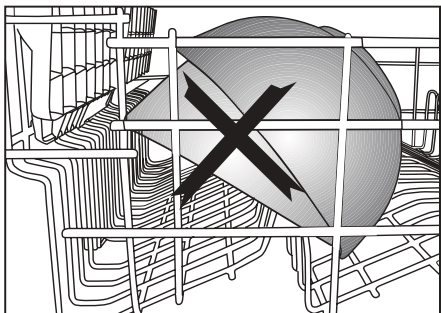


Coș de tacâmuri

(depinde de model)

Coșul de tacâmuri este proiectat pentru a spăla într-o manieră curată tacâmuri, precum cuțite, furculițe, linguri etc.

Deoarece coșul de tacâmuri poate fi mutat (A, B), dumneavoastră puteți crea mai mult spațiu în timp ce plasați vasele în coșul inferior și eliberați spațiul pentru vasele de dimensiuni diferite.

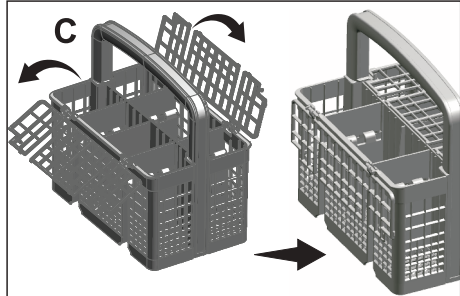
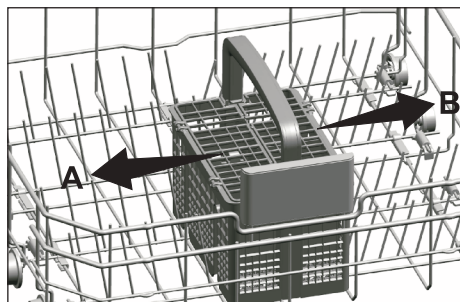


Coș de tacâmuri

(depinde de model)

Coșul de tacâmuri este proiectat pentru a spăla într-o manieră curată tacâmuri, precum cuțite, furculițe, linguri etc.


Deoarece coșul de tacâmuri poate fi mutat (A, B), dumneavoastră puteți crea mai mult spațiu în timp ce plasați vasele în coșul inferior și eliberați spațiul pentru vasele de dimensiuni diferite.

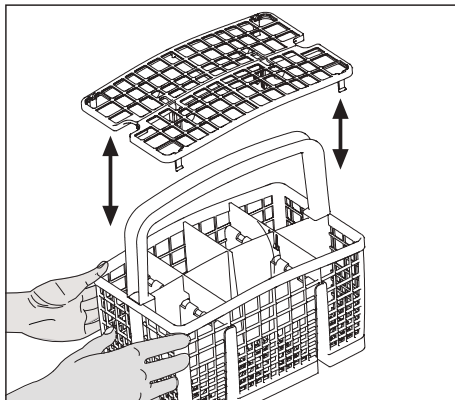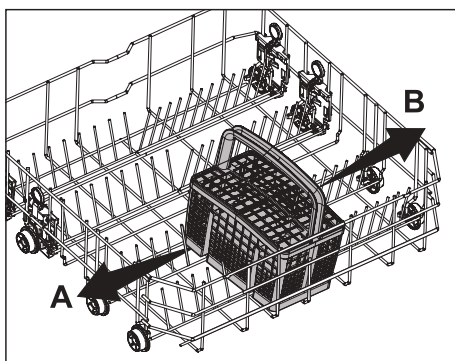


Suporturi pliabile coș inferior

(depinde de model)

Cele șase suporturi pliabile (A) localizate în coșul inferior al mașinii sunt proiectate pentru o plasare mai ușoară a vaselor mari cum ar fi tigăi, boluri etc. Dumneavoastră puteți crea spații mai mari prin plierea individuală a fiecărui suport sau a tuturor suporturilor.

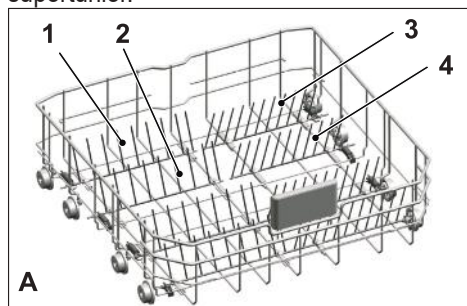

Pentru aducerea suporturilor pliabile în poziție orizontală, prindeți suporturile din poziția medie și împingeți-le în direcția săgeților (B). Pentru aducerea suporturilor înapoi în poziție verticală, doar ridicați-le. Suporturile pliabile se vor prinde înapoi în clema (C).

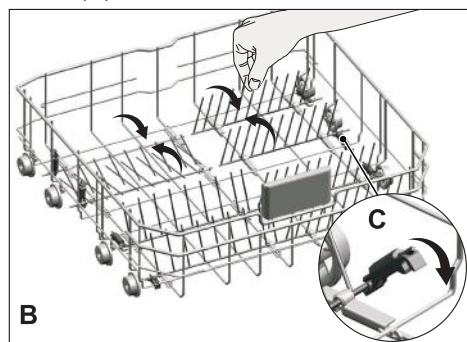


i Aducerea suporturilor în poziția orizontală prin prinderea de vârfuri poate cauza încovoierea acestora. Așadar, este recomandat ca, în momentul când doriți să aduceți suporturile în poziție orizontală sau verticală, să prindeți suporturile de tijă și să le împingeți în direcția săgeții.


Suporturi pliabile coș inferior

(depinde de model)

Cele șase suporturi pliabile (A) localizate în coșul inferior al mașinii sunt proiectate pentru o plasare mai ușoară a vaselor mari cum ar fi tigăi, boluri etc. Dumneavoastră puteți crea spații mai mari prin plierea individuală a fiecărui suport sau a tuturor suporturilor.

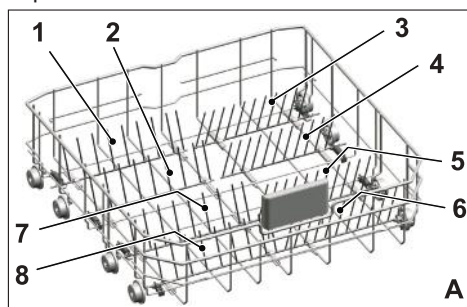

Pentru aducerea suporturilor pliabile în poziție orizontală, prindeți suporturile din poziția medie și împingeți-le în direcția săgeților (B). Pentru aducerea suporturilor înapoi în poziție verticală, doar ridicați-le. Suporturile pliabile se vor prinde înapoi în clema (C).

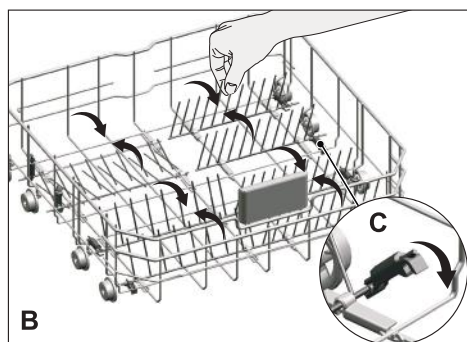


i Aducerea suporturilor în poziția orizontală prin prinderea de vârfuri poate cauza încovoierea acestora. Așadar, este recomandat ca, în momentul când doriți să aduceți suporturile în poziție orizontală sau verticală, să prindeți suporturile de tijă și să le împingeți în direcția săgeții.

Suporturi pentru spălarea tăvilor

(depinde de model)

Utilizați suporturile pentru spălarea tăvilor în coșul inferior.

Consultați secțiunea Funcții auxiliare pentru programul corespunzător și selectarea funcție.

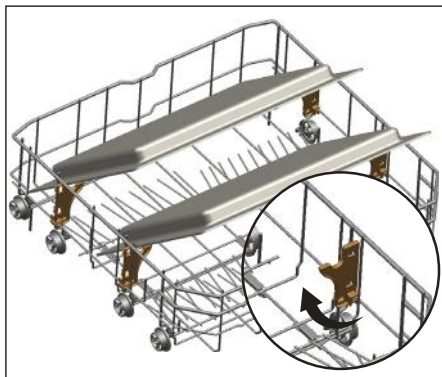

Accesoriu SoftTouch

(depinde de model)


Accesoriusul SoftTouch găsit în coșul inferior al mașinii vă permite o spălare sigură a paharelor fragile.



Suport de pahare pentru coșul inferior

(depinde de model)




Suportul de pahare aflat în coșul inferior al mașinii dumneavoastră vă permite o spălare sigură a paharelor supradimensionate și înalte.

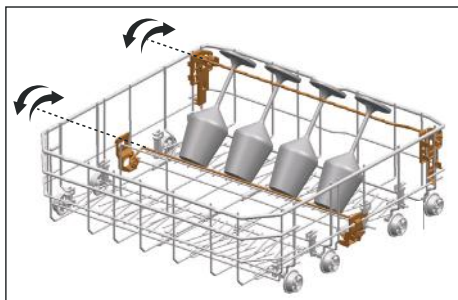

Grătar de serviciu reglabil pe înălțime/multifuncțional pentru coșul inferior

(depinde de model)

Acest accesoriu localizat în coșul inferior al mașinii, vă permite spălarea ușoară a articolelor cum ar fi pahare suplimentare, linguri lungi și cuțite de pâine.

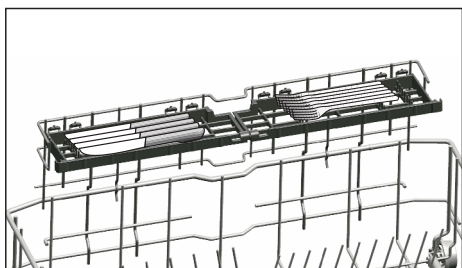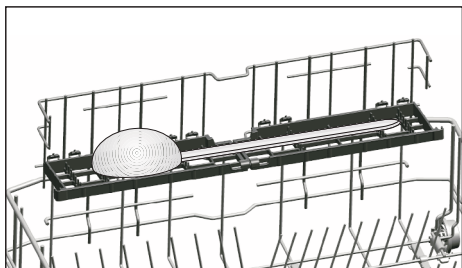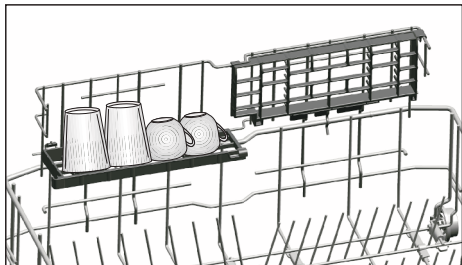


i Dumneavoastră puteți utiliza grătarele după cum este necesar prin mutarea acestora într-o poziție inferioară sau superioară, sau prin închiderea lor pentru a crea un spațiu mai larg în coșul inferior.

i În momentul când plasați vasele în grătare, asigurați-vă că elicea nu atinge vasele.

Pentru închiderea grătarelor:


1. Pliați grătarul (A).
2. Glisați grătarul în sus (B).
3. Plasați grătarul în poziție verticală (C).
4. Glisați înapoi grătarul și blocați-l (D).

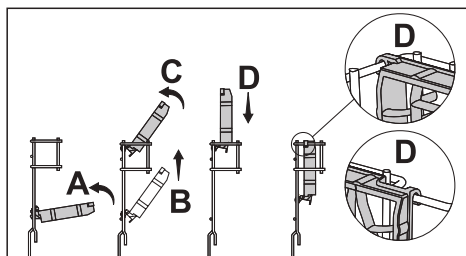

i Dumneavoastră puteți deschide grătarele utilizând același proces, dar în ordine inversă.

Pentru reglarea înălțimii grătarelor:


1. Pliați grătarul (E).
2. Glisați grătarul în sus (F).
3. Deschideți grătarul la nivelul dorit (G).

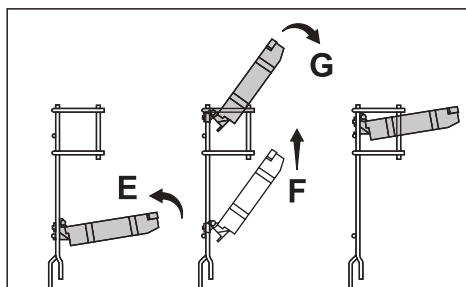

Suport pentru sticle pentru coșul inferior

(depinde de model)


Suportul pentru sticle este proiectat pentru o spălare mai ușoară a articolelor lungi cu guri largi. Dumneavoastră puteți scoate suportul pentru sticle din coș atunci când nu îl folosiți trăgându-l de ambele părți laterale (H).

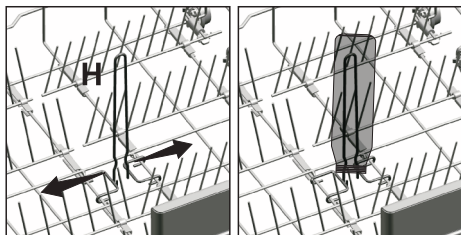

Grătar coș superior reglabil pe înălțime

(depinde de model)


Utilizați componentele inferioare și superioare ale grătarelor reglabile pe înălțime aflate în coșul superior al mașinii prin tragerea în sus și în jos, în funcție de înălțimea paharelor, cânilor etc. (A,B,C).

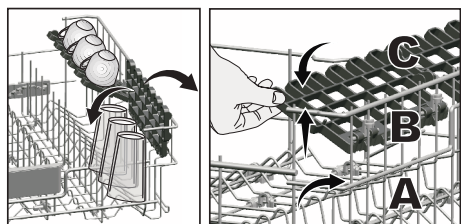

Grilaj coș cu servicii multifuncționale superior

(depinde de model)

Acest accesoriu localizat în coșul superior al mașinii dvs., vă permite spălarea ușoară a articolelor cum ar fi polonice foarte lungi și cuțite de pâine.

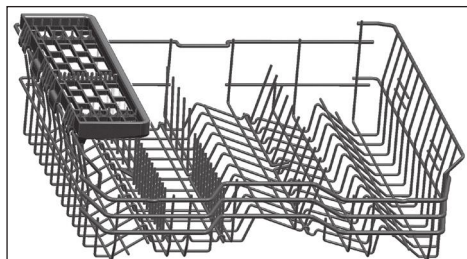

Puteți ridica grilajul coșului cu servicii multifuncționale superior pentru a-l scoate dacă nu mai doriți să-l folosiți.



Dacă doriți să folosiți grilajul coșului cu servicii multifuncționale superior din nou, îl puteți fixa ușor de secțiunea laterală a coșului superior.



Reglarea înălțimii coșului superior


(depinde de model)

Mecanismul de reglare a înălțimii coșului superior a fost proiectat pentru a vă crea spații largi în secțiunile inferioare sau superioare ale mașinii în funcție de necesități prin ajustarea înălțimii în direcția superioară sau inferioară în timp ce coșul este gol sau încărcat.

Datorită acestui mecanism, puteți utiliza coșul în trei poziții diferite, și anume poziția inferioară, poziția de mijloc și poziția superioară (1, 2, 3).

1. Pentru a ridica coșul, țineți brațele superioare ale coșului cu ambele mâini, în timp ce coșul se află în poziția cea mai de jos și trageți-le în sus (A).
2. Veți auzi un "clic" din mecanismele din dreapta și stânga, care vă indică că a atins nivelul următor. Dați drumul coșului.


Repetăți procesul dacă înălțimea nu este suficientă.

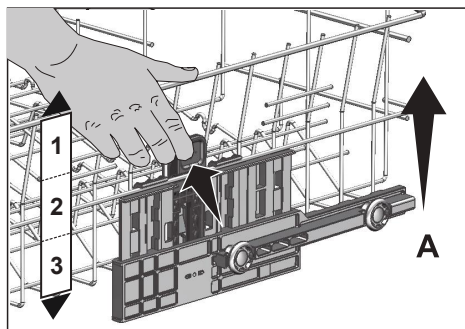

Pentru a coborî coșul, în timp ce se află în cea mai înaltă poziție;

1. Țineți brațele superioare ale coșului cu ambele mâini, ridicați ușor coșul și simultan împingeți și eliberați clemele prezentate în figura (B).
2. Coborâți coșul din poziția sa actuală în cea inferioară.
3. Dați drumul la coș după ce a ajuns la un nivel mai jos.

Repetăți procesul dacă înălțimea nu este suficientă.

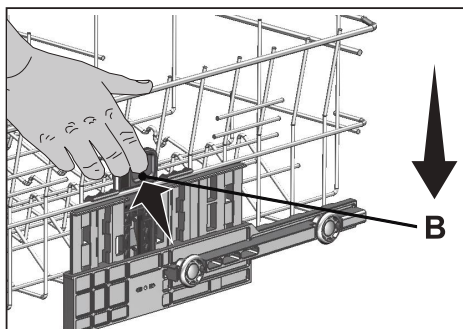

i E posibil ca mecanismul de mișcare să nu funcționeze corect dacă coșul superior este supraîncărcat sau dacă distribuția greutateii nu este echilibrată. În aceste condiții, există riscul de a cădea un nivel mai jos.

i Asigurați-vă că mecanismul de ajustare are aceleași poziții pe partea dreaptă și pe partea stângă ale coșului superior.

Ajustarea înălțimii coșului superior


(depinde de model)

Mecanismul de reglare a înălțimii coșului superior este proiectat astfel încât să puteți crea spații largi în compartimentul superior sau inferior al mașinii prin reglarea coșului sus sau în jos, în timp ce acesta este gol sau plin.

Datorită acestui mecanism, puteți utiliza coșul în trei poziții diferite, și anume în poziția inferioară, centrală sau superioară. Pentru a coborî coșul, procedați după cum urmează când coșul se află în poziție superioară;

1. Țineți sârmele coșului superior și ridicați mânerul mecanismului în sus așa cum se arată în figura (A).
2. Coborâți coșul în următoarea poziție inferioară.
3. Eliberați coșul atunci când se fixează pe următoarea poziție inferioară.


În cazul în care înălțimea nu este adecvată repetați aceeași operație.

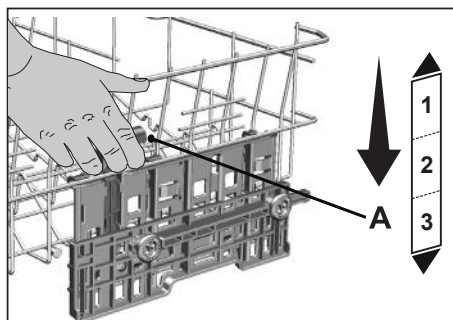

1. Pentru a ridica coșul, țineți sârmele coșului și trageți coșul în sus, cu ambele mâini, în timp ce coșul este în poziție inferioară (B)
2. Eliberați coșul atunci când se fixează în următoarea poziție superioară; veți auzi un „clic“, la mecanismele din

dreapta și din stânga.

În cazul în care înălțimea nu este adecvată repetați aceeași operație.

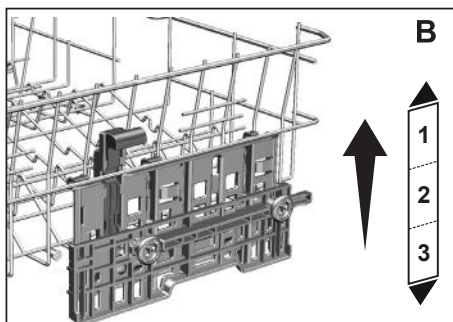


- i** Este posibil ca mecanismul de mișcare să nu funcționeze corect atunci când coșul superior este supraîncărcat sau atunci când sarcina este dezechilibrată. Dacă este prea greu, acesta se va muta la următoarea poziție inferioară.
- i** Asigurați-vă că mecanismele de ajustare din dreapta și stânga coșului superior sunt aliniate.


Raft de serviciu multifuncțional pentru coșul superior

(depinde de model)


Datorită raftului de serviciu multifuncțional poziționat pe coșul superior al aparatului dumneavoastră, puteți încărca și spăla cu ușurință vesela folosită pentru intervale lungi și vasele de bucătărie. De asemenea, compartimentele de fixare a paharelor de vin disponibile în partea din față a acestui accesoriu permit aranjarea mai ușoară a paharelor cu picior cu dimensiuni adecvate în coșul superior.

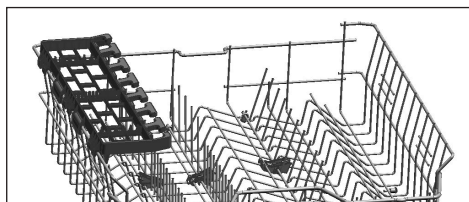

Puteți scoate raftul de serviciu multifuncțional al coșului superior ridicându-l în sus, atunci când nu doriți să îl utilizați.

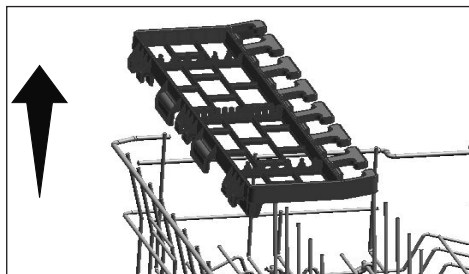

Puteți reinstala cu ușurință raftul de serviciu multifuncțional pe partea laterală a coșului superior, pentru a-l utiliza din nou.

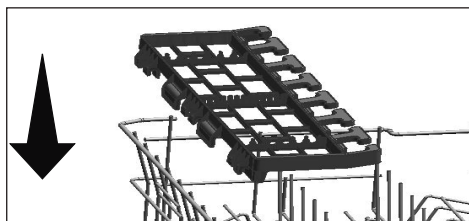


Support pentru spălarea tăvilor

(depinde de model)


Puteți folosi suportul pentru spălarea tăvilor dacă doriți să spălați o tavă din coșul situat în partea de jos.

Consultați secțiunea privind Funcțiile suplimentare pentru selectarea programului și a funcției corespunzătoare.

Puteți plia suportul când nu îl folosiți, pentru a aranja vasele mai ușor.

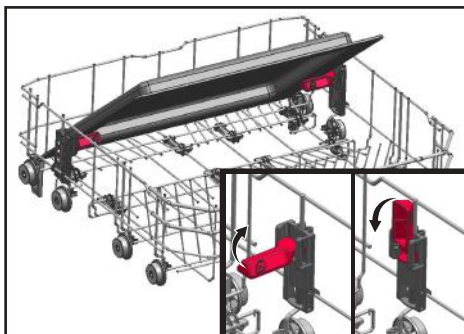

De asemenea, puteți îndepărta suportul atunci când este necesar, după cum se indică în imaginile 1 și 2.

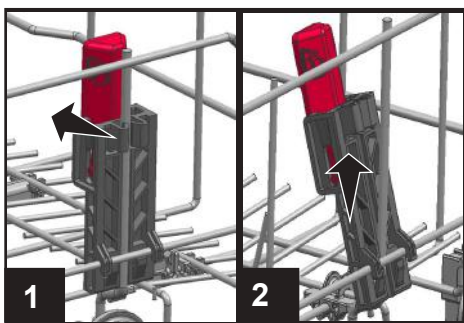


i Suporturile pentru spălarea tăvilor trebuie îndepărtate după cum se arată în imaginile 1 și 2 pentru realizarea verificărilor privind performanța dispozitivului, conform standardelor aplicabile.

Brațe pliabile coș superior

(depinde de model)

Puteți folosi brațele pliabile atunci când aveți nevoie de un spațiu mai mare pentru farfuriile dvs. în coșul superior al utilajului. Pentru a aduce brațele pliabile în poziție orizontală, luați brațele de la mijloc și împingeți-le în direcția săgeții în figură. Puneți vasele mai mari în zona creată. Pentru a aduce brațele în poziție verticală, ridicați-le pur și simplu.



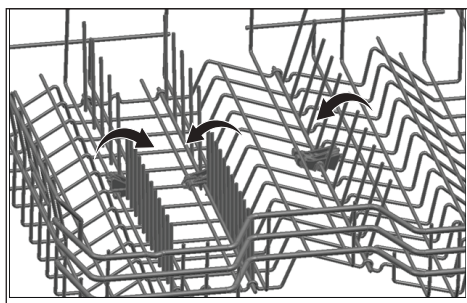


i Dacă aduceți brațele în poziție orizontală ținându-le de vârfuri, acestea se pot îndoi. Prin urmare, țineți brațele de tijele lor, în timp ce le aduceți în poziție orizontală sau verticală.

Setarea de înălțime cu coșul gol

(depinde de model)



La acest model, setarea de înălțime a coșului superior poate fi modificată utilizând roțile montate la două înălțimi diferite. Eliberați clemele pe ambele șine din stânga și dreapta a coșului superior prin împingerea acestora în afară. Trageți coșul afară complet. Plasați coșul înapoi pe șinele la înălțimea dorită. Împingeți mânerul înapoi în poziția corectă.

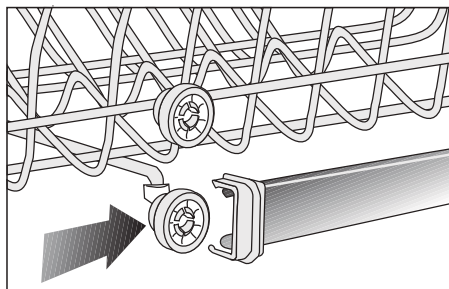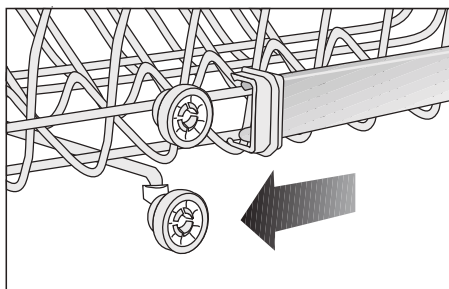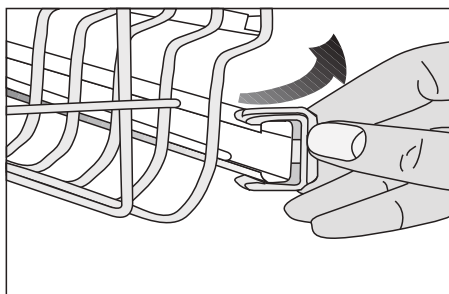

Coș de tacâmuri superior



(depinde de model)

Coșul de tacâmuri superior este proiectat pentru a spăla tacâmurile, cum ar fi furculițe, linguri și etc., prin așezarea lor între barele de pe coș.

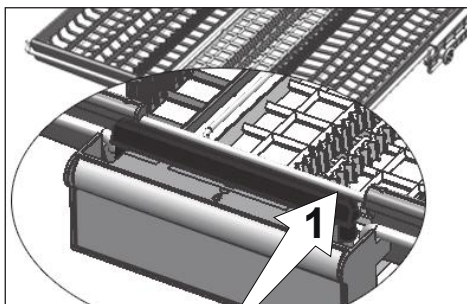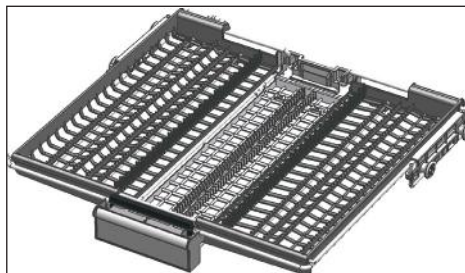

În modelele cu caracteristică de mișcare parțială, împingerea barei (1) pe mâner permite ca tava centrală a coșului să ajungă într-o poziția inferioară, iar sistemul se deblochează. Astfel, tăvile laterale din dreapta și din stânga pot fi folosite ca piese mobile.

Spațiul liber creat de tăvile laterale permite pieselor lungi să fie încărcate în coșul superior.

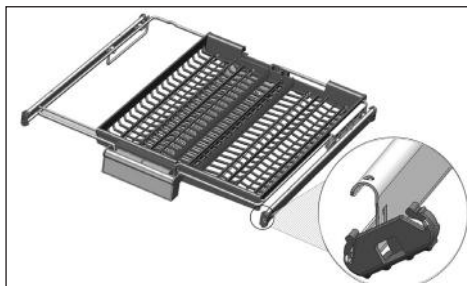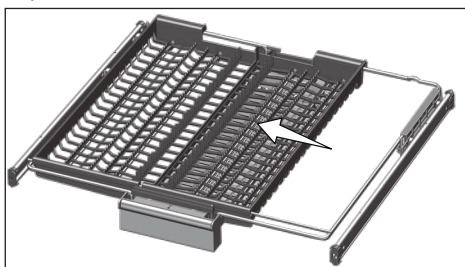


Când tava centrală se află în poziție inferioară, puteți încărca obiecte lungi/înalte, cum ar fi cești de cafea, polonice, etc., pe tavă. Când tăvile laterale se sprijină de cei doi pereți laterali, mânerul poate fi tras pentru a permite ca tava centrală să se ridice și sistemul să fie blocat.

Coș de tacâmuri superior

(depinde de model)

Coșul de tacâmuri superior este proiectat pentru a spăla tacâmurile, cum ar fi furculițe, linguri și etc., prin așezarea lor între barele de pe coș.

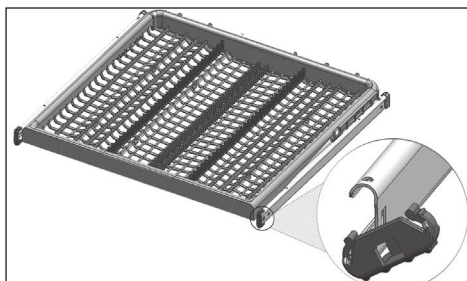

6-Utilizarea produsului

 Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de Siguranță”!

 Citiți „Ghid Rapid” înainte de această secțiune.

Taste

Tastă Pornit/Oprit/Selectarea programului

Atunci când utilizați tasta Pornit/Oprit/Selectarea programului pentru a selecta un program, lumina de control de Pornire Avertizare se va aprinde și se va stinge atunci când comutați la poziția Oprit.

Tastă Pornire/Pauză/Anulare

Este utilizată pentru a porni, opri sau anula programul selectat.

Tasta Time Delay

Se utilizează pentru a seta durata decalată de timp.

Pregătirea mașinii

1. Deschideți ușa mașinii de spălat vase.
2. Așezați vasele conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.
3. Asigurați-vă că elicele superioare și inferioare se rotesc ușor.
4. Introduceți cantitatea adecvată de detergent în compartimentul de detergent.
5. Verificați dacă indicatorii pentru Sare și Aditiv Clătire iluminează și adăugați sare și/sau Aditiv Clătire dacă este necesar.
6. Închideți ușa mașinii de spălat vase.

Selectarea programului

1. Apăsați tasta Pornit/Oprit/Selectare program pentru a porni mașina.
2. Consultați tabelul „Date și valori medii de consum ale programelor” pentru a identifica programul de spălare potrivit pentru vasele dvs.
3. Utilizați tasta de selectare a programului pentru a selecta programul dorit.

Funcții auxiliare

Programele de spălare are mașinii dumneavoastră de spălat vase sunt proiectate pentru a obține cel mai bun efect de spălare, în funcție de tipul de murdărire, gradul de murdărire și proprietățile vaselor care urmează a fi spălate.

Funcțiile auxiliare sunt furnizate pentru a vă ajuta să economisiți timp, apă și energie și pentru a efectua o spălare mai confortabilă în condiții specificate de către dumneavoastră.

 Funcțiile auxiliare pot cauza modificări în durata programului.

Fast+ Funcția

(depinde de model)

Aceasta scurtează timpul ciclului de spălare selectat și scade consumul de apă prin activarea spălării sub presiune mai ridicată.

Funcția TrayWash

(depinde de model)

Pentru rularea acestei funcții, selectați programul Intensive 70°C și apăsați tasta funcției.

SteamGloss Funcția

(depinde de model)

Furnizează performanță superioară de uscare.

Funcția Încărcare la jumătate

(depinde de model)

Funcția este utilizată fără a încărca mașina complet.

1. Încărcați vasele în mașină după cum doriți.
2. Porniți mașina utilizând tasta Pornit/Oprit.
3. Selectați programul dorit și apăsați tasta Încărcare la jumătate. Indicatorul Încărcare la jumătate se va aprinde pe afișaj în indicatorul de selectare a funcției.
4. Porniți programul prin apăsarea tastei Pornit / Pauză / Anulare.

i Utilizând funcția Încărcare la jumătate, dumneavoastră puteți economisi atât apă cât și energie electrică în timp ce utilizați coșurile inferioare și superioare ale mașinii.

AquaIntense Funcția



(depinde de model)

Elicea AquaIntense amplasată sub elicea inferioară ajută la spălarea vaselor cu grad ridicat de

murdărire poziționate în partea dreaptă a coșului inferior. Va furniza rezultate mai bune dacă poziționați vasele cu grad ridicat de murdărire în partea frontală dreaptă.

i Nu încercați să scoateți elicea AquaIntense

Super Rinse Funcția

(depinde de model)

Depinzând de tipul de detergent utilizat, dacă este întâlnită o problemă de dizolvare a detergentului, aceasta va elimina petele rezultate de pe vase și va activa performanța optimă de clătire.

Funcția detergentului sub formă de tabletă

(depinde de model)

Vă permite să obțineți o performanță de uscare mai bună de la detergentii cu rol multiplu denumiți ca detergentii All in one cum sunt 2în1, 3în1, 4în1, 5în1, și etc., depinzând de nivelul de duritate al apei de la robinet.

i Dacă dumneavoastră ați utilizat caracteristicile detergentului sub formă de tabletă în timpul ultimului program de spălare, funcția Tabletă va rămâne activă pentru următorul program de spălare pe care îl veți selecta.

i Funcția detergentului sub formă de tabletă poate cauza modificări în durata pro

IonGuard Funcția

(depinde de model)

Apăsați butonul funcției IonGuard de pe panou pentru a activa funcția IonGuard. În timp ce funcția este activă, sistemul este activat intermitent și previne dezvoltarea mirosurilor urâte datorită putrefacției. Dacă această funcție este selectată, ea va fi activată în timp ce produsul este oprit și indicatorul IonGuard de pe panou va clipi, un zgomot de ventilare poate fi auzit, acesta fiind normal. Până ce această funcție este dezactivată, sistemul este activat automat intermitent.

AquaActive Funcția

(depinde de model)

Această funcție acționează elicea inferioară la o presiune și viteză mai mare pentru a permite o spălare mai eficientă a vaselor cum ar fi tigăile și tăvile cu grad normal de murdărire.

Iluminarea interiorului

Avertisment privind indicarea fazei de spălare a mașinii

(depinde de model)

În timpul procesului de spălare, mașina dumneavoastră reflectă o lumină în interiorul acesteia. Această lumină se oprește în momentul când procesul de spălare se finalizează.

i Iluminarea interiorului este activată automat în momentul când programul de spălare pornește și rămâne pornită până la finalizarea programului.

i Iluminarea interiorului nu poate fi anulată de către utilizator.

EverClean Filtru

(depinde de model)

În momentul finalizării ciclului de spălare, utilizând această funcție, microfiltrul dumneavoastră va fi curățat de către un sistem special și va fi pregătit de funcționare la următoarea utilizare a mașinii. Acest proces crește perioada de curățare a microfiltrului de la 2 săptămâni la 3 luni și intensifică performanța de spălare. Este recomandată folosirea acestei funcții la fiecare ciclul de spălare pentru a beneficia de acesta.

Programarea timpului de spălare

Funcția Time Delay

(depinde de model)

Puteți utiliza tasta de amânare pentru amânarea pornirii programului selectat cu până la 9 ore. Apăsați pe Pornire/Pauză/Anulare după setarea Delayed Start. După ce întârzierea de timp este finalizată, programul selectat va porni automat.

Luminile lămpilor de 3-6-9 ore vor lumina intermitent de fiecare dată când veți apăsa pe tasta Time Delay. Când apăsați tasta de Start/Pauză/Anulare în timp ce lumina Time Delay pâlpâie, lumina Time delay se

va porni și o numărătoare va începe. După încheierea timpului de întârziere, programul selectat va porni automat.

i Dacă apăsați tasta Time Delay în timp ce lumina Delay de 9 ore pâlpâie, luminile delay se vor stinge. Dacă apăsați pe tasta de Start/Pauză/Anulare, în timp ce Tastele de întârziere sunt oprite, programul selectat va porni fără întârziere.

i Puteți monitoriza timpul de întârziere rămas de la luminile de întârziere. De exemplu: Atunci când selectați întârzierea de 9 ore, lumina de 6 ore se va aprinde atunci când mai rămân 6 ore până la pornirea programului de spălare.

Pentru anularea funcției Time Delay

Apăsați și mențineți tasta Pornire/Pauză/Anulare timp de 3 secunde. Odată începută procedura de anulare, mașina va evacua timp de 30 de secunde, iar funcția de întârziere va fi anulată.

Pornirea programului

Pentru a porni produsul dumneavoastră după ce ați selectat programul și funcțiile auxiliare, apăsați tasta Pornire/Pauză/Anulare.

i Mașina efectuează dedurizarea apei în funcție de nivelul de duritate a apei furnizate. Datorită procesului de dedurizare a apei, durata programului se poate modifica. De asemenea, durata programului se poate modifica în timp ce programul rulează depinzând de temperatura ambientală unde mașina este montată, temperatura apei și cantitatea de vase.

i Nu deschideți ușa mașinii în timpul funcționării. Opriți mașina prin apăsarea tastei Pornire/Pauză/Anulare, dacă trebuie să deschideți ușa. Apoi,

deschideți ușa. S-ar putea să iasă vapori în momentul când deschideți ușa, fiți atenți. Închideți ușa mașinii și apăsați tasta Pornire/Pauză/Anulare încă o dată. Programul va relua funcționarea.

- i** După etapa de clătire, mașina va rămâne silențioasă un timp, în modul pauză, pentru a elimina complet apa din interior și de pe vase și pentru a curăța sistemul de dedurizare a apei, apoi aceasta va reveni la modul de uscare.

Monitorizare Program

Puteți monitoriza etapa curentă a programului selectat cu ajutorul luminilor programului curent, situate pe panoul de comandă.

- i** Dacă lumina indicatoare a uscării este aprinsă, mașina va efectua uscarea silențioasă timp de 30-60 de minute. La finalul acestei perioade, lumina indicatoare a uscării se va stinge și lumina de finalizare se va aprinde.

Lumina de finalizare se va aprinde atunci când programul de spălare selectat se va încheia.

Anularea programului

1. Apăsați și mențineți tasta Pornire/Pauză/Anulare timp de 3 secunde pentru a anula programul.
2. Eliberați-l atunci când luminile de Spălare și Uscare încep să lumineze intermitent. Apa din mașină va fi evacuată în 45 de secunde. Programul va fi anulat o dată ce luminile de Spălare și Uscare se sting, iar lumina de Finalizare se aprinde. Apoi, puteți selecta și porni un nou program.

- i** S-ar putea să existe reziduuri de detergent sau aditivi de curățare în mașină și/sau pe piesele care sunt spălate în funcție de etapa programului pe care dumneavoastră l-ați anulat.
- i** Când fixați butonul Selecție Program în poziția „Oprit”, programul de spălat se va termina și mașina va fi gata pentru selectarea unui nou program. Dacă finalizați ciclul de spălare în acest mod, apa și detergentul pot rămâne în mașină.

Indicator de sare

Vă rugăm să verificați indicatorul de sare pentru a vedea dacă există sau nu o cantitate suficientă de sare de dedurizare în mașina de spălat vase. Trebuie să reumpleți rezervorul de sare în momentul când indicatorul de avertizare a lipsei sării se aprinde.

- i** Reglarea nivelului de duritate a apei este explicată în secțiunea Sistemul de dedurizare a apei.

Indicator Aditiv Clătire

Vă rugăm să verificați indicatorul aditivului de clătire pentru a vedea dacă există sau nu o cantitate suficientă de aditiv de clătire în mașina de spălat vase. Trebuie să reumpleți dozatorul aditivului de clătire de fiecare dată când simbolul de avertizare a lipsei aditivului de clătire se aprinde.

Reglarea cantității aditivului de clătire

1. În timp ce butonul „Selecție Program” se află în poziția „Oprit”, țineți apăsată tasta de funcție și rotiți butonul „Selecție Program” în sensul acelor de ceasornic cu un nivel, ținând apăsată tasta de funcție pentru 2 secunde. La sfârșitul acestui timp, mașina va activa modul de reglare a aditivului de clătire.
2. După ce mașina a activat modul de reglare a aditivului de clătire, nivelul aditivului de clătire stocat va apărea pe LED-ul programului următor, timp de cinci secunde.
3. Pentru noua setare a „Aditivului de Clătire”, fixați butonul „Selecție Program” în poziția potrivită.
4. Apăsați tasta „Pornire/Pauză/Anulare” o singură dată pentru a stoca nivelul pe care l-ați selectat.
5. Când fixați butonul „Selecție Program” în poziția „Oprit” din nou, mașina va intra în modul normal.

Cantitatea „Aditivului de Clătire”	Buton selecție poziție program	Indicator de Reglare a Aditivului „de Clătire”
doză de 1 aditiv de clătire este distribuită	1	 Lampa de spălare de pe panou se va lumina
doze de 2 aditiv de clătire sunt distribuite	2	 Lampa de uscare de pe panou se va lumina
doze de 3 aditiv de clătire sunt distribuite	3	 Lampa de finalizare de pe panou se va lumina
doze de 4 aditiv de clătire sunt distribuite	4	 Lămpile de „Spălare”, „Uscare” și „Finalizare” de pe panou se vor lumina
Niciun aditiv de clătire nu este distribuit în programul pentru spălat	5	 Lămpile de „Spălare”, „Uscare” și „Finalizare” de pe panou se vor lumina la intervale de 0 .secundă

Finalizarea programului

În momentul când programul de spălare este finalizat, indicatorul Finalizarea programului se va ilumina o dată.

1. Apăsați tasta Pornit/Oprit/Selectare program pentru a opri mașina.
2. Închideți robinetul.
3. Scoateți cablul de alimentare din priză.



Lăsați vasele în mașină timp de aproximativ 15 minute pentru a se răci după ce au fost spălate. Vasele se vor usca mai repede dacă lăsați ușa mașinii întredeschisă în această perioadă. Acest proces va crește eficiența de uscare a mașinii.

7-Întreținerea și curățarea

! Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de Siguranță”!

! Înainte de începerea procedurilor de curățare, deconectați produsul și opriți robinetul.

i Pentru curățare nu utilizați substanțe abrazive.

i Curățați filtrul și elicele cel puțin o dată pe săptămână, pentru ca aparatul să funcționeze eficient.

Durata de viață a produsului se mărește, iar problemele apărute frecvent scad dacă mașina de spălat vase este curățată la intervale regulate.

Curățarea suprafeței exterioare a produsului

Observație Curățați suprafața exterioară și garnitura ușii produsului ușor cu un material de curățare ușor și material textil umed. Ștergeți „panoul de control” doar cu un material textil umed.



Curățarea suprafeței interioare a mașinii

- Lunar, curățați interiorul mașinii cu mașina în programul care funcționează la cea mai ridicată temperatură posibilă cu detergent sau agenți speciali de curățare a mașinii. Această operație va ajuta la eliminarea rămășițelor și a calcarului din interiorul mașinii.
- Dacă a rămas apă în mașină, evacuați apa prin efectuarea procedurilor aflate sub secțiunea „Anularea unui program”. Dacă apa nu poate fi evacuată, scoateți filtrele așa cum se specifică la secțiunea „Curățarea filtrelor” și verificați dacă sunt depozite de resturi care s-au acumulat în partea de jos a mașinii, care blochează calea apei. Curățați, dacă este necesar.


Curățarea filtrelor

Curățați filtrele cel puțin o dată pe săptămână, pentru ca mașina să funcționeze eficient. Verificați dacă au rămas resturi alimentare pe filtre. Dacă au rămas resturi alimentare pe filtre, scoateți-le și curățați foarte bine sub jet de apă.


1. Rotiți ansamblul micro filtrului (1) și cel al filtrului grosier (2) în sensul invers acelor de ceasornic și scoateți-l din locul său.

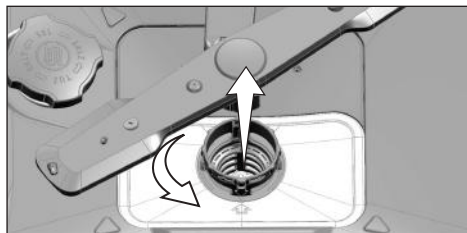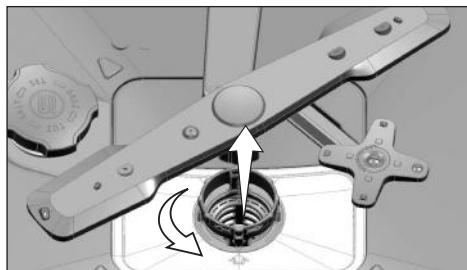

2. Scoateți filtrul din metal/plastic (3) din locul său.

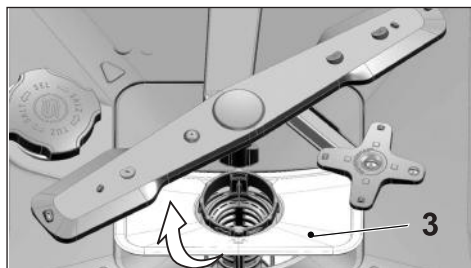

3. Apăsăți cele două clichete pe filtrul grosier înspre interior și separați filtrul grosier de ansamblu.

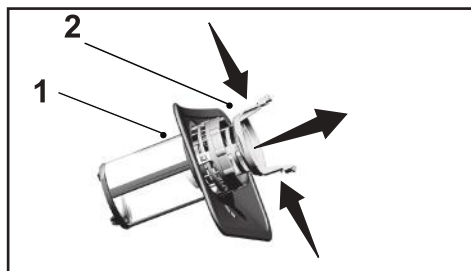

4. Curățați toate cele trei filtre sub jet de apă cu ajutorul unei perii.
5. Așezați filtrul din metal/plastic.
6. Puneți filtrul grosier în micro-filtru. Asigurați-vă că este poziționat corespunzător. Rotiți filtrul grosier în sensul acelor de ceasornic până când se aude un sunet de "clic".

i Nu utilizați mașina de spălat vase fără filtru.


i Plasarea incorectă a filtrelor va reduce eficiența de spălare.

Mecanism de curățare a micro filtrului

(depinde de model)

i Curățenia filtrului este mărită cu 80% cu ajutorul sistemului de curățare cu micro-filtru disponibil pe mașina dumneavoastră.

i Dacă mașina dvs. are caracteristica de auto curățare a filtrelor, nu scoateți mecanismul de curățare a micro-filtrului (4) pentru curățare.

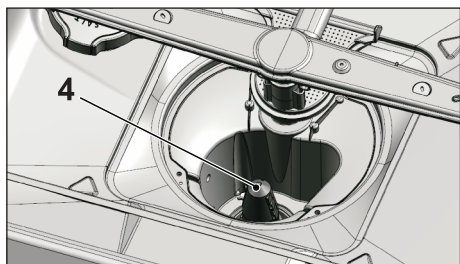


Curățarea filtrului furtunului

Avariile mașinii care pot fi cauzate de impuritățile ce vin din rețeaua urbană de alimentare sau propria dvs. instalație de apă (cum ar fi nisip, praf, zgură, etc.) pot fi prevenite prin intermediul filtrului atașat pe furtunul de admisie cu apă. Verificați cu regularitate filtrul și furtunul și curățați-le dacă este necesar.

1. Opriți robinetul și scoateți furtunul.
2. După scoaterea filtrului, curățați-l sub jet de apă.
3. Puneți filtrul curățat înapoi în locașul acestuia.
4. Montați furtunul la robinet.

(depinde de model)

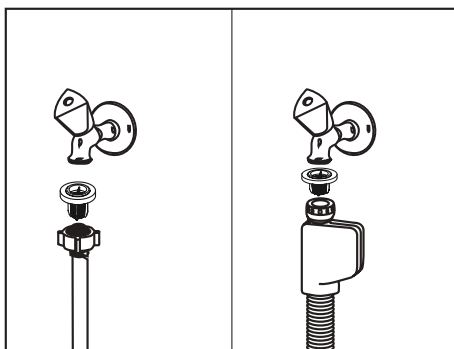


Curățarea elicelor

Pentru ca mașina să funcționeze eficient, curățați elicele cel puțin odată pe săptămână.


Elicea inferioară

Verificați dacă orificiile de pe elicea inferioară (1) sunt înfundate. Dacă acestea sunt înfundate, demontați și curățați elicea. Împingeți elicea inferioară în sus pentru a o scoate.

(depinde de model)

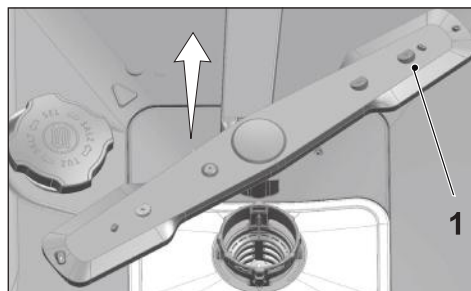

Verificați dacă orificiile de pe elicea inferioară sunt înfundate. Dacă acestea sunt înfundate, demontați și curățați subansamblul elicei (depinde de model).

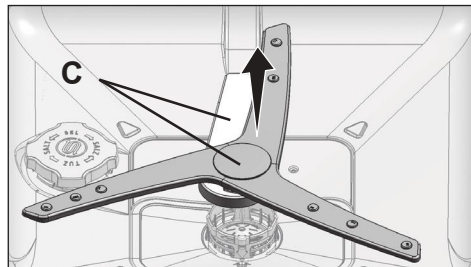



Pentru a demonta și curăța cu totul subansamblul elicei inferioare, țineți de punctele (C) arătate în figura cu o mână și trageți ca să scoateți. După curățare, urmați pașii în ordine inversă pentru a reinstala subansamblul elicei.



i Nu încercați să rotiți elicea ținând-o de margini. Încercarea de a roti de capete poate cauza defectarea angrenajului intern al elicei.

Elicea superioară

Verificați dacă orificiile de pe elicea superioară (1) sunt înfundate. Dacă acestea sunt înfundate, demontați și curățați elicea. Rotiți piulița spre stânga pentru a scoate elicea superioară. În momentul când montați elicea superioară, asigurați-vă că piulița este strânsă bine.

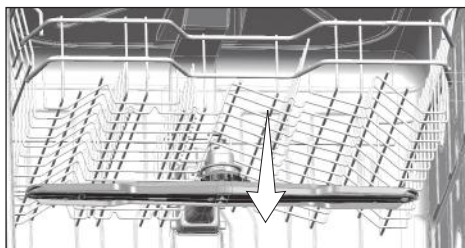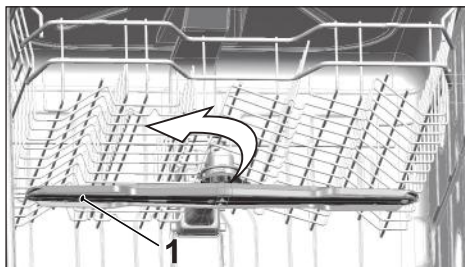

8-Depanarea

Mașina nu pornește.

- Cablul de alimentare este deconectat. >>> Verificați dacă cablul de alimentare este conectat.
- Siguranța este arsă. >>> Verificați siguranțele din casă.
- Apa este oprită. >>> Asigurați-vă că robinetul de admisie a apei este deschis.
- Ușa mașinii este deschisă. >>> Asigurați-vă că ați închis ușa mașinii.
- Butonul Pornit/Oprit nu este apăsat. >>> Asigurați-vă că ați pornit mașina prin apăsarea butonului Pornit/Oprit.

Vasele nu sunt curățate

- Vasele nu sunt poziționate corect în mașină. >>> Încărcați vasele conform descrierii din manualul de utilizare.
- Programul selectat este neutilizabil. >>> Selectați un program cu o temperatură și ciclu ridicat.
- Elicele sunt blocate. >>> Înainte de pornirea programului, rotiți manual elicele inferioare și superioare și asigurați-vă că acestea se rotesc liber.
- Orificiile elicei sunt înfundate. >>> Orificiile elicei inferioare și a celei superioare ar putea să fie înfundate cu reziduuri alimentare cum ar fi semințe de lămâie. Curățați regulat elicele după cum este prezentat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Filtrele sunt înfundate. >>> Verificați dacă sistemul de filtrare este curat. Curățați regulat sistemul de filtrare după cum este prezentat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Filtrele sunt montate incorect. >>> Verificați sistemul de filtrare și asigurați-vă că este montat corect.
- Coșurile sunt supraîncărcate. >>> Nu supraîncărcați coșurile depășind capacitatea lor.
- Detergentul este depozitat în condiții nepotrivite. >>> Dacă dumneavoastră utilizați detergent sub formă de pudră, nu depozitați ambalajul de detergent în locuri umede. Dacă este posibil, mențineți-l în recipient închis. Pentru ușurință de depozitare, noi vă recomandăm să utilizați detergenți sub formă de tabletă.
- Detergentul nu este suficient. >>> Dacă dumneavoastră utilizați detergent sub formă de pudră, reglați cantitatea de detergent conform gradului de murdărire a vaselor și/sau definițiilor programului. Pentru rezultate optime, noi vă recomandăm să utilizați detergenți sub formă de tabletă.
- Aditivul de clătire nu este suficient. >>> Verificați indicatorul de aditiv clătire și adăugați aditiv dacă este necesar. Creșteți setarea aditivului de clătire dacă există o cantitate suficientă de aditiv de clătire în mașină.
- Capacul dozatorului detergentului este uitat deschis. >>> Asigurați-vă că capacul dozatorului detergentului este închis după ce ați adăugat detergent.

La finalizarea ciclului, vasele nu sunt uscate.

- Vasele nu sunt poziționate corect în mașină. >>> Plasați farfuriile dumneavoastră așa fel încât ca apa să nu se acumuleze pe ele.
- Aditivul de clătire nu este suficient. >>> Verificați indicatorul de aditiv clătire și adăugați aditiv dacă este necesar. Creșteți setarea aditivului de clătire dacă există o cantitate suficientă de aditiv de clătire în mașină.
- Mașina este descărcată chiar după ce programul este finalizat. >>> Nu descărcați mașina imediat după ce procesul de spălare este finalizat. Deschideți ușor ușa și așteptați evacuarea aburului din interior. Descărcați farfuriile după ce acestea se răcesc. Începeți procesul de descărcare din coșul inferior. Astfel, se previne scurgerea apei rămasă de pe un articol aflat în coșul superior pe articolele aflate în coșul inferior.
- Programul selectat este nepotrivit. >>> Deoarece temperatura de clătire este scăzută la programele cu durată scurtă, performanța de uscare va fi, de asemenea, scăzută. Selectați programe cu o durată mai lungă pentru o performanță de uscare mai ridicată.
- Calitatea ustensilelor bucătăriei este deteriorată. >>> Performanța de spălare dorită nu poate fi obținută la ustensilele de bucătărie cu suprafețe deteriorate și nu este potrivită pentru utilizarea acestor ustensile din punct de vedere igienic. De asemenea, apa nu poate să curgă ușor pe suprafețele deteriorate. Nu este recomandat să spălați astfel de ustensile în mașina de spălat vase.

i Este normal ca să așteptăm la reclamații de uscare în cazul ustensilelor de bucătărie din teflon. Acest lucru se asociază cu structura teflonului. Deoarece tensiunile de suprafață ale teflonului și apei sunt diferite, picăturile de apă vor apărea ca mărgelile pe suprafața din teflon.

Petele de ceai, cafea sau ruj rămân pe vase.

- Programul selectat este neutilizabil. >>> Selectați un program cu o temperatură și ciclu ridicat.
- Calitatea ustensilelor de bucătărie este deteriorată. >>> Petele de ceai sau cafea sau alte pete de colorant nu se pot curăța în mașina de spălat vase dacă acestea au penetrat suprafețele deteriorate. Performanța de uscare dorită nu poate fi obținută la ustensilele de bucătărie cu suprafețe deteriorate și nu sunt potrivite pentru a utiliza astfel de ustensile din punct de vedere al igienei. Nu este recomandat să spălați astfel de ustensile în mașina de spălat vase.
- Detergentul este depozitat în condiții nepotrivite. >>> Dacă dumneavoastră utilizați detergent sub formă de pudră, nu depozitați ambalajul de detergent în locuri umede. Dacă este posibil, mențineți-l în recipient închis. Pentru ușurință de depozitare, noi vă recomandăm să utilizați detergenți sub formă de tabletă.

Urmele de calcar rămân pe vase, iar sticlăria obține o aparență încețată.

- Aditivul de clătire nu este suficient. >>> Verificați indicatorul de aditiv clătire și adăugați aditiv dacă este necesar. Creșteți setarea aditivului de clătire dacă există o cantitate suficientă de aditiv de clătire în mașină.
- Setarea de duritate a apei este scăzută sau nivelul sării este insuficient >>> Măsurați corespunzător duritatea apei de alimentare și verificați setarea durității apei.

- Există scurgeri de sare. >>> Fiți atent să nu vărsați sarea în jurul orificiului de umplere a rezervorului de sare. După finalizarea procesului de umplere, asigurați-vă că capacul rezervorului de sare este închis. Rulați programul de prespălare pentru a elimina sarea care s-a vărsat în interiorul mașinii. Deoarece granulele de sare care vor rămâne sub capac se vor dizolva în timpul prespălării, cauzând slăbirea capacului, verificați-l încă o dată la finalizarea programului.

Există un miros diferit în mașină.

- **i** O mașină nouă are un miros particular. Acesta se va evapora după câteva spălări.
- Filtrele sunt înfundate. >>> Verificați dacă sistemul de filtrare este curat. Curățați regulat sistemul de filtrare după cum este prezentat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Vasele murdare sunt menținute în mașina de spălat vase timp de 2-3 zile. >>> Dacă dumneavoastră nu doriți să porniți mașina după ce ați introdus vasele, scoateți reziduurile rămase de pe vase și rulați programul Prespălare fără detergent la fiecare 2 zile. În astfel de cazuri, nu închideți complet ușa mașinii pentru evitarea acumulării mirosului în mașină. De asemenea, puteți folosi substanțe de îndepărtare a mirosului sau substanțe de curățare a mașinii.

Rugina, decolorarea sau deteriorarea suprafe ei apare pe vase

- Există scurgeri de apă. >>> Sarea poate cauza deteriorarea și oxidarea suprafețelor metalice. Fiți atent să nu vărsați sarea în jurul orificiului de umplere a rezervorului de sare. După finalizarea procesului de umplere, asigurați-vă că capacul rezervorului de sare este închis. Rulați programul de prespălare pentru a elimina sarea care s-a vărsat în interiorul mașinii. Deoarece granulele de sare care vor rămâne sub capac se vor dizolva în timpul prespălării, cauzând slăbirea capacului, verificați-l încă o dată la finalizarea programului.
- Depozitele sărate de alimente au rămas pe vase timp îndelungat. >>> Dacă argintăria este murdară cu astfel de reziduuri de alimente în timp ce este păstrată în mașina de spălat vase, murdăria trebuie să fie eliminată prin prespălare sau vasele trebuie să fie spălate fără a se aștepta.
- Instalația electrică nu este împământată. >>> Verificați dacă mașina este conectată la o priză cu împământare. În caz contrar, curentul static creat în produs poate crea descărcări pe suprafețele articolelor metalice creând pori, eliminând luciul protector de pe suprafață și cauzând decolorarea.
- Se utilizează substanțe puternice de curățare cum ar fi clorul. >>> Luciul protector pe suprafețele metalice se deteriorează sau își pierde în timp eficiența în momentul când acesta vine în contact cu substanțele de curățare cum ar fi clorul. Nu spălați vasele cu clor.
- Articolele metalice cum ar fi cuțitele sunt utilizate în alte scopuri decât utilizarea destinată. >>> Luciul protector pe marginile cuțitelor se poate deteriora atunci când acestea sunt utilizate în alte scopuri cum ar fi deschiderea cutiilor. Nu utilizați ustensile metalice de bucătărie în afara scopului pentru care au fost concepute.

- Argintăria este fabricată din oțel inoxidabil de calitate scăzută. >>> Coroziunea acestor articole este inevitabilă; acestea nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.
- Ustensilele de bucătărie care sunt deja corodate sunt spălate în mașina de spălat vase. >>> Rugina de pe un articol corodat poate migra la alte suprafețe din oțel inoxidabil și poate cauza coroziunea acelor suprafețe. Astfel de articole nu trebuie să fie spălate în mașina de spălat vase.

Detergentul rămâne în dozatorul de detergent.

- Dozatorul de detergent a fost umed în momentul adăugării detergentului. >>> Asigurați-vă că dozatorul detergentului este bine uscat înainte de umplerea acestuia cu detergent.
- Detergentul este adăugat înainte de procesul de spălare. >>> Fiți atenți să adăugați detergentul înainte de pornirea spălării.
- Deschiderea capacului dozatorului pentru detergent este prevenită în timpul spălării. >>> Plasați vasele într-o modalitate astfel încât acestea să nu împiedice deschiderea capacului dozatorului pentru detergent și distribuția apei de la elice în mașină.
- Detergentul este depozitat în condiții nepotrivite. >>> Dacă dumneavoastră utilizați detergent sub formă de pudră, nu depozitați ambalajul de detergent în locuri umede. Dacă este posibil, mențineți-l în recipient închis. Pentru ușurință de depozitare, noi vă recomandăm să utilizați detergenți sub formă de tabletă.
- Orificiile elicei sunt înfundate. >>> Orificiile elicei inferioare și a celei superioare ar putea să fie înfundate cu reziduuri alimentare cum ar fi semințe de lămâie. Curățați regulat elicele după cum este prezentat în secțiunea "Curățare și întreținere".

Decorațiile și ornamentele ustensilelor de bucătărie sunt șterse.

-  Paharele decorate și porțelanul cu finisaj decorat nu sunt potrivite pentru a fi spălate în mașina de spălat vase. Producătorii sticlei și articolelor din porțelan nu recomandă spălarea acestor ustensile de bucătărie în mașinile de spălat vase.

Vasele sunt zgâriate.

-  Ustensilele de bucătărie care conțin sau sunt confecționate din aluminiu nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.
- Există scurgeri de sare. >>> Fiți atent să nu vărsați sarea în jurul orificiului de umplere a rezervorului de sare. Sarea vărsată poate cauza zgârieturi. După finalizarea procesului de umplere, asigurați-vă că capacul rezervorului de sare este închis. Rulați programul de prespălare pentru a elimina sarea care s-a vărsat în interiorul mașinii. Deoarece granulele de sare care vor rămâne sub capac se vor dizolva în timpul prespălării, cauzând slăbirea capacului, verificați-l încă o dată la finalizarea programului.
- Setarea de duritate a apei este scăzută sau nivelul sării este insuficient >>> Măsurați corespunzător duritatea apei de alimentare și verificați setarea durității apei.
- Vasele nu sunt plasate corespunzător în mașină. >>> În momentul amplasării paharelor sau sticlei în coș, nu le sprijini de alte vase ci de marginile sau grătarele coșului sau de brațul de suport pentru pahare. Lovirea paharelor între ele sau de alte

vase datorită impactului apei în timpul spălării poate cauza stricăciuni sau zgârieturi pe suprafețele acestora.

Pe pahare rămâne o urmă asemănătoare cu o pată de lapte, care nu poate fi scoasă atunci când este ștersă manual. Un aspect albăstrui/sub formă de curcubeu apare în momentul când paharul este îndreptat spre lumină.

- Se utilizează o cantitate excesivă de aditiv de clătire. >>> Reduceți setarea aditivului de clătire. În momentul în care adăugați aditiv pentru clătire, curățați aditivul vărsat.
- Coroziunea a apărut pe sticlă datorită apei dedurizate. >>> Măsurați corespunzător duritatea apei de alimentare și verificați setare durității apei. Dacă alimentarea cu apă este moale (<5 dH), nu adăugați sare. Alegeți programele care spală la temperaturi ridicate (de ex. 60-65 °C). De asemenea, puteți utiliza detergenți de protejare a sticlei care se găsesc pe piață.

Se formează spumă în mașină.

- Farfuriile sunt spălate manual cu detergent de spălare manual, dar nu sunt clătite înainte de introducerea acestora în mașină. >>> Detergenții de spălare manual nu conțin agent antispumare. Înainte de amplasarea vaselor în mașină, nu este necesară spălarea acestora. Îndepărtarea reziduurilor de mâncare de pe vase sub jet de apă, cu un șervețel de hârtie sau o furculiță va fi suficientă.
- În momentul adăugării aditivului de clătire, acesta s-a vărsat în mașină. >>> Fiți atenți ca aditivul de clătire să nu se verse în momentul în care alimentați. Curățați aditivul de clătire vărsat cu ajutorul unui șervețel/prosop de hârtie.
- Capacul rezervorului de aditiv de clătire este uitat deschis. >>> Asigurați-vă că capacul rezervorului aditivului de clătire este închis după adăugarea acestuia.

Ustensilele de bucatărie sunt deteriorate.

- Vasele nu sunt poziționate corect în mașină. >>> Încărcați vasele conform descrierii din manualul de utilizare.
- Coșurile sunt supraîncărcate. >>> Nu supraîncărcați coșurile depășind capacitatea lor.

La finalizarea programului, apa rămâne în mașina de spălat vase.


- Filtrele sunt înfundate. >>> Verificați dacă sistemul de filtrare este curat. Curățați regulat sistemul de filtrare după cum este prezentat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Furtunul de evacuare este înfundat/blocat. >>> Verificați furtunul de evacuare. Dacă este necesar, scoateți furtunul de evacuare, curățați blocajul și introduceți după cum este ilustrat în manualul de utilizare.

i Dacă nu puteți elimina problema, deși ați respectat instrucțiunile din această secțiune, consultați dealerul local sau agentul autorizat de service. Nu încercați să reparați un produs nefuncțional.

Ghid rapid

Utilizarea produsului

! Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de Siguranță”!

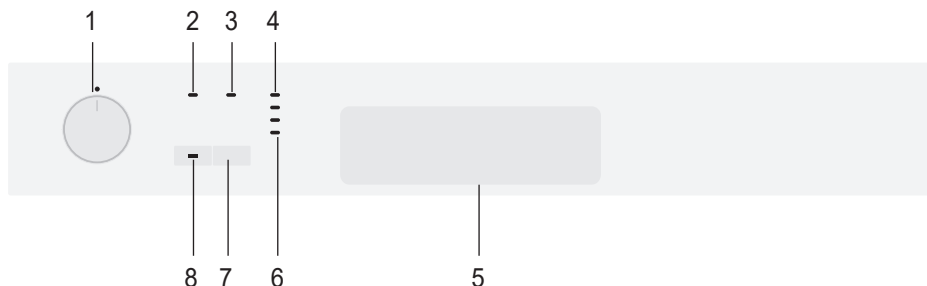

- 1- Lumină de control Pornit/Oprit
- 2- Taste pentru selectarea programului
- 3- Indicator Aditiv Clătire
- 4- Indicator de sare
- 5- Mâner
- 6- Lumini Monitorizare Program
- 7- Tastă Pornire/Pauză/Anulare
- 8- Funcția Încărcare la jumătate

Funcții auxiliare

Programele de spălare ale mașinii dumneavoastră de spălat vase sunt proiectate pentru a obține cel mai bun efect de spălare, în funcție de tipul de murdărire, gradul de murdărire și proprietățile vaselor care urmează a fi spălate.

Funcțiile auxiliare sunt furnizate pentru a vă ajuta să economisiți timp, apă și energie și pentru a efectua o spălare mai confortabilă în condiții specificate de către dumneavoastră.

i Funcțiile auxiliare pot cauza modificări în durata programului.

Tabel de date de program și valori medii de consum					
Număr program	1	2	3	4	5
Nume program	Eco *	Intensivă	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatură de spălare	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Grad de murdărire	Adecvată pentru îspălarea vaselor obișnuit de murdare. Este cel mai eficient program în termeni de putere combinată cu consum de apă. Acesta este folosit pentru evaluarea conformării cu directiva de eco- design a UE.	Optim pentru vase, oale și tigăi foarte murdare.	Program zilnic de spălare pentru farfuri cu grad normal de murdărire.	Program zilnic de spălare pentru farfuri cu grad normal de murdărire în cel mai rapid mod.	Optim pentru spălarea zilnică a vaselor cu grad redus de murdărire, de pe care au fost îndepărtate reziduurile și nu au fost curățate.
	Mediu	Ridicat	Mediu	Mediu	Mic
	+	+	+	-	-
	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	-
Durată (min)	205	120	120	58	30
Apă (l)	12.9	17.6	16.2	11.8	11.8
Energie (kWh)	0.937	1.65	1.38	1.2	0.8

Valorile de consum indicate în tabel au fost stabilite în funcție de condițiile standard. Prin urmare, în practică, pot apărea diferențe. * Program de referință pentru institutele de testare. Testele conform EN 50242/60436 trebuie efectuate cu un dispozitiv complet de sare pentru dedurizarea apei și un revalor plin de lichid de clătire, folosindu-se programul de testare. Valorile indicate pentru alte programe decât Eco 50 °C sunt date cu titlu informativ. (#) Funcțiile suplimentare pot cauza modificări în durata programului.

Ghid rapid

Reglarea sistemului de dedurizare a apei

Performanțele de curățare, clătire și uscare a mașinii dvs. vor crește în momentul în care sistemul de dedurizare a apei este reglat corect.

Pentru a regla sistemul, aflați, mai întâi, durezza apei din regiunea dvs. și reglați conform cu indicațiile de mai jos.

- Despachetați banda de testare.
- Deschideți robinetul și permiteți apei să curgă timp de aproximativ 1 minut.
- Scufundați banda de testare în apă timp de 1 secundă.
- Ridicați banda de testare din apă și agitați-o.
- Așteptați timp de 1 minut.
- Efectuați reglajul necesar conform cu banda de testare.strip.

Nivelul 0



Nivelul 1



Nivelul 2



Nivelul 3



Nivelul 4



Nivelul 5



După detectarea durezza apei:

1. Când butonul Selectare Program este în poziția „Oprit”, țineți apăsat Start/Pauză/Anulat și rotiți butonul Selectare Program în sens orar, cu un nivel, în 5 secunde. După ce acest interval de timp s-a scurs, produsul va intra în modul de setare a regenerării.

2. Nivelul de regenerare din memorie va fi iluminat timp de 5 secunde când modul ajustare regenerare este activat.

3. Pentru a regla noul Nivel de durezza a apei, mișcați butonul Selectare Program în poziția adecvată în funcție de apa de alimentare. (vedeți „Tabel de reglare a nivelului de durezza a apei”)

**Butonul Selectare Program se rotește în 5 pași, indiferent de numărul programelor pe care le oferă mașina.

4. Apăsăți tasta „Start / Pauză / Anulare” o dată pentru a stoca nivelul selectat.

5. Aduceți butonul de selecție a programului în poziția „OFF”..

Tabel de reglare a nivelului de duritate a apei

Nivel de duritate	Duritatea apei în grade engleze °dE	Duritatea apei în grade germane °dH	Duritatea apei în grade franceze °dF	Poziția butonului de selectare program*	Indicator nivel de duritate a apei
Nivelul 0 	0-5	0-4	0-8	1	 Lampa de spălare de pe panou se va lumina.
Nivelul 1 	6-9	5-7	9-13	1	
Nivelul 2 	10-15	8-12	14-22	2	 Lampa de uscare de pe panou se va lumina.
Nivelul 3 	16-19	13-15	23-27	3	 Lampa de finalizare de pe panou se va lumina.
Nivelul 4 	20-24	16-19	28-34	4	 Lămpile de „Spălare”, „Uscare” și „Finalizare” de pe panou se vor lumina.
Nivelul 5 	25-62	20-50	35-90	5	 Lămpile de „Spălare”, „Uscare” și „Finalizare” de pe panou se vor lumina la intervale de o secundă.

- Dacă nivelul de duritate al apei care o folosiți este mai mare 50°dH, sau dacă utilizați apă de fântână, atunci este recomandat să utilizați dispozitive de filtrare și de purificare a apei.
- Dacă nivelul de duritate al apei de alimentare este mai mic de 7°dH, nu este nevoie să utilizați sare în mașina de spălat vase. În acest caz, lumina Indicatorului de Sare de pe panoul de comandă al mașinii dvs. de spălat vase va lumina continuu.
- Dacă duritatea apei este setată la nivelul 1, Indicatorul de Sare va ilumina continuu deși nu este necesar să fie folosită sarea. Dacă dumneavoastră utilizați sare în aceste condiții, aceasta nu va fi consumată iar lampa nu va mai lumina.

i Atunci când vă mutați, va trebui să setați nivelul durității apei al mașinii de spălat vase din nou, conform cu informațiile de mai sus, în funcție de nivelul durității apei din locul în care v-ați mutat. Dacă nivelul de duritate al apei al produsului dumneavoastră a fost modificat ulterior, acesta va afișa cea mai recentă modificare a nivelului de duritate a apei.