




**KIT
FORT**

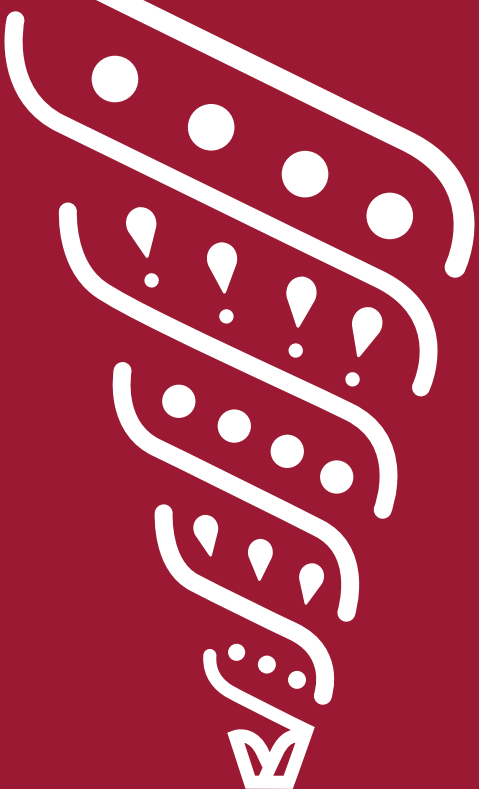

Блендер
КТ-1359

Руководство
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство блендера	5
Подготовка к работе и использование	6
Обслуживание, уход и хранение	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	10



Блендер
КТ-1359

Общие сведения

Блендер КТ-1359 предназначен для приготовления пюре, взбивания, измельчения и смешивания. Прибор идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания. Блендер имеет плавную регулировку скорости и импульсный режим с повышенной скоростью вращений ножей.

Блендер оснащен вместительной пластиковой чашей с мерной шкалой объемом 2 литра, в крышке которой есть отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок для пополнения может использоваться как мерный стакан. Управление прибором осуществляется механическим переключателем Старт/Стоп, переключателем импульсного режима и ручкой регулировки скорости.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной чашей. Если чаша установлена неправильно, мотор не включится.

Резиновые ножки с присосками обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе, что дополнительно снижает вибрации и уровень шума при работе.

В комплекте к блендеру идет толкатель, который может понадобиться при измельчении твердых ингредиентов.

У блендера есть автоматическая защита от перегрузки, которая предназначена для защиты двигателя и предотвращает перегрев блендера.


Блендер КТ-1359 оснащен надежным двигателем мощностью 1500 Вт, рассчитанным на длительный срок эксплуатации. 8 ножей блендера выполнены из нержавеющей стали и обеспечивают долгий срок службы. На дне корпуса предусмотрено место для хранения шнура.

Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Чаша блендера с блоком ножей и стопорным кольцом — 1 шт.
3. Крышка чаши с колпачком — 1 шт.
4. Толкатель — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Гарантийный талон — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*


* опционально.

Устройство блендера

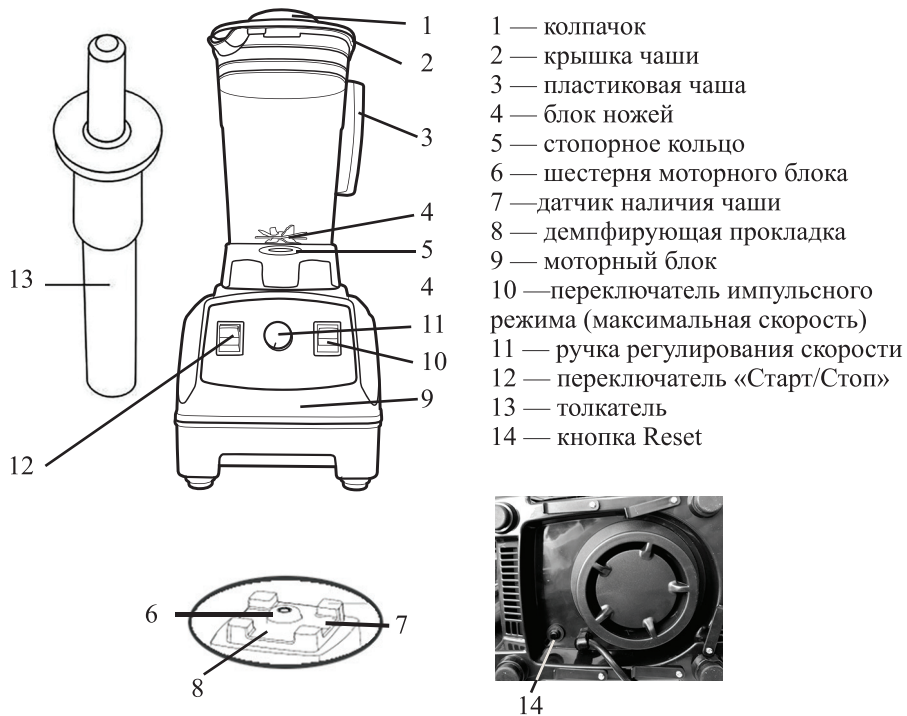

Панель управления

На панели управления блендера находятся переключатель «Старт/Стоп», переключатель импульсного режима и ручка регулировки скорости.

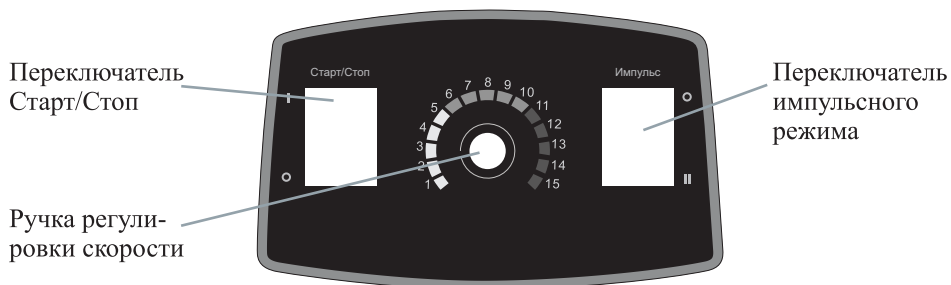

Переключатель «Старт/Стоп»:

I — включено;
0 — выключено.

Переключатель «Импульс» — импульсный режим (максимальная скорость работы):

0 — выключено; II — включено.

Ручка плавной регулировки скорости.



Блендер
КТ-1359

Подготовка к работе и использование

Перед первым включением блендера вымойте чашу с крышкой и высушите. Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Подключите прибор к сети электропитания.

Установите чашу на моторный блок так, чтобы один из выступов на чаше попал на датчик наличия чаши. Плотнo прижмите крышку к чаше. Установите в крышку колпачок, вставив в направляющие чаши, надавите и поверните колпачок по часовой стрелке.

Пожалуйста, убедитесь, что чаша установлена правильно. При неверно установленной чаше блендер не включится. Не включайте блендер с открытой крышкой, в противном случае ингредиенты могут выплеснуться из чаши.

Включение

1. Перед началом работы откройте крышку и положите в чашу ингредиенты. Мягкие ингредиенты или жидкость кладите в чашу первыми, а затем твердые ингредиенты или лед. Крупные куски лучше предварительно порезать. Плотнo закройте чашу крышкой.

2. Убедитесь в том, что переключатель «Старт/Стоп» установлен в положение «0» и установлена минимальная скорость.

3. Установите чашу на моторный блок.

4. Подключите прибор к сети электропитания.

5. Установите переключатель «Старт/Стоп» в положение «I». Прибор начнет измельчение.

Примечание. В процессе измельчения придерживайте крышку чаши рукой.

6. Выберите необходимую скорость при помощи ручки скорости. Блендер позволяет плавно регулировать скорость измельчения.

7. Сначала измельчайте ингредиенты на пониженной скорости, затем на средней и высокой. Вы можете воспользоваться импульсным режимом 2 или 3 раза, для этого установите переключатель в положение «II». Выключите режим, возвращая переключатель «Импульс» в положение «0». Если в импульсном режиме отпустить переключатель, то он автоматически вернется в положение «0».

8. Чтобы прекратить работу блендера установите переключатель «Старт/Стоп» в положение «0». После выключения блендера дождитесь полной остановки ножей и только потом снимайте чашу с моторного блока.

9. Перед разливом снимите крышку с чаши.

Примечание. При снятии чаши блендер отключается.

Импульсный режим

Чтобы измельчить очень твердые ингредиенты, например, лед, вы можете воспользоваться импульсным режимом. Переключатель импульсного режима работает как вместе с переключателем «Старт/Стоп» на минимальных скоростях, так и отдельно от него. **В процессе использования импульсного режима придерживайте крышку чаши рукой!**

Включайте импульсный режим, устанавливая переключатель «Импульс» в положение «II» и выключайте, возвращая ее в положение «0». Если в импульсном режиме отпустить переключатель, то он автоматически вернется в положение «0».

Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует максимальной скорости блендера.

Окончание работы

После завершения работы, установите переключатель «Старт/Стоп» в положение «0» и дождитесь полной остановки ножей. Отключите блендер от сети электропитания. Снимите чашу с моторного блока, потянув ее вверх.

Системы безопасности

Для вашей безопасности этот прибор оснащен системой блокировки. Прибор работает только при условии правильной сборки его частей. Если чаша установлена неправильно, прибор не включится.

У блендера есть автоматическая защита от перегрузки, которая предназначена для защиты двигателя и предотвращает перегрев блендера. Если сработала защита от перегрузки, отключите блендер от сети и дайте ему остыть не менее 45 минут в прохладном месте. После этого нажмите кнопку Reset, которая находится в нижней части моторного блока. Прибором можно пользоваться снова.

Советы и ограничения

Не превышайте максимальное время непрерывной работы в 5 минут. После 5 минут работы блендеру надо дать остыть в течение 1 минуты.

Всегда выключайте блендер перед снятием чаши. После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножей и только потом снимайте чашу или извлекайте содержимое.

Во время смешивания можно добавлять дополнительные ингредиенты или специи не снимая крышку блендера. Для этого извлеките колпачок из крышки чаши, повернув его против часовой стрелки. После добавления дополнительных ингредиентов вставьте колпачок в направляющие, надавите и поверните колпачок по часовой стрелке. Продолжите смешивание.

Не включайте прибор с пустой чашей.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиенты выше уровня максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 60 °С.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 0,4 л.

Для смешивания мягких продуктов (например, арбуз, зеленые овощи и т. д.), используйте пониженные скорости работы. Для твердых продуктов (такие как морковь, зеленые яблоки) используйте высокие скорости.

При измельчении твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски ингредиентов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. В этом случае снимите колпачок и опустите в чашу толкатель. Он займет центр чаши и вытеснит оттуда крупные куски продуктов. Придерживайте толкатель рукой, чтобы он не всплывал.

Примечание. После перемола твердых и сухих продуктов, таких как кофейные зерна, сахар, и т.д. пластиковая чаша блендера может стать матовой в нижней части. Это нормально и не является браком.



**KIT
FORT**

Блендер
КТ-1359

Возможен небольшой нагрев содержимого чаши во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения возникающей между ножами блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять туда немного колотого льда. Также, чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения и сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

Во время смешивания большого количества продуктов, или особо твердых продуктов, рекомендуется придерживать чашу рукой, положив руку на крышку чаши. Во время работы блендера рекомендуется находиться рядом и следить за работой блендера.

Рецепты

- *Фруктовый коктейль*

Очистите от кожуры 2 банана и порежьте на кусочки. Очистите от кожуры и сердцевины среднего размера яблоко, порежьте на четвертинки. Положите все ингредиенты в чашу, добавьте 2 столовые ложки с горкой замороженных ягод и сок 1 лимона.

Включите блендер на малую скорость, выньте из крышки чаши колпачок и, пока идет приготовление, медленно влейте в чашу через отверстие в крышке 0,5 л холодного нежирного молока. По истечении 2 минут выключите блендер. Коктейль готов. Его рекомендуется подавать сразу же после приготовления.

- *Картофельное пюре*

Положите в чашу 400 г вареного очищенного картофеля, порезанного кусками, добавьте 20 г растительного масла. При желании можно добавить немного молока. Включите блендер на среднюю скорость и приготовляйте пюре 30–40 секунд.

- *Размолотые сухари для панировки*

Положите в чашу 1–2 сухаря, разломленных на некрупные кусочки. Измельчайте на средней скорости около минуты.

- *Восстановленное молоко*

Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите среднюю скорость и перемешивайте в течение 20 секунд.

Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания.

Мойте чашу блендера сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши и на блоке ножей.

Для удаления остатков пищи с ножей и из чаши, налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на блендер, накройте его крышкой и включите несколько раз импульсный режим, придерживая крышку чаши рукой. Дождитесь остановки ножей, снимите чашу и слейте содержимое. Затем ополосните чашу водой.

Прорезиненную крышку чаши и демпфирующую прокладку можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С.

Чашу блендера, блок ножей и толкатель не следует мыть в посудомоечной машине. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите ножи насухо.

Будьте осторожны при мытье ножей, не поранитесь, лезвия острые.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошенько просушите его перед включением.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Блендер не включается

Возможная причина	Решение
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
Неправильно установлена чаша	Снимите чашу с моторного блока и установите согласно инструкции
Перегрелся мотор, включилась автоматическая защита от перегрузки	Отключите блендер от сети и дайте ему остыть не менее 45 минут в прохладном месте. После этого нажмите кнопку Reset, которая находится на нижней стороне моторного блока

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите блендер на ровную поверхность
Неправильно установлена чаша	Снимите чашу с моторного блока и установите согласно инструкции

Содержимое чаши выплескивается

Возможная причина	Решение
Слишком много содержимого	Уменьшите количество содержимого в чаше или уменьшите скорость
Неплотно вставлена крышка чаши или колпачок	Установите плотно крышку чаши, надавив на нее сверху. Вставьте колпачок.

Содержимое нагревается

Возможная причина	Решение
Начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Время смешивания	Проконтролируйте время смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции



Блендер
КТ-1359

Технические характеристики

1. Напряжение: 220 В, 50 Гц
2. Мощность: 1500 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Максимальная скорость вращения ножей: 26000 об/мин $\pm 15\%$
5. Рабочий объем чаши: 2 л
6. Материал чаши: пластик
7. Материал ножей: нержавеющая сталь
8. Размер устройства: 190 × 220 × 480 мм
9. Размер упаковки: 315 × 260 × 387 мм
10. Вес нетто: 4,0 кг
11. Вес брутто: 4,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован.



Производитель: Чжун Шань Инлун Электрикал Фэктори, № 13, Илун стрит, Дунфэн, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, оф. 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, оф. 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями,

изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. В процессе измельчения придерживайте крышку чаши рукой.
11. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
12. Ножи острые. Не порежьтесь.
13. Перед заменой принадлежностей или дополнительных деталей, которые движутся во время работы, необходимо выключить устройство и отключить его от сети электропитания. После выключения дождитесь полной остановки ножей.
14. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу info@kitfort.ru или оставьте на сайте www.kitfort.ru.

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!



McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.