



ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

[Пылесосы Gorenje VCK 1622 AP-ECO Alpha Power, VCK 2321 AP-BK Alpha Power, VCK 2322 AP-R, VCK 2323 AP-DY: Инструкция пользователя](#)

Выбрать

gorenje

Sesalnik za prah

Usisivač prašine

Usisivač za prašinu

Правосмукалка

Vacuum cleaner

Aspirator

Porszívó


Пилосос

Прамосмукачка



VCK 2322AP-R
VCK 2323AP-DY
VCK 2321AP-BK
VCK 1622AP-ECO

Navodila za uporabo	SI
Upute za uporabu	BIH HR
Uputstvo za upotrebu	BIH SRB MNE
Упатства за употреба	MK
Instruction manual	GB
Manual de utilizare	RO
Használati útmutató	H
Інструкція з експлуатації	UA
Инструкции за употреба	BG

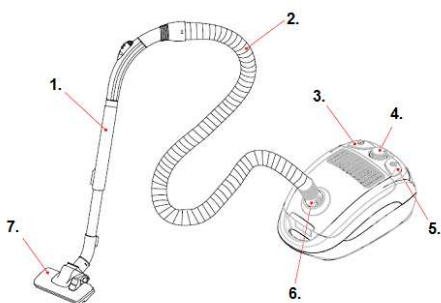

Опис

1. Трубка для збільшення довжини шланга
2. Шланг
3. Кнопка вкл./вкл.
4. Кнопка регулювання потужності
5. Кнопка перемотування проводу
6. Вхідний отвір
7. Щітка

Важливі застереження

Використовуючи даний прилад, дотримуйтесь наступних правил безпеки:

- Уважно прочитайте інструкцію перед використанням приладу і дотримуйтесь вимог, які в ній зазначені, впродовж всього строку користування приладом.
- Рівень шуму: $L_s < 80$ дБ (А)
- Не залишайте прилад без нагляду під час його використання.
- Увага: складіть прилад належним чином перед використанням.
- Не залишайте прилад без нагляду, якщо його увімкнено в електромережу.
- Витягніть провід з розетки після використання або під складання.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя. Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм. Ніколи не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.
- Пилосос призначений лише для використання в побутових умовах. Використовуйте згідно інструкції.
- Користуйтеся приладом тільки в комплекті з деталями, рекомендованими виробником.
- Не використовуйте прилад після падіння, при ушкодженні, після зберігання надворі або після падіння у воду.
- Не тягніть прилад за провід. Зберігайте провід подалі від гарячих поверхонь та інших небезпечних місць, не перегинайте його.
- Для вимкнення приладу з електромережі не тягніть його за провід.
- Не торкайтесь приладу і проводу вологими руками.
- Не вставляйте в отвори приладу сторонні предмети.
- Стежте, щоб в отвір не потрапляв пил, волосся або інші предмети, здатні знизити потужність.
- Стежте, щоб волосся, одяг, пальці або інші частини тіла не торкались отвору та рухомих деталей.
- Вимкніть пристрій перед тим, як витягнути провід з розетки.
- При чищенні сходів будьте особливо уважні.
- Не використовуйте пилосос для гасіння недопалків, сірників та збирання рідких матеріалів (наприклад, волога піна для килима), твердих, гострих предметів (наприклад, осколки скла).
- Не використовуйте прилад в комплекті з подовжувачем.
- Стежте, щоб шланг в процесі роботи не був поряд з обличчям або іншими частками тіла.
- Не використовуйте пилосос без мішка для сміття, фільтру для повітря або фільтру двигуна.
- Зберігайте прилад тільки всередині будинку, в сухому приміщенні. Складіть пилосос після використання.
- Утримуйте провід при змотуванні.
- Вимикайте пристрій під час заміни шлангу або насадок.

- Не використовуйте прилад для прибирання пилу з тонера або подібних матеріалів.
- При використанні приладу стежте, щоб шланг та насадки були подалі від обличчя, щоб запобігти поранення.
- При тривалому використанні витягніть провід принаймні на 2/3, щоб запобігти перегрівання.
- Прилад відповідає Німецьким та Європейськими стандартам з електрики та зменшенню радіоперешкод.
- Не користуйтеся пилососом, якщо він лежить на боку. Пил та інші субстанції, що всмоктуються пилососом, можуть пошкодити Ваш прилад.
- Якщо загальний час користування Вашим пилососом складає кілька годин, витягніть кабель живлення до кінця.
- Для уникнення небезпеки ніколи не під'єднуйте цей пристрій до зовнішнього таймера або системи дистанційного керування.

УВАГА: В жодному разі не використовуйте прилад без фільтрів.

**Пилосос призначений тільки для домашнього використання та прибирання лише усередині приміщення!
Не користуйтеся пилососом для прибирання надто забруднених місць, це призведе до миттєвого забруднення HEPA фільтру!**

Підключення до електромережі

Перевірте, чи співпадає напруга приладу, що зазначена в таблиці основних даних, з показниками вашої електромережі.

З'єднувальний провід

При ушкодженні проводу замініть його на відповідний, який ви можете придбати в найближчому сервісному центрі.

Відповідність європейським стандартам

Тестування даного типу приладу підтвердило, що він відповідає таким Європейським стандартам:

- 73/23/ЕЕС Низька напруга
- 93/68/ЕЕС СЕ Маркування

- 89/336/ЕЕС Вимога щодо Електромагнітної Сумісності – ЕМС

Цей апарат марковано відповідно Європейській Директиві 2002/96/ЕС щодо утилізації електричного та електронного обладнання (WEEE). Ця директива – це основа Все європейських стандартів по поверненні і переробці Використаного Електричного та Електронного Обладнання.

Навколишнє середовище

Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому прилад до повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля

Складання приладу

Завжди виймайте вилку з розетки перед тим, як знімати або надівати насадки на пилосос. Перед тим, як віддавати прилад до сервісного центру, перевірте, чи всі фільтри вставлені правильно.

УСТАНОВКА ШЛАНГУ

Вставте гнучкий шланг в отвір зверху приладу, доки Ви не відчуєте, що він заблокований.

ДЕМОНТАЖ ШЛАНГУ

- Щоб зняти гнучкий шланг з приладу, натисніть на кнопки, розташовані біля основи гнучкого шлангу, та потягніть шланг.

ПЕРЕМОТУВАННЯ КАБЕЛЮ

- Витягніть кабель на таку довжину, щоб забезпечити легку роботу приладу. Підключіть прилад до електромережі. Натисніть кнопку для активації перемотування проводу і тримайте вилку у цілях безпеки.

НАСАДКИ ТА ТЕЛЕСКОПІЧНА ТРУБКА

- Витягніть телескопічну трубку на бажану довжину за допомогою натиснення на кнопку.
- Вставте гнучкий шланг в елескопічну трубку.
- Прилагодьте насадку до телескопічної трубки:
 - Щітка для підлоги створена для чищення голої підлоги та покриття.

- Насадка з вузьким отвором / насадку для меблів створена для чищення кутів та закутків між меблями. Відповідно до позначок, обертайте насадку для чищення штор або декоративних поверхонь.

Інструкція з експлуатації

- Перед тим, як використовувати прилад, витягніть кабель на потрібну довжину і вставте вилку в розетку.
- Натисніть кнопку вкл./викл., щоб активізувати прилад. Для дезактивації натисніть кнопку вкл./викл знову.
- Ви можете регулювати потужність роботи приладу за допомогою кнопки, яка знаходиться на гнучкому шлангу:
 - зменшіть потужність при чищенні занавісок, книг, меблів та ін.
 - збільшіть потужність для чищення голої підлоги.


Для змотування проводу натисніть кнопку перемотування кабелю і спрямовуйте його рукою, щоб впевнитись, що кабель не загнусь і не зазнав таким чином ушкоджень.

Догляд

1. Заміна мішка для пилу

* В залежності від моделі

- Завжди користуйтеся приладом з установленим мішком для пилу.
 - Якщо Ви забули помістити мішок для пилу, або установили його неправильно, кришка повністю не закриється.
1. Після того, як Ви зняли гнучкий шланг, відкрийте передню кришку.
 2. Поверніть опорну стійку мішка для пилу у правильне положення.
 3. Витягніть мішок для пилу.

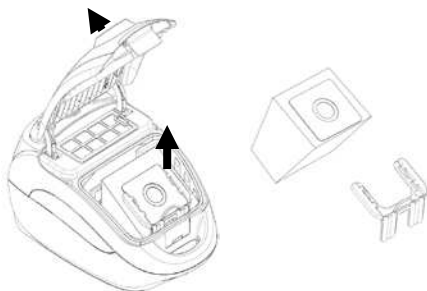

4. Коли паперовий мішок заповнений пилом, його треба зняти і замінити на новий.
5. Закрийте кришку, натискаючи на неї, доки вона не закриється.




2. ВИПОРОЖНЕННЯ КОНТЕЙНЕРУ ДЛЯ ЗБОРУ ПИЛУ

* В залежності від моделі

- Не включайте прилад, якщо контейнер для сміття повністю не встановлений.
- Якщо Ви випадково забули вставити HEPA фільтр та основний фільтр або вставили їх некоректно, контейнер для пилу може не закриватися повністю.

1. Після того, як Ви зняли гнучкий шланг, утримуйте ручку і натисніть кнопку відкриття контейнеру для пилу.
2. Витягніть контейнер

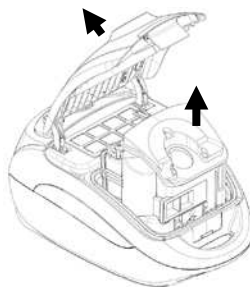


3. Натисніть засувки кришки контейнеру для пилу.



4. Викиньте пил і поставте кришку на місце.


5. Вставте контейнер для пилу у прилад. Ви маєте відчувати, що він заблокований.

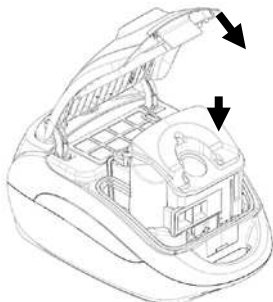

3. Чищення фільтра

- Фільтр треба чистити не менше двох разів на рік, або коли помітно, що він забруднений.
- Завжди користуйтеся приладом з установленим фільтром.
- Якщо не почистити фільтр вчасно, можуть виникнути перешкоди із всмоктуванням або мотор може вийти з ладу.

1. Витягніть мішок для пилу.
2. Витягніть блок фільтра.
3. Зніміть фільтр.

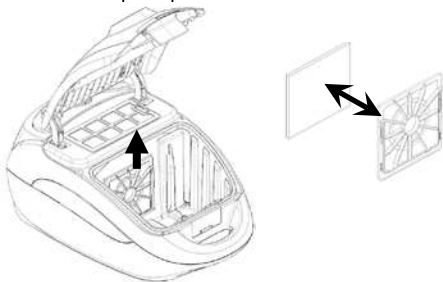

4. Уставте фільтр на місце.


4. ЧИЩЕННЯ ТА ЗАМІНА ФІЛЬТРУ АБО ФІЛЬТРУ

*** В залежності від моделі**

- Фільтр треба чистити не менше двох разів на рік, або коли помітно, що він забруднений.
- Ми радимо чистити HEPA фільтр після кожного тривалого користування.
- Завдяки регулярному чищенню та дбайливому догляду за HEPA фільтром,

Ви отримаєте відмінні результати прибирання, а також забезпечите тривалий термін роботи Вашого приладу.


- Для цього ми рекомендуємо наступні методи прибирання:
 - Чищення за допомогою щітки,
 - Видалення пилу з фільтра,
 - Видалення пилу з HEPA фільтру за допомогою стислого повітря.
- Чистий HEPA фільтр забезпечує рівномірний потік повітря і забезпечує оптимальну потужність всмоктування.
- Зніміть фільтр HEPA.
- Вийміть губчастий фільтр.
- Уставте губчастий фільтр в передню кришку ємності для пилу. Потім вставте HEPA фільтр в передню кришку ємності для пилу або замініть HEPA фільтр на новий.

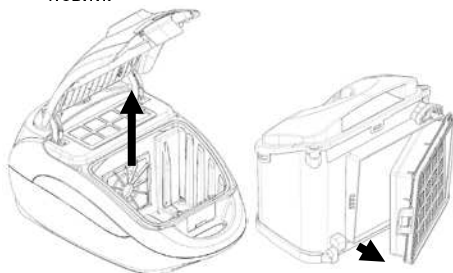

5. Заміна фільтра для виходу повітря

*** В залежності від моделі**

1. Відкрийте передню кришку.
2. Після відкриття кришки, Ви маєте доступ до фільтра для виходу повітря.
3. Витягніть фільтр та замініть його на чистий.
4. Закрийте передню кришку.

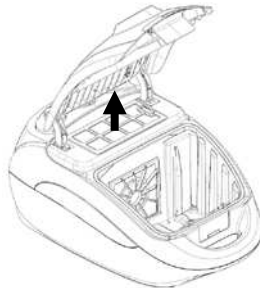

Переваги вашого пилососу

Ваш пилосос обладнаний системою мультифільтрації:

- **НЕРА фільтр** створює чисте повітря при роботі приладу. Для забезпечення ефективної роботи фільтр слід регулярно міняти (принаймні, раз у півроку). Поміняти **НЕРА фільтр** можна, відкривши контейнер, в якому він знаходиться. Підніміть решітку, замініть **НЕРА фільтр**, поставте захисну решітку на місце. **НЕРА фільтр** встановлений на виході повітря з пилососу. Це робить повітря більш:
 - атмосферно чистим;
 - частково захищає від алергії.

Система мультифільтрації надійно утримує всмокотаний пил всередині пилососу, що забезпечує максимально ефективне та гігієнічне прибирання.

Чищення та догляд

Вимкніть пилосос і витягніть вилку з розетки. Очистіть зовнішню поверхню пилососу м'якою ганчіркою та середнім розчином миючого засобу. Агресивні або абразивні засоби можуть ушкодити поверхню приладу. В жодному разі не занурюйте прилад або провід у воду чи інші рідини.

УВАГА:

Коли індикатор наповнення контейнера сягає половини віконця, почистіть контейнер. Ніколи не використовуйте прилад без фільтрів. Не періть фільтри у пральній машині. Не використовуйте фен для сушіння фільтрів.

Зберігання

Зберігайте прилад у вертикальному положенні. Притримуючи пилосос за ручку, обкрутіть шланг навколо телескопічної труби. Вставте телескопічну трубу в отвір на корпусі. Для полегшення складання і транспортування приладу, помістіть заціпку телескопічної трубки у спеціальне відділення на дні корпусу. Система паркування труби / насадки служить для зберігання впродовж короткого часу. З цією метою, вставте утримувач насадки в спеціальний отвір на пристрої.

Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Gorenje Domestic Appliances.

Тільки для домашнього використання!

**GORENJE БАЖАЄ ВАМ
ОТРИМАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД
КОРИСТУВАННЯ ВАШИМ
ПРИЛАДОМ**

Обратите внимание!



[Настенные часы](#)



[Лампочки](#)



[Корзины для кухни](#)



[Весы напольные](#)



[Утюги](#)



[Воздухоочистители
\(мойки воздуха\)](#)



[Бытовая химия](#)



[Наборы кухонных ножей](#)



[Вентиляторы](#)



[Электро-керамические
обогреватели](#)



[Вешалки](#)



[Долгосвежие розы](#)



[Аксессуары к пылесосам,
пароочистителям,
полотерам](#)



[Фены](#)



[Дистиллированная вода](#)



[Доски гладильные](#)



[Ловушки и отпугиватели](#)



[Ведра и тазы](#)



[Корзины, коробки и ящики
для вещей](#)



[Полотенца](#)



[Швабры, веники, совки,
щетки](#)



[Стеклоочистители](#)



[Скатерти и салфетки](#)