



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Пральна машина

WAN28280UA

[uk] Керівництво з експлуатації та
інструкції зі встановлення

**Для отримання додаткової інформації
зверніться до Цифрового посібника користува-
ча.**



Вміст

1 Безпека	4	6 Перед першим використанням	20
1.1 Загальні вказівки	4	6.1 Запуск процесу прання без білизни	20
1.2 Використання за призначенням	4	7 Дисплей	21
1.3 Обмеження кола користувачів	4	8 Кнопки	23
1.4 Безпечне встановлення.....	5	9 Програми	25
1.5 Безпечна експлуатація	7	10 Приладдя	30
1.6 Безпечне очищення та обслуговування	9	11 Прання	30
2 Як запобігти матеріальних збитків	11	11.1 Підготовка білизни.....	30
3 Охорона довкілля й екологічне користування	12	12 Пральний засіб і засіб для догляду	31
3.1 Утилізація упаковки	12	13 Основні відомості про користування	31
3.2 Заощадження енергії і ресурсів	12	13.1 Увімкнення приладу	31
3.3 режим економії електроенергії	12	13.2 Налаштування програми	31
4 Установлення й підключення	13	13.3 Коригування налаштувань програми	31
4.1 Розпакування приладу	13	13.4 Завантаження білизни.....	31
4.2 Комплект поставки	13	13.5 Вставлення дозатора для рідкого прального засобу ...	32
4.3 Вимоги до місця встановлення.....	13	13.6 Використання дозатора для рідкого прального засобу	32
4.4 Зніміть транспортні кріплення.....	14	13.7 Заливання прального засобу та засобу для догляду.....	33
4.5 Підключення приладу	15	13.8 Запуск програми.....	33
4.6 Вирівнювання приладу	17	13.9 Зміна активованого часу завершення програми	33
5 Знайомство	18	13.10 Дозавантаження білизни ...	33
5.1 прилад.....	18	13.11 Переривання програми.....	34
5.2 Кювета для пральних засобів	19		
5.3 Панель управління	19		

13.12 Продовження програми в разі припинення ополіскування.....	34
13.13 Виймання білизни	34
13.14 Вимкнення приладу	34
14 Блокув. від дітей	34
14.1 Активація блокування від доступу дітей	34
14.2 Деактивація блокування від доступу дітей.....	34
15 Основні параметри.....	35
15.1 Огляд основних установок..	35
15.2 Зміна основних нала- штувань	35
16 Чищення та догляд	35
16.1 Чищення барабана	35
16.2 Очищення кювети для пральних засобів.....	36
16.3 Прочистіть помпу для прального розчину.....	36
17 Усунення несправностей.....	40
17.1 Екстрене розблокування.....	50
18 Транспортування, зберігання й утилізація.....	50
18.1 Демонтаж приладу.....	50
18.2 Встановлення транспорт- них кріплень	50
18.3 Повторна підготовка при- ладу до роботи.....	50
18.4 Утилізація старих приладів..	51
19 Сервісні центри	51
19.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD).....	51
20 Показники споживання	53
21 Технічні характеристики	53



1 Безпека

Дотримуйтеся наступних правил техніки безпеки.

1.1 Загальні вказівки



- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.2 Використання за призначенням

Користуйтеся приладом лише за таких умов:

- для машинного прання придатних до цього текстильних речей, а також призначених для ручного прання вовняних речей згідно з інструкціями з догляду на етикетці.
- з використанням водопровідної води та стандартних мийних і доглядових засобів, придатних для пральних машин.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечного користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом.


Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.

Не підпускайте до приладу дітей до 3 років і домашніх тварин.

1.4 Безпечне встановлення

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.

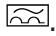- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській таблиці.
 - ▶ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
 - ▶ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами. Установка повинна мати достатньо великий поперечний переріз кабелю.
 - ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
 - ▶ У разі застосування автомата захисного вимикання використовуйте лише тип, маркований цим позначенням .
 - ▶ В жодному разі не підключайте прилад до зовнішнього розподільного пристрою для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
 - ▶ Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити всеполюсний роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.
 - ▶ Установлюючи прилад, пильнуйте, щоб не перетиснути й не пошкодити кабель живлення.
- Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.
- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
 - ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
 - ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Застосовувати подовжений кабель живлення й незатверділі адаптери небезпечно.

- ▶ Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
- ▶ Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.
- ▶ Якщо шнур живлення є коротким і немає довшого шнура живлення, зверніться до професійної електромайстерні, щоб адаптувати місце монтажу вдома.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Прилад важкий – піднімати його небезпечно для здоров'я.

- ▶ Ніколи не піднімайте прилад самотужки.

Неправильне встановлення цього приладу у пральній машині з сушаркою може призвести до перекидання.

- ▶ Встановлюйте сушильну машину на пральну виключно з комплектом підключення від виробника. Інші методи встановлення заборонені.
- ▶ Не встановлюйте прилад у пральній машині з сушаркою, якщо виробник не надає відповідний комплект підключення.
- ▶ Не встановлюйте прилади різних виробників та різної глибини і ширини у пральній машині з сушаркою.
- ▶ Не встановлюйте пральну машину з сушаркою на підставку, прилади можуть перекинутися.

⚠ УВАГА! – Небезпека удущення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.

⚠ УВАГА – Небезпека травмування!

Під час роботи прилад може вібрувати або рухатися.

- ▶ Встановіть прилад на чисту, рівну та міцну поверхню.
- ▶ Вирівняйте прилад за допомогою ніжок та ватерпасу.

Неправильно встановлені шланги та мережні кабелі можуть спричинити відключення.

- ▶ Шланги і мережні кабелі слід розташовувати так, щоб уникнути небезпеки спотикання.

Якщо прилад переміщують за частини, що виступають, наприклад дверцята, деталі можуть відлаMATися.

- ▶ Не переміщуйте прилад за частини, що виступають.

⚠ УВАГА – Небезпека порізів!

Гострі краї приладу можуть призвести до порізів при торканні.

- ▶ Не торкайтеся гострих країв приладу.
- ▶ При встановленні та транспортуванні приладу використовуйте захисні рукавиці.

1.5 Безпечна експлуатація

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.

- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці і закрийте водопровідний кран.
- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру. → *Стор. 51*

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- ▶ Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу, а також мити струменем води зі шланга чи лійки.

⚠ УВАГА! – Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- ▶ Не встановлюйте прилад за дверима, які блокують і ускладнюють відчинення дверцят приладу.
- ▶ Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

При віджиманні великих виробів, що не пропускають воду, може виникнути дисбаланс та спричинити пошкодження.

- ▶ Не періть та не віджимайте у приладі великі вироби, що не пропускають воду, як-от ковдри або наматрасники.

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з дрібними деталями.

⚠ УВАГА! – Небезпека отруєння!

Пральні засоби і засоби для догляду можуть призвести до отруєння внаслідок потрапляння всередину організму.

- ▶ В разі ненавмисного проковтування засобу слід звернутися до лікаря.
- ▶ Зберігайте пральні засоби і засоби для догляду в недоступному для дітей місці.

⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

Якщо білизну було попередньо оброблено миючими засобами, що містять розчинники, це може призвести до вибуху у приладі.

- ▶ При попередній обробці білизни, ретельно прополощіть її водою перед пранням.

⚠ УВАГА – Небезпека травмування!

Не заліжайте та не вставляйте на прилад — кришка приладу може зламатися.

▶ Не заліжайте та не вставляйте на прилад.

Не сідайте та не опирайтесь на відкриті дверцята приладу, щоб не спричинити його перекидання.

▶ Не сідайте та не опирайтесь на відкриті дверцята приладу.

▶ Не кладіть сторонні предмети на дверцята приладу.

Торкання руками барабана під час його обертання може призвести до травм рук.

▶ Зачекайте повної зупинки барабану перш ніж торкатись до нього.

⚠ УВАГА – Небезпека опіку!

Під час прання при високих температурах пральний розчин нагрівається.

▶ Не торкайтесь гарячого прального розчину.

⚠ УВАГА – Небезпека хімічного опіку!

При відкриванні кювети для пральних засобів з приладу можуть вилитися засоби для прання і догляду. Контакт з очима або шкірою може викликати подразнення.

▶ У разі контакту з пральними засобами та засобами для догляду ретельно промийте очі та шкіру.

▶ В разі ненавмисного проковтування засобу слід звернутися до лікаря.

▶ Зберігайте пральні засоби і засоби для догляду в недоступному для дітей місці.

1.6 Безпечне очищення та обслуговування**⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!**

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть скласти небезпеку для користувача.

▶ Ніколи не вносьте технічні зміни у прилад або властивості приладу.

▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.

- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією. Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.
- ▶ Перед чищенням приладу вийміть штепсель з розетки або вимкніть запобіжник в розподільному блоці.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу, а також мити струменем води зі шланга чи лійки.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Використання неоригінальних запасних частин та приладдя небезпечно.

- ▶ Використовуйте лише оригінальні запчастини та приладдя виробника.

⚠ УВАГА! – Небезпека отруєння!

Через очисні засоби, що містять розчинники, можуть утворюватися отруйні випари.

- ▶ Не використовуйте миючих засобів, які містять розчинники.

2 Як запобігти матеріальних збитків

УВАГА!

Неправильне використання кондиціонера, прального засобу, засобу для догляду та миючого засобу може погіршити роботу приладу.

- ▶ Дотримуйтеся вказівок виробника щодо дозування.

Перевищення максимальної кількості завантаження вплине на роботу приладу.

- ▶ Дотримуйтеся максимальної кількості завантаження для кожної програми та не перевищуйте її.
→ "Програми", Стор. 25

Прилад під час транспортування захищають транспортні кріплення. Не зняті транспортні кріплення можуть призвести до матеріальних збитків та пошкодження обладнання.

- ▶ Перед вводом в експлуатацію повністю зніміть для зберігання усі транспортні кріплення.
- ▶ Перед кожним транспортуванням повністю встановлюйте усі транспортні кріплення, щоб запобігти пошкодженням.

Неправильне підключення шланга подачі води може призвести до матеріальних збитків.

- ▶ Затягніть нарізні з'єднання на шлангу подачі води вручну.
- ▶ Шланг подачі води приєднайте безпосередньо до крану води без додаткових з'єднувальних елементів, як-от адаптер, подовжувач або клапани.
- ▶ Переконайтеся, що внутрішній діаметр водопровідного крану становить щонайменше 17 мм.
- ▶ Переконайтеся, що довжина різьби на з'єднанні з водопровідним краном становить щонайменше 10 мм.

Занизький або завищений тиск води може порушувати функціонування приладу.

- ▶ Переконайтеся, що тиск води у водопровідній системі становить щонайменше 100 кПа (1 бар) і максимум 1000 кПа (10 бар).
- ▶ Якщо тиск води перевищує задане максимальне значення, між підключенням води і набором шлангів слід встановити редукційний клапан.
- ▶ В жодному разі не підключайте прилад до змішувача безнапірного приладу для нагрівання води.

Змінені або пошкоджені шланги для води можуть призвести до матеріальних збитків і пошкодження приладу.

- ▶ Не затискайте, не перетискайте, не змінюйте і не обрізайте шланги для води.
- ▶ Використовуйте тільки шланги для води, що входять до комплекту приладу, або оригінальні запасні шланги.
- ▶ Не використовуйте шланги для води, що вже були у використанні.

Експлуатація приладу з брудною або занадто гарячою водою може призвести до пошкодження приладу та іншого майна.

- ▶ Експлуатуйте прилад лише з холодною водою з-під крану.

Непридатні засоби для чищення можуть пошкоджувати поверхні приладу.

- ▶ Не застосовуйте гострі чи абразивні засоби для чищення.
- ▶ Не застосовуйте засоби чищення, що мають високий вміст спирту.
- ▶ Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.
- ▶ Рекомендується очищувати прилад водою і витирати м'яким вологим рушником.

- ▶ Залишки прального засобу, спрею та інших речовин слід видаляти одразу після контакту з приладом.

3 Охорона довкілля й ощадливе користування

3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▶ Окремі складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

3.2 Заощадження енергії і ресурсів

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії і води.

Використовуйте програми з низькими температурами та більшою тривалістю прання, а також дотримуйтеся максимального завантаження.

- ✓ Таким чином споживання енергії та витрата води будуть найефективнішими.

Дозуйте пральний засіб залежно від ступеня забруднення білизни.

- ✓ Для легкого та звичайного ступеня забруднення достатньо меншої кількості прального засобу. Дотримуйтеся рекомендацій щодо дозування від виробника прального засобу.

Зменште температуру прання для білизни з легким і звичайним ступенем забруднення.

- ✓ За низької температури споживається менше електроенергії. Для легкого та звичайного ступеня забруднення достатньо нижчих температур, ніж вказано на етикетці з догляду.

Встановіть максимальну частоту віджимання, якщо білизну слід сушити в сушильній машині.

- ✓ Віджата білизна скорочує тривалість програми сушіння і зменшує енерговитрати. При підвищеній частоті віджимання кількість залишкової вологи в білизні зменшується, а гучність шуму збільшується.

Прання білизни без попереднього прання.

- ✓ Прання з попереднім пранням підвищує тривалість програми і збільшує споживання енергії та води.

Прилад має функцію автоматичного дозування.

- ✓ Автоматичне дозування оптимально регулює споживання води і тривалість програми залежно від типу тканини і кількості завантаження.

3.3 режим економії електроенергії

Якщо протягом тривалого часу не керувати приладом, він автоматично перемикається в режим заощадження.

Режим заощадження електроенергії вимикається при повторному використанні приладу.

4 Установлення й підключення

4.1 Розпакування приладу

УВАГА!

Предмети, що залишилися у барабані, які не передбачені для експлуатації приладу, можуть спричинити матеріальні збитки та пошкодження приладу.

- ▶ Перед використанням вийміть з барабана предмети та приладдя, що постачається в комплекті.

1. Повністю зніміть пакувальний матеріал та захисний корпус з приладу.
→ *"Утилізація упаковки"*, Стор. 12
2. Перевірте прилад на наявність видимих пошкоджень.
3. Відчиніть дверцята.
4. Витягніть приладдя із барабана.
5. Закрийте дверцята.

4.2 Комплект поставки

Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.

УВАГА!

Робота з не повністю встановленим або несправним приладдям може погіршити роботу приладу або призвести до пошкодження майна та приладу.

- ▶ Не експлуатуйте прилад з не повністю встановленим або несправним приладдям.
- ▶ Перед експлуатацією приладу замініть відповідне приладдя.
→ *"Приладдя"*, Стор. 30

Зауваження: На приладі з заводу було виконано функціональну перевірку. При цьому у приладі можуть утворитися плями, що видаляються при першому пранні.

В комплект входять:

- Пральна машина
- Супровідна документація
- Транспортні кріплення
→ *"Зніміть транспортні кріплення"*, Стор. 14
- Заглушки для отворів
- Шланг подачі води
→ *"Підключення шланга подачі води"*, Стор. 15

4.3 Вимоги до місця встановлення

УВАГА!

Небезпека ураження електричним струмом!

Прилад має деталі, що знаходяться під напругою. Торкатися цих частин небезпечно.

- ▶ Не використовуйте прилад без кришки.

УВАГА!

Небезпека травмування!

При роботі на цоколі прилад може перекинутися.

- ▶ Перед початком експлуатації обов'язково закріпіть ніжки приладу на цоколі за допомогою крипильних пластин → Стор. 30 від виробника.

УВАГА!

Замерзання залишкової води в приладі може спричинити його пошкодження.

- ▶ Не встановлюйте та не експлуатуйте прилад в неопалюваному приміщенні або просто неба.

uk Установлення й підключення

Якщо прилад нахилено більш ніж на 40°, залишкова вода з приладу може витекти і спричинити пошкодження майна.

- ▶ Обережно нахильйте прилад.
- ▶ Транспортуйте прилад вертикально.


Місце встановлення	Вимоги
Цоколь 	Закріпіть прилад за допомогою кріпильних пластин → Стор. 30.
Дерев'яна плита 	Розмістіть прилад на водостійкій дерев'яній плиті (товщиною не менше 30 мм), яка міцно пригвинчена до підлоги.
Кухонний гарнітур 	Прилад можна встановлювати лише під суцільною стільницею, з'єднаною із сусідніми шафами. Потрібна ширина ніші: 60 см.
Біла стіни 	Не закріплюйте шланги та мережний кабель між стіною та приладом.

4.4 Зніміть транспортні кріплення


Під час транспортування прилад захищають транспортні кріплення на зворотному боці.

Зауваження: Зберігайте гвинти транспортних кріплень та втулки для подальшого транспортування.
→ "Встановлення транспортних кріплень", Стор. 50


1. Вийміть шланги з кріплень.

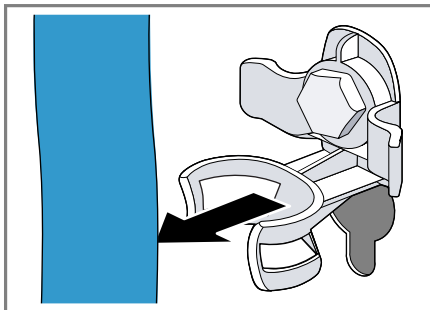


2. Відгвинтіть всі 4 транспортні кріплення за допомогою гайкового ключа на 13 ① і зніміть ②.

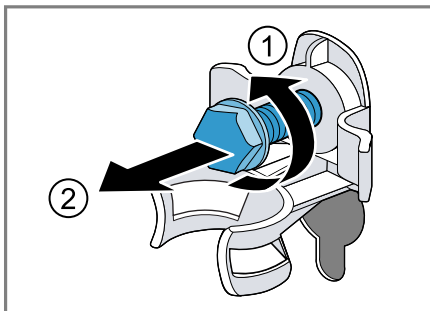


3. Зніміть мережний кабель з тримача.

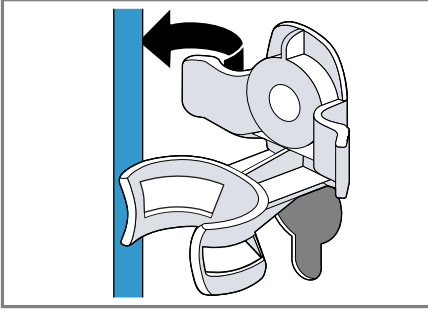


4. Вийміть 4 гільзи.

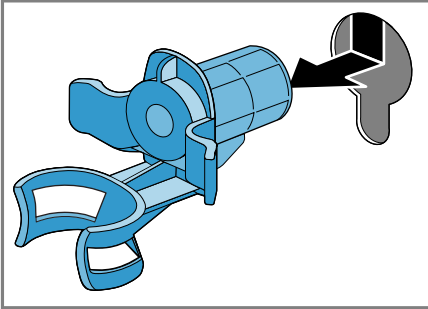

5. Вставте 4 заглушки для отворів.

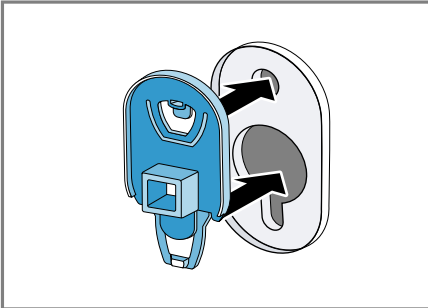

6. Посуньте 4 заглушки для отворів вниз.

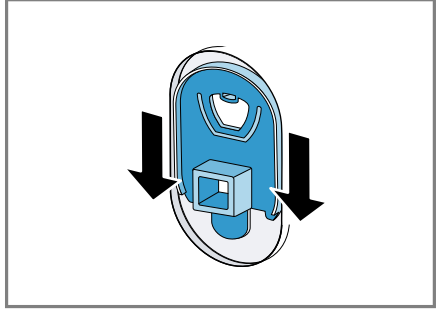


Зауваження: Щоб вставити транспортні кріплення в прилад, виконайте наступні дії в зворотному порядку.

4.5 Підключення приладу


Підключення шланга подачі води

1. Підключіть шланг подачі води до приладу.

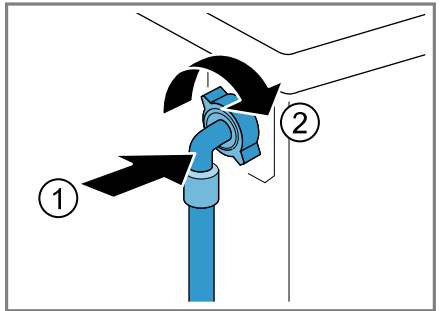

uk Установлення й підключення

2. Підключіть шланг подачі води до крана (26,4 мм = 3/4").

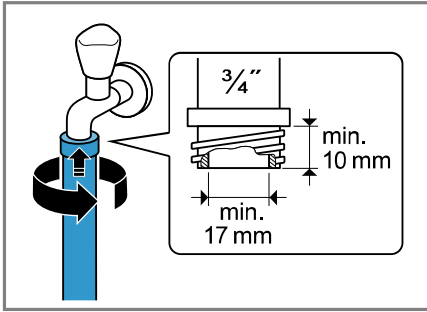

3. Обережно відкрийте кран і впевніться, що місця з'єднання герметичні.

Типи підключення каналізації

Наведена інформація допоможе підключити цей прилад до каналізації.

УВАГА!


При відкачуванні зливний шланг знаходиться під тиском і може від'єднатися від встановленої точки підключення.

- ▶ Зафіксуйте зливний шланг, щоб запобігти випадковому від'єднанню.

Зауваження: Зважайте на висоту насоса.


Максимальна висота насоса становить 100 см.

Сифон

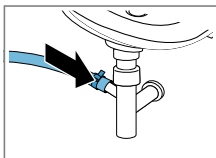


Зафіксуйте точку підключення за допомогою затискача шланга (24-40 мм).

Мийка

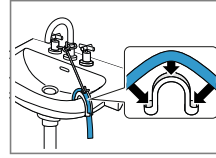

Зафіксуйте та закріпіть зливний шланг гачком для фіксації. → "Приладдя", Стор. 30

Пластикові труба з гумовою муфтою і водосток

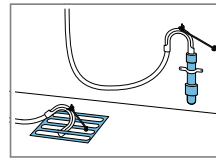

Зафіксуйте та закріпіть зливний шланг гачком для фіксації. → "Приладдя", Стор. 30

Підключення приладу до електромережі

Зауваження: Для використання цього приладу електромережа вашої оселі повинна відповідати місцевому законодавству і правилам безпеки, а також має включати диференційний вимикач.

1. Штепсельну вилку кабелю живлення вставте в розетку неподалік від приладу.


Приєднувальні параметри приладу наведено в технічних характеристиках → Стор. 53.

2. Перевірте, чи міцно вставлено штекер у розетці.


4.6 Вирівнювання приладу

Щоб зменшити шум і вібрацію та запобігти пересуванню, належним чином вирівняйте прилад.

1. Вигвинтіть контргайку гайковим ключем на 17 за годинниковою стрілкою.

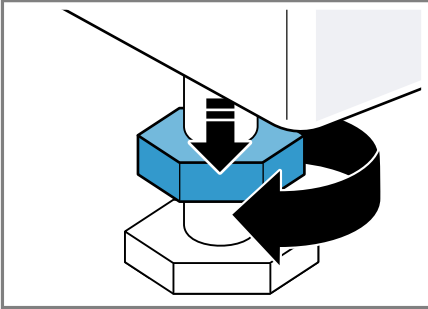


2. Щоб вирівняти прилад, поверніть ніжки приладу. Перевірте вирівнювання за допомогою ватерпаса.

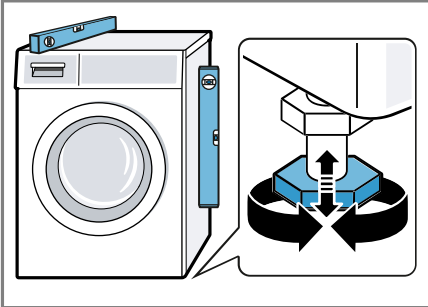

Всі ніжки машини повинні міцно стояти на підлозі.

3. Затягніть контргайки гайковим ключем на 17 вручну до корпусу.

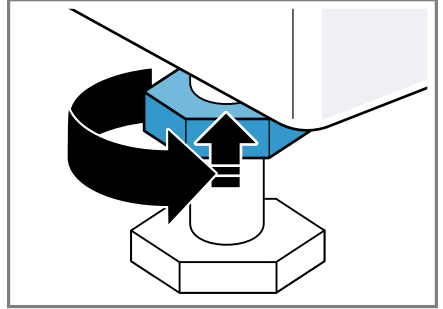


При цьому утримуйте ніжку приладу і не регулюйте її по висоті.

5 Знайомство

5.1 прилад

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.

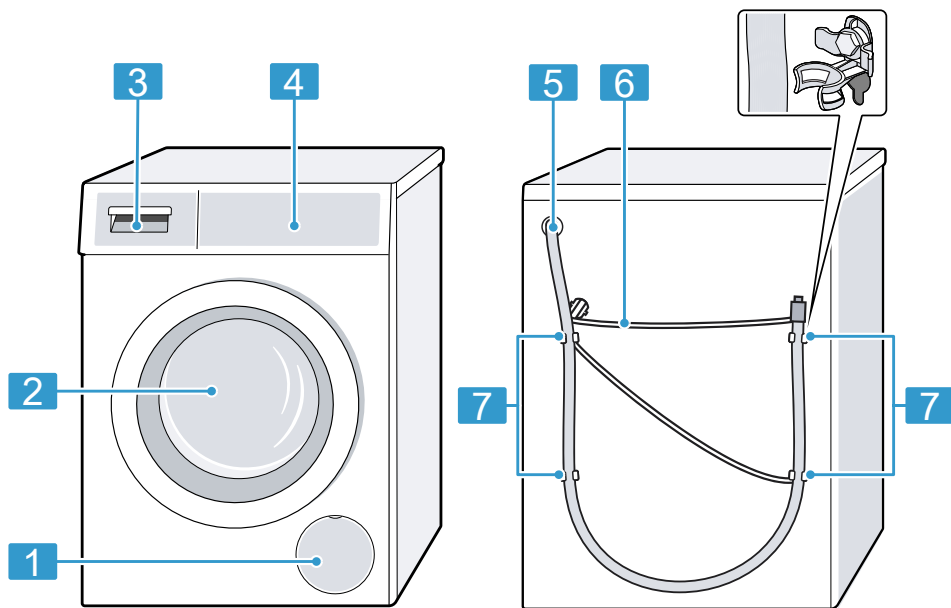

Залежно від типу приладу показані на малюнку окремі деталі можуть відрізнятися, наприклад, кольором і формою.

1 Сервісна кришка помпи для прального розчину
→ Стор. 36

2 Дверцята

3 Кювета для пральних засобів → Стор. 19

4 Панель управління
→ Стор. 19


5 Зливний шланг → Стор. 16

6 Мережний кабель
→ Стор. 16

7 Транспортні кріплення
→ Стор. 14

5.2 Кювета для пральних засобів


Зауваження: Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо використання та дозування пральних засобів та засобів для догляду, а також інформації в описах програм.

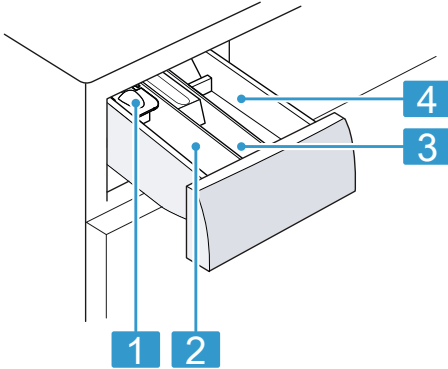

- 1 Дозатор для рідкого прального засобу → "Вставлення дозатора для рідкого прального засобу", Стор. 32
- 2 Відділення II: пральний засіб для основного прання
- 3 Відділення ⌘: пом'якшувальний засіб
- 4 Відділення I: пральний засіб для попереднього прання

5.3 Панель управління

За допомогою панелі управління можна налаштувати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

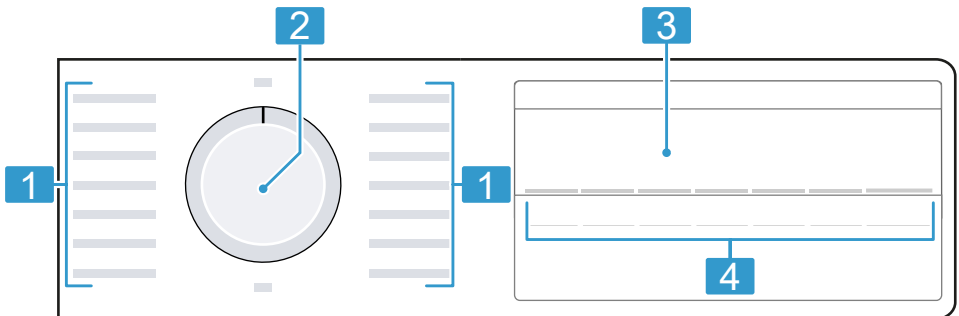

1 Програми → Стор. 25

2 Перемикач програм → Стор. 31

3 Дисплей → Стор. 21


4 Кнопки → Стор. 23


6 Перед першим використанням

Підготуйте прилад до застосування.


6.1 Запуск процесу прання без білизни

Ваш прилад був ретельно перевірений на заводі перед постачанням. Щоб видалити можливі залишки води після перевірки, першого разу запустіть програму без білизни.

1. Встановіть перемикач програм на  **Очищен. барабана**.
2. Закрийте дверцята.
3. Витягніть кювету для пральних засобів.
4. Залейте прибл. 1 літр води із-під крану у кювету для пральних засобів II.

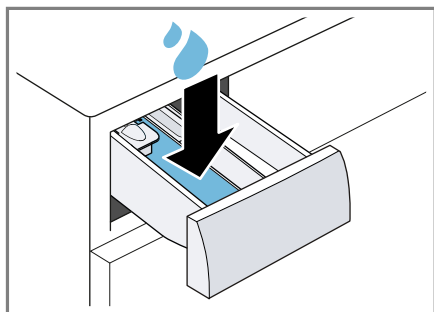

5. Заповніть порошковим пральним засобом з кисневим відбілювачем кювету II.

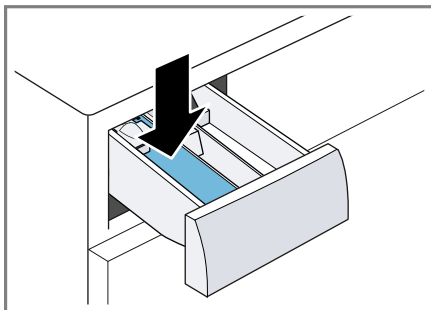








Щоб уникнути утворення піни, для легкого забруднення використовуйте лише половину рекомендованого прального засобу. Не використовуйте засоби для прання вовни або тонкої білизни.






6. Закрийте кювету для пральних засобів.
7. Щоб запустити програму, натисніть **Старт/Перезав.**
 - ✓ На дисплеї відобразиться залишковий час роботи програми.
 - ✓ Дисплей відображає закінчення програми: End.
8. Почніть перше прання або встановіть перемикач програм на **Вимк.**, щоб вимкнути прилад.
→ "Основні відомості про користування", Стор. 31

7 Дисплей

На дисплеї видно поточні параметри, варіанти вибору або текстові вказівки. Приклад індикації на дисплеї

Індикація	Опис
0:40 ¹	Очікувана тривалість програми або час програми, що залишився, в годинах і хвиликах.
10 ¹	Час завершення програми → "Кнопки", Стор. 23
8,0 ¹	Рекомендація максимального завантаження для встановленої програми у кг.
- - - - 1400	Налаштована частота віджимання в об/хв. → "Кнопки", Стор. 23 - 0 -: без кінцевого віджимання, лише відведення води - - -: відміна віджимання, без відведення води
 - 90	Налаштована температура у °C. → "Кнопки", Стор. 23  (холодна)
	Старт, переривання або пауза <ul style="list-style-type: none"> ■ світиться: програма запущена і може бути перервана або призупинена. ■ блимає: програму можна запустити або продовжити.
	Стан програми: пауза
End	Стан програми: кінець програми
	<ul style="list-style-type: none"> ■ світиться: активована функція «Блокування від доступу дітей». ■ блимає: активована функція «Блокування від доступу дітей», і прилад працював. → "Деактивація блокування від доступу дітей", Стор. 34
	Попереднє прання активовано. → "Кнопки", Стор. 23
	Активується прання у додатковій кількості води та цикл ополіскування. → "Кнопки", Стор. 24
	Скорочена тривалість програми активована. → "Кнопки", Стор. 23

¹ Наприклад

Індикація	Опис
	блимає: Необхідне очищення барабана. Виконайте програму  Очищен. барабана очищення барабана для очищення і догляду за барабаном і ємністю для прального засобу. → "Чищення барабана", Стор. 35
.	світиться: система контролю напруги зупинила програму через неприпустиме зниження напруги. Напруга знову стає допустимою, і програма продовжується. → ". світиться.", Стор. 42 Зауваження: Тривалість програми подовжується.
:	блимає: система контролю напруги зупинила програму через неприпустиме зниження напруги. → "Блимає :", Стор. 42 Зауваження: Програма продовжиться, коли напруга стане допустимою.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ світиться: дверцята заблоковані, їх не можна відчинити. ■ блимає: дверцята зачинено неправильно. ■ вимкнено: дверцята розблоковані, їх можна відчинити.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Відсутній напір води. → "E:30 / -10 i/або ", Стор. 41 ■ Тиск води з крану занадто низький.
E:35 / -10 ¹	Код несправності, індикація несправності, сигнал. → "Усунення несправностей", Стор. 40
¹ Наприклад	

8 Кнопки


Вибір налаштувань програми залежить від обраної програми.

Кнопка	Вибір	Більше інформації
Старт/Перезав	<ul style="list-style-type: none"> ■ Запуск ■ Перервати ■ Зупинити 	Запуск, переривання або зупинка програми.
≡⊙ Speed Speed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активація ■ Деактивація 	Активуйте або деактивуйте скорочення тривалості програми. Зауваження: Споживання енергії зростає. Це не впливає на результат прання.
Заверш. через	до 24 годин	Встановіть час завершення програми. Тривалість програми вже включена у встановлену кількість годин. Після початку програми відображається тривалість програми.
Вибір темпер.	☼ - 90	Налаштуйте температуру. Налаштована температура у °C.
⊙ Об./хв.	– --- - 1400	Коригування частоти віджимання або активація – --- (без віджимання). Налаштована частота віджимання в об/хв. При виборі – -- вода в кінці циклу прання не відводиться і віджимання деактивується. Білизна залишається у воді для ополіскування.
☞ 3 сек.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активація ■ Деактивація 	→ "Блокув. від дітей", Стор. 34
Поперед. пр-ня	<ul style="list-style-type: none"> ■ активувати ■ деактивувати 	Активація або деактивація попереднього прання, наприклад, для сильно забрудненої білизни. Зауваження: Додайте пральний засіб для попереднього прання у відділення I і пральний засіб для основного прання у відділення II кювети для пральних засобів. → "Кювета для пральних засобів", Стор. 19

Кнопка	Вибір	Більше інформації
Більш води/Дод. ополіск	<ul style="list-style-type: none">■ Активація■ Деактивація	Активація або деактивація прання з більшою кількістю води та додатковим ополіскуванням. Рекомендовано при особливо чутливій шкірі або в місцевостях з дуже м'якою водою.







9 Програми

Зауваження: Інструкції з догляду на етикетках білизни надають додаткову інформацію щодо вибору програми.

Програма	Опис	макс. завантаження (кг)
Бавовна 	<p>Прання щільних текстильних виробів із бавовни, льону або змішаних волокон.</p> <p>Також програма із скороченим часом підходить для звичайно забрудненої білизни, якщо активовано  Speed Speed.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 90 °C ■ макс. 1400 об/хв 	8,0 5,0 ¹
	<p>Прання щільних текстильних виробів із бавовни, льону або змішаних волокон.</p> <p>Заощадлива програма.</p> <p>Зауваження: Для заощадження електроенергії фактична температура прання може відрізнятися від встановленої температури прання. Результат прання відповідає законодавчим нормам.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 90 °C ■ макс. 1400 об/хв 	8,0
Синтетика 	<p>Прання текстильних виробів з синтетики або змішаних волокон.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 1000 об/хв 	4,0
 Швидке пр-я/Зміш. тканини	<p>Прання текстильних виробів із бавовни, льону, синтетики або змішаних волокон.</p> <p>Підходить для легко забрудненої білизни.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 1400 об/хв 	4,0
	<p>Прання текстильних виробів із бавовни, льону, синтетики або змішаних волокон.</p> <p>Підходить для безшумного прання вночі.</p>	4,0

¹  Speed Speed актив.

² Прання неможливе

Програма	Опис	макс. завантаження (кг)
	<p>Сигнал в кінці програми вимикається, і зменшується кількість обертів віджимання наприкінці прання.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 1400 об/хв 	
Делікатне прання/Шовк 	<p>Прання делікатних текстильних виробів, які можна прати, із шовку, віскози або синтетики. Використовуйте пральний засіб для тонкої білизни або шовку.</p> <p>Зауваження: Особливо делікатні текстильні вироби або текстильні вироби з гачками, кільцями чи скобами слід прати у сітці для білизни.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об/хв 	2,0
 Вовна 	<p>Прання текстильних виробів, які можна прати руками та в машині, із вовни або з домішками вовни.</p> <p>Щоб уникнути усадки білизни, барабан переміщує текстильні вироби дуже бережно і з тривалими паузами.</p> <p>Використовуйте пральний засіб для вовни.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об/хв 	2,0
Ополіскування 	<p>Ополіскування з подальшим віджиманням і відведенням води.</p> <p>Налаштування програми: макс. 1400 об/хв</p>	–
Відж./Злив 	<p>Віджимання і відведення води.</p> <p>Якщо потрібно лише відвести воду, активуйте – 0 –. Білизна не віджимається.</p> <p>Налаштування програми: макс. 1400 об/хв</p>	–
 Гігієнічна	<p>Прання щільних текстильних виробів із бавовни, льону або змішаних волокон.</p> <p>Підходить для алергіків і для прання білизни з дотриманням підвищених гігієнічних вимог.</p>	6,5

¹  **Speed Speed** актив.

² Прання неможливе

Програма	Опис	макс. завант- ажен- ня (кг)
	<p>Зауваження: Коли досягнута встановлена температура, вона залишається постійною протягом усього процесу прання.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 1400 об/хв 	
 Сорочки Блузи	<p>Прання сорочок і блуз, які не потребують прасування, із бавовни, льону, синтетики або змішаних волокон.</p> <p>Зауваження: Періть сорочки та блузи з шовку і делікатних матеріалів з програмою Делікатне прання/Шовк .</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 800 об/хв 	2,0
 Спортивний одяг	<p>Прання текстильних виробів для спорту і дозвілля з синтетики, мікрОВОЛОКОН і флісу. Використовуйте пральний засіб для текстильних виробів для спорту. Не використовуйте кондиціонер.</p> <p>Порада: Сильно забруднену білизну періть з програмою Синтетика .</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об/хв 	2,0
 Ковдри	<p>Прання подушок, ковдр або виробів, наповнених пухом. Великі вироби періть окремо. Використовуйте пральний засіб для виробів із пуху або тонкої білизни. Дозуйте пральний засіб економно. Не використовуйте кондиціонер.</p> <p>Зауваження: Щоб уникнути надмірного піноутворення, скрутіть білизну перед пранням і видаліть з неї повітря.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C 	2,5



¹  **Speed Speed** актив.

² Прання неможливе

Програма	Опис	макс. завантаження (кг)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 1000 об/хв 	
 Джинси Темні тканини	<p>Прання темних та інтенсивно забарвлених текстильних виробів із бавовни і виробів, які не потребують особливого догляду. Періть вивернуту білизну. Використовуйте рідкий пральний засіб. Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 1000 об/хв 	4,0
 Очищен. барабана	<p>Проведіть заходи з очищення та догляду за барабаном. Застосовуйте цю програму у наступних випадках:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ перед першим використанням ■ при частому пранні за низької температури прання 40 °C і нижче ■ після тривалого періоду простою <p>Використовуйте порошковий пральний засіб з кисневим відбілювачем. Додавайте порошковий пральний засіб із кисневим відбілювачем у відділення II для основного прання. → "Кювета для пральних засобів", Стор. 19 Щоб уникнути утворення піни, вдвічі зменшіть кількість прального засобу. Не використовуйте кондиціонер. Не використовуйте засоби для прання вовни, тонкої білизни або рідкі пральні засоби.</p> <p>Зауваження: Якщо ви тривалий час не застосовували програму за температури 60 °C або вище, блимає індикація для нагадування про очищення барабана.</p>	- ²
  Супер 15'/30'	<p>Прання текстильних виробів з бавовни, синтетики або змішаних волокон. Коротка програма для прання невеликої кількості легко забрудненої білизни. Тривалість програми становить приблизно 30 хвилин.</p>	4,0 2,0 ¹

¹  **Speed Speed** актив.

² Прання неможливе

Програма	Опис	макс. завантаження (кг)
	<p>Якщо потрібно зменшити тривалість програми до 15 хвилин, активуйте  Speed Speed. Максимальне завантаження зменшується до 2,0 кг.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 1000 об/хв 	
¹ 	Speed Speed актив.	
²	Прання неможливе	

10 Приладдя

Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.

Зауваження: Деяке приладдя доступне в інших кольорах. Зв'яжіться

з
→ "Сервісні центри", Стор. 51.

	Застосування	Номер для замовлення
Подовжувач шланга подачі води	Подовжувач для шланга подачі холодної води або шланга AquaStop (2,50 м).	WMZ2381
Кріпильні пластини	Підвищують стійкість приладу.	WMZ2200
Гачок	Фіксує зливний шланг.	00655300
Вставка для рідкого прального засобу	Дозує рідкий пральний засіб.	00605740
Підставка	Піднімає прилад, щоб його можна було легко завантажувати і вивантажувати.	WMZ20490
Засіб для чищення пральних машин	Очисні засоби для догляду за внутрішньою частиною пристрою.	00311929

11 Прання

11.1 Підготовка білизни

УВАГА!

Предмети, що залишилися в білизні, можуть пошкодити білизну та барабан.

- ▶ Перед використанням вийміть всі предмети з мішків для білизни.

Зауваження

Підготовуючи білизну до прання, ви дбаєте і про прилад, і про білизну.

- Вичищайте пісок та землю
- Сортуйте білизну за кольором і типом тканини, звертаючи увагу на етикетки по догляду

- Закрийте усі застібки-блискавки, липучки, гачки і кільця
- Зв'язуйте разом паски, текстильні стрічки та шнурки
- Знімайте з гардин підвіски та смужки
- періть дрібну або делікатну білизну в сітці для прання
- Великі і малі речі слід прати разом
- Свіжі плями на білизні слід видаляти негайно
- Білизну з засохлими плямами слід попередньо замочувати і кілька разів повторити цикл прання
- Кладіть білизну до барабану в розкладеному вигляді

- Білизну, що була попередньо оброблена хлорним відбілювачем, перед завантаженням у барабан кілька разів прополощіть

12 Пральний засіб і засіб для догляду

Інструкції виробника щодо використання та дозування можна знайти на упаковці.

Вказівки

- рідкі пральні засоби поєднуйте тільки з рідкими пральними засобами невисокої густини
- не змішуйте різні рідкі пральні засоби
- не змішуйте пральний засіб та кондиціонер
- не використовуйте продукти після завершення терміну придатності та надто загустілі засоби
- не використовуйте розчинники, їдкі чи газовиділяючі речовини
- не використовуйте хлорний відбілювач
- Рідко використовуйте барвники, оскільки фіксує сіль може впливати на нержавіючу сталь
- не використовуйте відбілювачі у приладі

13 Основні відомості про користування

13.1 Увімкнення приладу

Вимога: Прилад правильно встановлено та підключено.
→ "Установлення й підключення", Стор. 13

- ▶ Встановіть перемикач програм на програму.

13.2 Налаштування програми

1. Поверніть перемикач програм та встановіть на потрібну програму.
→ "Програми", Стор. 25
2. При бажанні коригуйте налаштування програми.
→ "Коригування налаштувань програми", Стор. 31

13.3 Коригування налаштувань програми

Вимога: Програму встановлено.
→ "Налаштування програми", Стор. 31

- ▶ Скоригуйте налаштування програми.
→ "Кнопки", Стор. 23

Зауваження: Налаштування програми не зберігаються для програми тривало.

13.4 Завантаження білизни

Зауваження: Щоб запобігти зминанню тканини, дотримуйтеся максимального завантаження для програми.
→ "Програми", Стор. 25


Вимоги

- Білизна підготована та відсортована.
→ "Грання", Стор. 30
 - Барабан порожній.
1. Відчиніть дверцята.
 2. Покладіть білизну до барабана.
 3. Закрийте дверцята.
Переконайтеся, що білизна не затиснута дверцятами.


13.5 Вставлення дозатора для рідкого прального засобу

Якщо ви замовили дозатор в якості приладдя, потрібно його встановити.

1. Витягніть кювету для прального засобу.
2. Натисніть на вставку та витягніть кювету для пральних засобів.

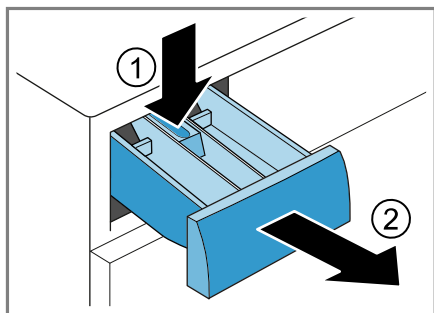

3. Вставте дозатор.

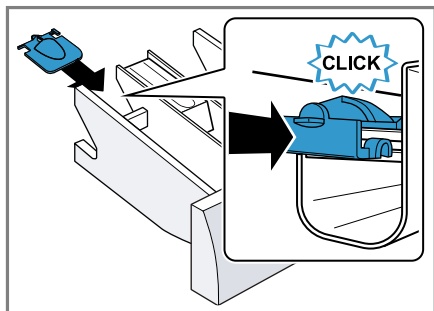


4. Вставте кювету для пральних засобів.


13.6 Використання дозатора для рідкого прального засобу

Для дозування рідкого прального засобу можна використовувати дозатор у кюветі для пральних засобів.

1. Витягніть кювету для пральних засобів.
2. Посуньте дозатор вперед.

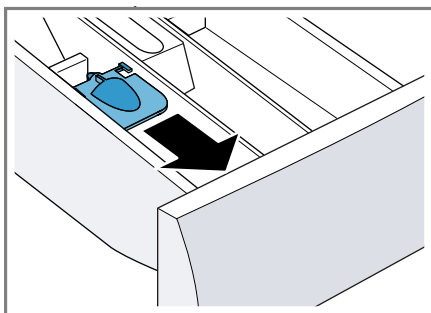

3. Посуньте дозатор вниз і зафіксуйте.

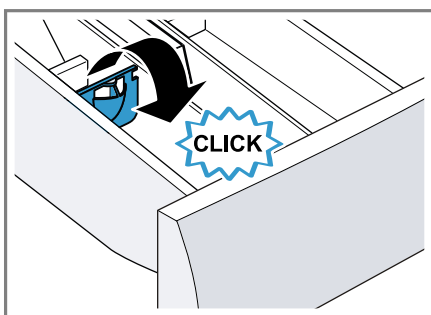

4. Вставте кювету для пральних засобів.

13.7 Заливання прального засобу та засобу для догляду

Вказівки

- Не застосовуйте дозатор для рідкого прального засобу з гелеподібними пральними засобами, пральним порошком, активованим попереднім пранням або програмою «Час до завершення».
 - Дотримуйтеся вказівок розділу Пральний засіб і кондиціонер → *Стор. 31*
1. Витягніть кювету для пральних засобів.
 2. Налийте пральний засіб.
→ *"Кювета для пральних засобів", Стор. 19*
 3. При бажанні заповніть засіб для догляду.
 4. Закрийте кювету для пральних засобів.

13.8 Запуск програми

Вимога: Програму встановлено.
→ *"Налаштування програми", Стор. 31*

- ▶ Натисніть **Старт/Перезав.**
- ✓ Барабан обертається і відбувається розпізнавання завантаження, яке може тривати до 2 хвилин, а потім подається вода.
- ✓ На дисплеї відображається тривалість програми або час завершення програми.
- ✓ Дисплей відображає закінчення програми: End.

13.9 Зміна активованого часу завершення програми

Перед запуском програми ви можете кілька разів змінити встановлений та активований час завершення програми.

Вимоги


- Програма встановлена.
→ *"Налаштування програми", Стор. 31*
 - Час завершення програми налаштовано та активовано.
→ *"Кнопки", Стор. 23*
1. Натисніть **Старт/Перезав.**
Перебіг активованого часу завершення програми призупинено.
 2. Натискайте на **Заверш. через**, поки на дисплеї не відобразиться потрібний час завершення програми.
 3. Натисніть **Старт/Перезав.**
Змінений час завершення програми активовано.

13.10 Дозавантаження білизни

Після початку програми ви можете в залежності від статусу програми виймати або додавати білизну.

1. Натисніть **Старт/Перезав.**
Прилад призупиняє роботу.
Зауваження: Якщо ви хочете додати білизну, дотримуйтесь інструкцій на дисплеї.
→ *"Дисплей", Стор. 22*
2. Відчиніть дверцята.
3. Дозавантажте або вийміть білизну.
4. Закрийте дверцята.
5. Натисніть **Старт/Перезав.**

13.11 Переривання програми

1. Натисніть **Старт/Перезав.**
2. Відчиніть дверцята.
При високій температурі і високому рівні води дверцята залишаються заблокованими з міркувань безпеки.
 - При високій температурі запустіть програму **Ополіскування** .
 - При високому рівні води запустіть програму **Віджим** або встановіть відповідну програму для відведення води.
→ "Програми", Стор. 25
3. Вийміть білизну.
→ "Виймання білизни", Стор. 34

13.12 Продовження програми в разі припинення ополіскування

Вимоги

- Функція зупинки полоскання активована.
→ "Кнопки", Стор. 23
 - Останнє полоскання встановленої програми закінчено, і білизна знаходиться у воді.
1. Встановіть програму **Віджим** або програму для відведення води.
→ "Програми", Стор. 25
 2. Натисніть **Старт/Перезав.**


13.13 Виймання білизни

1. Відчиніть дверцята.
2. Витягніть білизну із барабану.

13.14 Вимкнення приладу

1. Встановіть перемикач програм на **Вимк..**
2. Закрийте водопровідний кран.

3. Протріть гумову манжету і видаліть сторонні предмети.

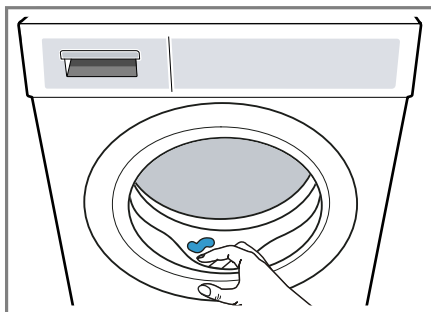



4. Залиште дверцята приладу і кювету для пральних засобів відкритими, щоб рештки води висохли.

14 Блокув. від дітей


Заблокуйте прилад від випадкового спрацьовування елементів управління.

14.1 Активація блокування від доступу дітей

- ▶ Натискайте на обидві кнопки  **3 сек.** при бл. 3 секунди.
- ✓ На дисплеї відображається .
- ✓ Елементи управління заблоковані.
- ✓ Блокування від доступу дітей залишається активованим навіть після вимкнення приладу та при збої постачання струму.

14.2 Деактивація блокування від доступу дітей

Вимога: Щоб деактивувати функцію «Блокування від доступу дітей», прилад має бути увімкнений.

- ▶ Натискайте на обидві кнопки  **3 сек.** бл. 3 секунд.


Щоб не переривати запущену програму, перемикач програм повинен знаходитися на вихідній позиції.

- ✓ На дисплеї згасне .

15 Основні параметри

Ви можете встановити основні установки вашого приладу відповідно до власних потреб.

15.1 Огляд основних установок

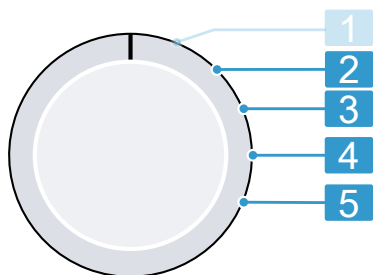

Перемикач програм з позиціями програм

- 2 Налаштуйте гучність сигналу після завершення програми: від 0 (вимкн) до 4 (дуже гучно)
- 3 Налаштуйте гучність сигналу під час вибору кнопок: від 0 (вимкн) до 4 (дуже гучно)
- 4 Активуйте (On) або деактивуйте (OFF) нагадування про очищення барабана.

15.2 Зміна основних налаштувань

1. Встановіть перемикач програм в положення 1. → *Стор. 35*
2. Натисніть на **Старт/Перезав** і одночасно встановіть перемикач програм в положення 2.
- ✓ На дисплеї відображається поточний параметр.
3. Встановіть перемикачем бажану основну установку. → *Стор. 35*
4. Щоб змінити параметр, натисніть **Заверш. через**.
5. Для збереження змін вимкніть прилад.

16 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

16.1 Чищення барабана

УВАГА


Небезпека травмування!

Постійне прання за низької температури та недостатня вентиляція приладу можуть пошкодити барабан та призвести до травм.


- ▶ Регулярно запускайте програму очищення барабана або перить за температури не менше 60°C.
- ▶ Після кожного використання залишайте прилад висохнути, відкривши дверцята та кювету для пральних засобів.
- ▶ Запустіть програму  **Очищен. барабана** без білизни, використовуючи порошковий пральний засіб з кисневим відбілювачем або засіб для чищення внутрішньої частини приладу.
→ "Приладдя", *Стор. 30*

16.2 Очищення кювети для пральних засобів


1. Витягніть кювету для пральних засобів.
2. Натисніть на вставку та вийміть кювету для пральних засобів.

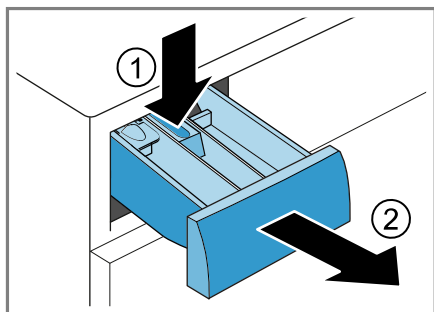


3. Висуньте вставку знизу вгору.

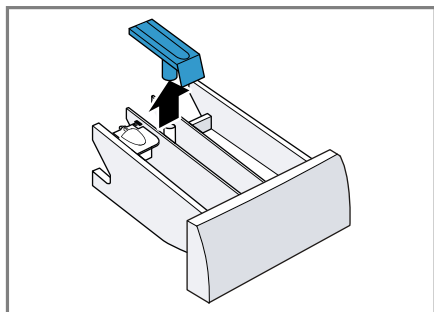


4. Прочистіть кювету для пральних засобів та вставку водою і щіткою й висушіть.

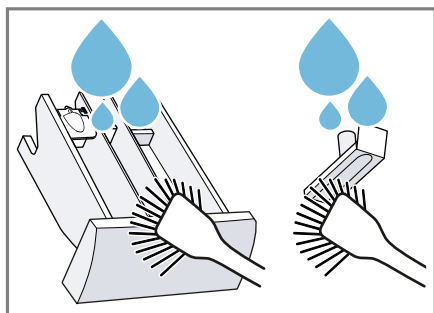

5. Вставте і зафіксуйте вставку.

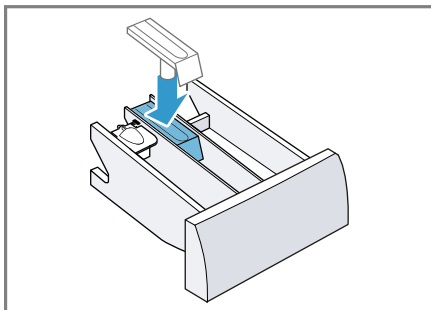

6. Очистіть отвір для кювети для пральних засобів.

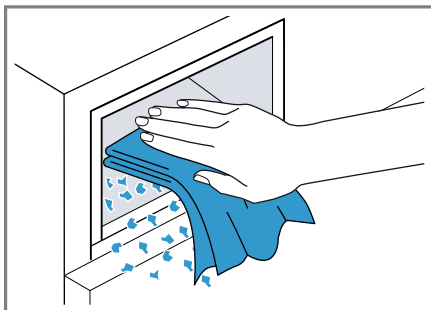

7. Закрийте кювету для пральних засобів.


16.3 Прочистіть помпу для прального розчину

Регулярно, не рідше одного разу на рік, а також у разі виникнення несправностей, наприклад, при засміченні або утворенні шуму, очистіть насос для прального розчину.


Спорожнення помпи для прального розчину

1. Закрийте водопровідний кран.
2. Вимкніть прилад.
→ "Вимкнення приладу", Стор. 34
3. Від'єднайте штепсельну вилку приладу від мережі живлення.


4. Відкрийте та зніміть сервісну кришку.

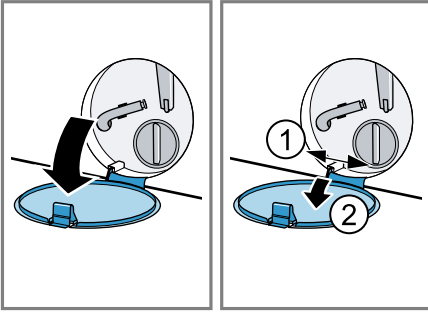

5. Поставте під отвір ємність достатнього розміру.

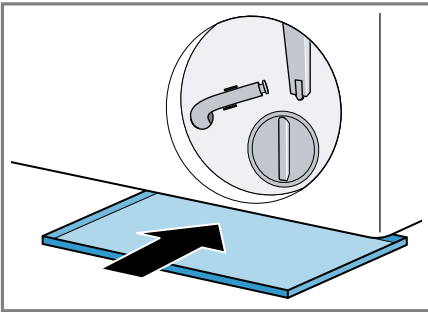

6. Вийміть шланг для відведення води із кріплення.

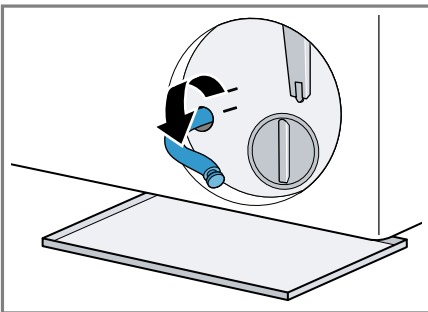


7. **⚠ УВАГА - Небезпека опіку!**


Під час прання при високих температурах пральний розчин нагрівається.

- ▶ Не торкайтеся гарячого прального розчину.


Щоб злити пральний розчин у ємність, зніміть кришку.

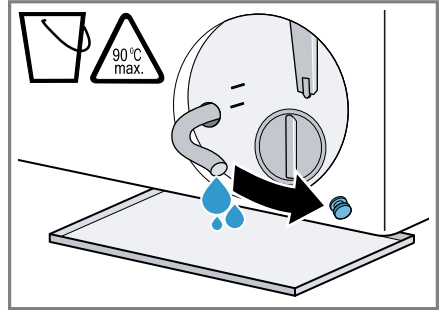

8. Притисніть кришку.

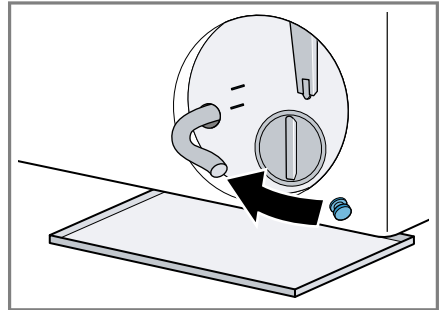


9. Затисніть шланг для відведення води у кріплення.

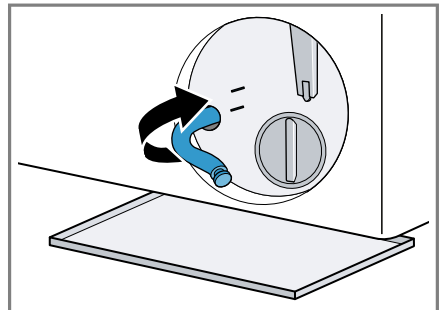


Прочистіть помпу для прального розчину

Вимога: Помпа для прального розчину порожня. → Стор. 36

1. Оскільки у помпі для прального розчину все ще може залишитися вода, обережно викрутіть кришку помпи.
 - Інтенсивні забруднення можуть призвести до застрягання патрона фільтра в корпусі насоса. Видаліть забруднення і витягніть патрон фільтра.

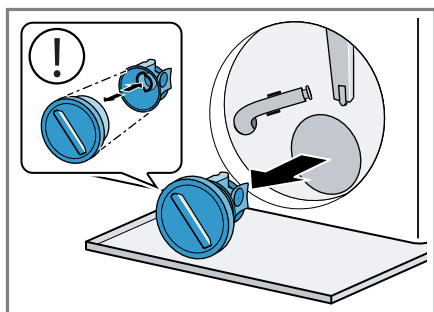


2. Очистіть помпу всередині, різьбу кришки і корпус помпи.

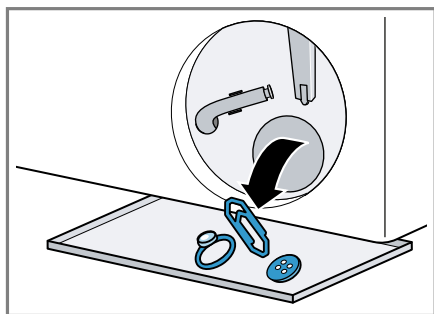


Кришка насоса складається з двох деталей, які можна розібрати під час очищення.

3. Переконайтеся, що крильчатка помпи для прального розчину вільно обертається.

4. Вставте кришку помпи.
 - Переконайтеся, що деталі кришки насоса правильно встановлені.

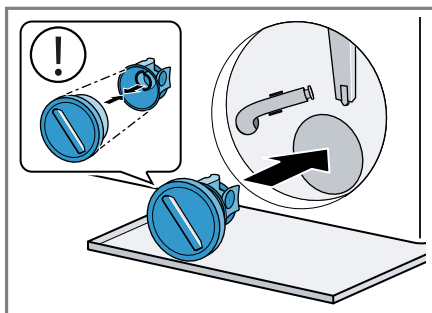


5. Закрутіть кришку помпи до упору.

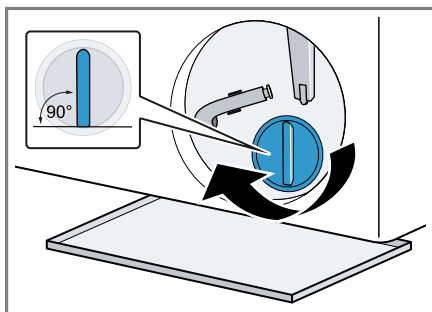

Ручка кришки помпи повинна знаходитися у вертикальному положенні.

6. Вставте сервісну кришку і закрийте.

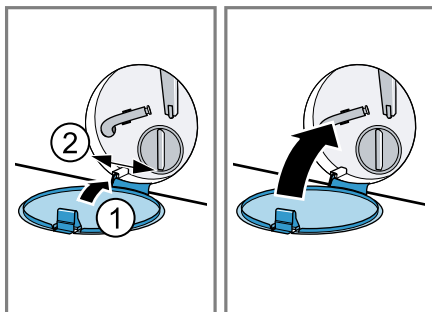

Перед наступним пранням

Щоб запобігти стіканню невикористаного прального засобу під час наступного прання, запустіть відповідну програму для відведення води після спорожнення помпи для прального розчину.

1. Відкрийте водопровідний кран.
2. Вставте мережевий штекер в розетку.
3. Увімкніть прилад.
4. Додайте один літр води у кювету для пральних засобів II.
5. Виберіть відповідну програму для відведення води.
→ "Програми", Стор. 25

17 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.


УВАГА!

Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть скласти небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Дисплей згасає і блимає Старт/Перезав.	Активний режим заощадження енергії . <ul style="list-style-type: none"> ▶ Натисніть на будь-яку кнопку. ✓ Дисплей знову засвітиться.
"E:30 / -80"	Зливна труба або зливний шланг засмічений. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистіть зливну трубу і зливний шланг.
	Зливна труба або зливний шланг перекручені або засмічені. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Переконайтеся, що зливна труба та зливний шланг не перегнуті і не затиснуті.
	Зливний шланг підключений занадто високо. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Встановіть зливний шланг на висоті максимум 1 м.
	На зливному шлангу встановлений недопустимий подовжувач. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зніміть недопустимі подовжувачі зі зливного шланга. → "Підключення приладу", Стор. 15
	Помпа для прального розчину засмітилась. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Прочистіть помпу для прального розчину", Стор. 36
	Кришка насоса встановлена неправильно. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Правильно встановіть кришку насоса.
	Кришка насоса не вкручена повністю.

Несправність	Причина та усунення несправностей
"E:30 / -80"	<p>▶ Переконайтеся, що кришка насоса прикручена до приладу до упору. Ручка кришки насоса повинна знаходитися у вертикальному положенні.</p> <p>Кількість прального засобу надто висока.</p> <p>▶ Невідкладна дія: змішайте одну столову ложку кондиціонера з 0,5 л води та додайте суміш у відділення II (не підходить для верхнього, спортивного одягу й текстильних виробів із пуху).</p> <p>▶ Зменшіть кількість прального засобу під час наступного прання з подібним завантаженням.</p>
"E:36 / -25 / -26"	<p>Помпа для прального розчину засмітилась.</p> <p>▶ → "Прочистіть помпу для прального розчину", Стор. 36.</p>
"E:60 / -2B"	<p>Система контролю дисбалансу припинила віджимання через нерівномірний розподіл білизни в машині.</p> <p>▶ Розподіліть білизну в барабані.</p> <p>Зауваження: За можливості завантажуйте в барабан разом малі та великі речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання.</p>
"E:30 / -10" і/або 	<p>Недостатній тиск води. Усунути це неможливо.</p> <p>Фільтри на лінії подачі води засмічені.</p> <p>▶ Очистіть фільтри на лінії подачі води.</p> <p>Водопровідний кран закритий.</p> <p>▶ Відкрийте водопровідний кран.</p> <p>Шланг подачі води перегнутий або затиснутий.</p> <p>▶ Переконайтеся, що шланг подачі води не перегнутий і не затиснутий.</p> <p>Несправна система вимірювання рівня води.</p> <p>Зауваження: Прилад починає процес відведення води з індикацією про несправність.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Зачекайте близько 5 хвилин, поки процес відведення води завершиться. 2. Щоб скинути індикацію про несправність, вимкніть прилад. 3. Знову увімкніть прилад. 4. Якщо індикація про несправність відобразиться на дисплеї знову, зверніться до сервісної служби. → "Сервісні центри", Стор. 51

Несправність	Причина та усунення несправностей
Блимає ⚡.	<p>Система контролю напруги визначає неприпустиме зниження напруги.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Усунути це неможливо. <p>Зауваження: Коли електроживлення стабілізується, програма продовжить працювати у звичайному режимі.</p>
• світиться.	<p>Недостатня напруга може збільшити тривалість програми.</p> <p>Усунути це неможливо.</p>
Світиться Ⓢ.	<p>Зависока температура.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зачекайте, поки температура трохи знизиться. ▶ Перервати програму. → "Переривання програми", Стор. 34 <p>Рівень води занадто високий.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Виберіть відповідну програму для відведення води. → "Програми", Стор. 25
Блимає Ⓢ.	<p>Дверцята не закриті.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Закрийте дверцята. <p>Білизна затиснута дверцятами.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Вийміть затиснуту білизну.
Ⓢ	<p>Необхідне очищення барабана.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Чищення барабана", Стор. 35
"E:30/-20"	<p>Кількість прального засобу надто висока.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зменшіть кількість прального засобу під час наступного прання з подібним завантаженням. <p>Заливається додаткова вода.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Під час роботи приладу не заливайте в нього додаткової води. <p>Несправний електромагнітний клапан.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зателефонуйте до сервісної служби. → "Сервісні центри", Стор. 51


Несправність	Причина та усунення несправностей
Усі інші коди несправностей.	<p>Несправність у роботі</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вимкніть прилад і знову ввімкніть його. 2. Якщо повідомлення з'явиться знову, від'єднайте пристрій від живлення принаймні на 30 секунд, для цього витягніть штекер або вимкніть відповідний запобіжник у розподільному блоці. <p>✓ Якщо несправність була разова, повідомлення зникне.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Якщо повідомлення з'явиться знову, зверніться до сервісного центру. Під час звернення вкажіть точне повідомлення про помилку. → "Сервісні центри", Стор. 51
Прилад не працює.	<p>Не вставлений штекер мережного кабелю .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Підключіть прилад до електромережі. <hr/> <p>Спрацював запобіжник у розподільному блоці.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте запобіжник на електричному щиті. <hr/> <p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні.
Програма не запускається.	<p>Старт/Перезав не натиснуто.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Натисніть Старт/Перезав. <hr/> <p>Дверцята не закриті.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Закрийте дверцята. <hr/> <p>Активовано функцію «Захист від доступу дітей».</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Вимкніть блокування від доступу дітей. → "Деактивація блокування від доступу дітей", Стор. 34 <hr/> <p>Активовано Заверш. через.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте, чи активовано Заверш. через. → "Кнопки", Стор. 23 <hr/> <p>Білизна затиснута дверцятами.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Вийміть затиснуту білизну.
Дверцята не відкриваються.	<p>Активовано – ---.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Продовжте програму, вибравши Віджим або відповідну програму для відведення води та натиснувши Старт/Перезав. → "Продовження програми в разі припинення ополіскування", Стор. 34 <hr/> <p>Зависока температура.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зачекайте, поки температура трохи знизиться.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Дверцята не відкриваються.	<ul style="list-style-type: none">▶ Перервати програму. → "Переривання програми", Стор. 34
	Рівень води занадто високий. <ul style="list-style-type: none">▶ Виберіть відповідну програму для відведення води. → "Програми", Стор. 25
	Збій електроживлення. <ul style="list-style-type: none">▶ Відкрийте дверцята за допомогою екстреного розблокування. → "Екстрене розблокування", Стор. 50
Пральний розчин не відводиться.	Зливна труба або зливний шланг засмічений. <ul style="list-style-type: none">▶ Очистіть зливну трубу і зливний шланг.
	Зливна труба або зливний шланг перекручені або засмічені. <ul style="list-style-type: none">▶ Переконайтеся, що зливна труба та зливний шланг не перегнуті і не затиснуті.
	Помпа для прального розчину засмітилась. <ul style="list-style-type: none">▶ → "Прочистіть помпу для прального розчину", Стор. 36.
	Активовано – --. <ul style="list-style-type: none">▶ Продовжте програму, вибравши Віджим або відповідну програму для відведення води та натиснувши Старт/Перезав. → "Продовження програми в разі припинення ополіскування", Стор. 34
	Зливний шланг підключений занадто високо. <ul style="list-style-type: none">▶ Встановіть зливний шланг на висоті максимум 1 м.
	Кришка насоса встановлена неправильно. <ul style="list-style-type: none">▶ Правильно встановіть кришку насоса.
	Кількість прального засобу надто висока. <ul style="list-style-type: none">▶ Невідкладна дія: змішайте одну столову ложку кондиціонера з 0,5 л води та додайте суміш у відділення II (не підходить для верхнього, спортивного одягу й текстильних виробів із пуху).▶ Зменшіть кількість прального засобу під час наступного прання з подібним завантаженням.
	На зливному шлангу встановлений недопустимий подовжувач.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Пральний розчин не відводиться.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Зніміть недопустимі подовжувачі зі зливного шланга. → "Підключення приладу", Стор. 15
	<p>Кришка насоса не вкручена повністю.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Переконайтеся, що кришка насоса прикручена до приладу до упору. Ручка кришки насоса повинна знаходитися у вертикальному положенні.
Вода не надходить. Пральний засіб не замивається.	<p>Старт/Перезав не натиснуто.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Натисніть Старт/Перезав. <hr/> <p>Фільтри на лінії подачі води засмічені.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистіть фільтри на лінії подачі води. <hr/> <p>Водопровідний кран закритий.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Відкрийте водопровідний кран. <hr/> <p>Шланг подачі води перегнутий або затиснутий.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Переконайтеся, що шланг подачі води не перегнутий і не затиснутий.
Віджимання починається кілька разів.	<p>Система контролю дисбалансу намагається усунути дисбаланс кількарразовим розподілом білизни.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не є несправністю - жодні дії не потрібні. <p>Зауваження: За можливості завантажуйте в барабан разом малі та великі речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання.</p>
Тривалість програми змінюється під час процесу прання.	<p>Перебіг програми електронно оптимізується. Це може призвести до зміни тривалості програми.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не є несправністю - жодні дії не потрібні. <hr/> <p>Система контролю дисбалансу намагається усунути дисбаланс кількарразовим розподілом білизни.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не є несправністю - жодні дії не потрібні. <p>Зауваження: За можливості завантажуйте в барабан разом малі та великі речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання.</p>
	<p>Система контролю піни вмикає полоскання, якщо піни занадто багато.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не є несправністю - жодні дії не потрібні.
В барабані не видно води.	<p>Вода знаходиться нижче видимої області.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не є несправністю - жодні дії не потрібні. ▶ Під час роботи приладу не заливайте в нього додаткової води.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Поштовхи барабана після початку програми.	Причиною є перевірка внутрішнього двигуна. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не є несправністю - жодні дії не потрібні.
У камері ☼ знаходиться залишкова вода.	Вставка камери ☼ засмічена. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Очищення кювети для пральних засобів", Стор. 36
Вібрації і рух приладу під час віджимання.	Прилад вирівняний неправильно. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Вирівнювання приладу", Стор. 17 <hr/> Ніжки приладу не зафіксовані. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зафіксуйте ніжки приладу. → "Вирівнювання приладу", Стор. 17 <hr/> Не зняті транспортні кріплення. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Зніміть транспортні кріплення", Стор. 14.
Барабан обертається, вода не надходить.	Розпізнавання завантаження активне. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не є несправністю, жодні дії не потрібні. <p>Зауваження: Розпізнавання завантаження може тривати до 2 хвилин.</p>
Інтенсивне утворення піни.	Кількість прального засобу надто висока. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Невідкладна дія: змішайте одну столову ложку кондиціонера з 0,5 л води та додайте суміш у відділення II (не підходить для верхнього, спортивного одягу й текстильних виробів із пуху). ▶ Зменшіть кількість прального засобу під час наступного прання з подібним завантаженням.
Не досягається висока частота віджимання.	Встановлена занадто низька частота віджимання. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Під час наступного прання встановіть більшу частоту віджимання. <hr/> Система контролю дисбалансу намагається усунути дисбаланс шляхом зниження частоти віджимання. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Розподіліть білизну в барабані. <p>Зауваження: За можливості завантажуйте в барабан разом малі та великі речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Запустіть програму Віджим.
Програма «Віджимання» не запускається.	Зливна труба або зливний шланг засмічений. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистіть зливу трубу і зливний шланг. <hr/> Зливна труба або зливний шланг перекручені або засмічені. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Переконайтеся, що зливна труба та зливний шланг не перегнуті і не затиснуті.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Програма «Віджимання» не запускається.	<p>Система контролю дисбалансу припинила віджимання через нерівномірний розподіл білизни в машині.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Розподіліть білизну в барабані. <p>Зауваження: За можливості завантажуйте в барабан разом малі та великі речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Запустіть програму Віджим.
Гучний шум шипіння.	<p>Вода під тиском подається в кювету для пральних засобів.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не є несправністю - звичайний робочий звук.
Гучні звуки під час віджимання.	<p>Прилад вирівняний неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Вирівнювання приладу", Стор. 17</i> <hr/> <p>Ніжки приладу не зафіксовані.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зафіксуйте ніжки приладу. → <i>"Вирівнювання приладу", Стор. 17</i> <hr/> <p>Не зняті транспортні кріплення.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Зніміть транспортні кріплення", Стор. 14.</i>
Шум і гуркіт у pompі для прального розчину.	<p>У помпу для прального розчину потрапив сторонній предмет.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Прочистіть помпу для прального розчину", Стор. 36.</i>
Гучний ритмічний звук всмоктування.	<p>Помпа для прального розчину активна, відводиться пральний розчин.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не є несправністю - звичайний робочий звук.
Зминання тканин.	<p>Частота віджимання занадто висока.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Під час наступного прання встановіть нижчу частоту віджимання. <hr/> <p>Кількість завантаження занадто висока.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Під час наступного прання зменшіть кількість завантаження. <hr/> <p>Встановлена невідповідна програма для цього типу тканини.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Виберіть для текстильного виробу відповідну програму.

Несправність	Причина та усунення несправностей
<p>Пральний засіб або кондиціонер витікає з манжети і збирається на дверцятах або у складці манжети.</p>	<p>Забагато прального засобу/кондиціонера у кюветі для пральних засобів.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ При дозуванні рідкого прального засобу і кондиціонера слід дотримуватися позначки на кюветі для пральних засобів і не перевищувати її.
<p>Незадовільний результат віджимання. Білизна занадто мокра/волога.</p>	<p>Встановлена занадто низька частота віджимання.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Під час наступного прання встановіть більшу частоту віджимання. ▶ Запустіть програму Віджим.
	<p>Зливна труба або зливний шланг засмічений.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистіть зливну трубу і зливний шланг.
	<p>Зливна труба або зливний шланг перекручені або засмічені.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Переконайтеся, що зливна труба та зливний шланг не перегнуті і не затиснуті.
	<p>Система контролю дисбалансу припинила віджимання через нерівномірний розподіл білизни в машині.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Розподіліть білизну в барабані.
	<p>Зауваження: За можливості завантажуйте в барабан разом малі та великі речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Запустіть програму Віджим.
	<p>Система контролю дисбалансу намагається усунути дисбаланс шляхом зниження частоти віджимання.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Розподіліть білизну в барабані.
	<p>Зауваження: За можливості завантажуйте в барабан разом малі та великі речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Запустіть програму Віджим.
<p>Залишки прального засобу на вологій білизні.</p>	<p>Пральні засоби можуть містити нерозчинні у воді речовини, які осідають на білизні.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Запустіть програму Ополіскування .
<p>Залишки прального засобу на сухій білизні.</p>	<p>Пральні засоби можуть містити нерозчинні у воді речовини, які осідають на білизні.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Після прання та сушіння очистіть білизну щіткою.


Несправність	Причина та усунення несправностей
Зі шланга подачі води витікає вода.	<p>Шланг подачі води підключений неправильно/нещільно.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правильно підключіть шланг подачі води. → "Підключення шланга подачі води", Стор. 15 2. Міцно затягніть нарізне з'єднання.
Зі зливного шланга витікає вода.	<p>Зливний шланг пошкоджений.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Замініть пошкоджений зливний шланг. <hr/> <p>Зливний шланг неправильно підключений.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Правильно підключіть зливний шланг. → "Типи підключення каналізації", Стор. 16
У приладі з'явився запах.	<p>Волога та залишки прального засобу можуть призвести до появи бактерій.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Чищення барабана", Стор. 35 ▶ Якщо ви не використовуєте прилад, залиште дверцята і кювету для пральних засобів відкритими, щоб рештки води висохли.
Пом'якшувальний засіб залишається у кюветі для пральних засобів.	<p>Для обраної програми не передбачений пом'якшувальний засіб.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перед пранням зверніть увагу, що програма приладу не підтримує використання пом'якшувального засобу. → "Програми", Стор. 25
Вода витікає під дверцятами.	<p>Бруд на дверцятах або манжети викликає протікання.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистіть дверцята та манжету.

17.1 Екстрене розблокування

Розблокування дверцят

Вимога: Помпа для прального розчину порожня. → Стор. 36

1. **УВАГА!** Вода, що витікає, може спричинити збитки.
 - ▶ Не відкривайте дверцята, поки через скло видно воду.За допомогою інструмента потягніть вниз елемент для екстреного розблокування та відпустіть його.

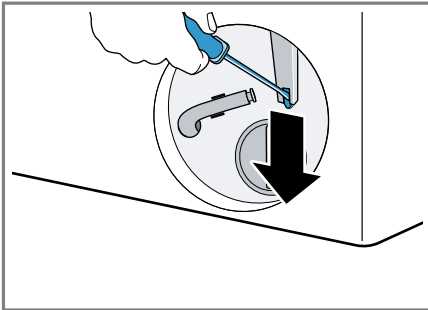

- ✓ Замок дверей розблокований.
2. Вставте дверцята для технічного обслуговування і зафіксуйте.
3. Закрийте сервісну кришку.

18 Транспортування, зберігання й утилізація

18.1 Демонтаж приладу


1. Закрийте водопровідний кран.
2. Спорожніть шланг подачі води.
3. Вимкніть прилад.
→ "Вимкнення приладу", Стор. 34
4. Вийміть мережевий штекер приладу із розетки.

5. Злийте пральний розчин.
→ "Прочистіть помпу для прального розчину", Стор. 36
6. Зніміть шланги.

18.2 Встановлення транспортних кріплень

Для того щоб уникнути пошкодження при транспортуванні, перед транспортуванням зафіксуйте прилад за допомогою транспортних кріплень.

1. Зніміть 4 заглушки для отворів за допомогою викрутки.

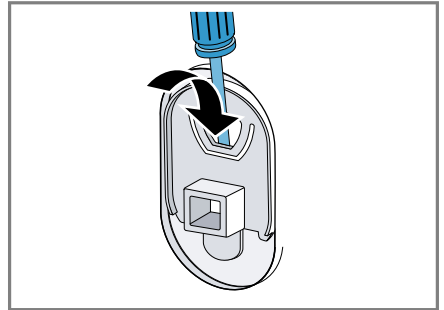

Збережіть заглушки для отворів для подальшого використання.

2. Встановіть 4 транспортних кріплення.
→ "Зніміть транспортні кріплення", Стор. 14

18.3 Повторна підготовка приладу до роботи

- ▶ Подальшу інформацію див. у
→ "Установлення й підключення", Стор. 13 і
→ "Запуск процесу прання без білизни", Стор. 20.

18.4 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

УВАГА!

Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- ▶ Не встановлюйте прилад за дверима, які блокують і ускладнюють відчинення дверцят приладу.
- ▶ Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу,

щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

19 Сервісні центри

Важливі для безпеки оригінальні запасні частини, що відповідають Директиві ЄС щодо екологічного проектування, можна придбати в нашій сервісній службі впродовж щонайменше 10 років з моменту виходу приладу на ринок Європейського економічного простору.

Зауваження: Робота сервісного центру в гарантійних випадках безкоштовна.

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу. Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрассе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина
Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна

Контактні дані сервісного центру можна знайти в долученому довіднику або на нашому сайті.

19.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу наведено на заводській табличці.

Залежно від моделі фірмова табличка розташована:

- на внутрішньому боці дверцят.

uk Сервісні центри










- на внутрішньому боці сервісної кришки.
- на задньому боці приладу.

Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

20 Показники споживання

Зазначені значення споживання є приблизними.

Значення відрізняються від заданих налаштувань залежно від тиску, жорсткості, температури води на вході, температури приміщення, виду білизни, кількості білизни та її забруднення, використовуваного прального засобу, коливань напруги мережі та вибраних параметрів.

Програма	Температура (°C)	Завантаження (кг)	Споживання енергії (кВт*год) ¹	Споживання води (л) ¹	Тривалість програми (год:хв) ¹	Рівень залишкової вологості (%) ^{1, 2}
Бавовна 	20	8,0	0,500	85,0	3:08	50
Бавовна  ³	40	8,0	1,100	85,0	3:08	50
Бавовна 	60	8,0	1,300	85,0	3:02	50
Синтетика  ³	40	4,0	0,800	65,0	2:28	35
»   Швидке пр-я/ Зміш. тканини	40	4,0	0,700	45,0	0:59	52
Делікатне прання/ Шовк 	30	2,0	0,200	38,0	0:38	60
 Вовна 	30	2,0	0,200	38,0	0:38	26

¹ Параметри відповідно до чинної версії EN60456

² Дані про остаточну вологу на основі обмеження частоти обертів залежно від програми та максимального завантаження.

³ Інформація для інститутів, які проводять випробування: при випробуванні згідно з чинним стандартом EN60456 необхідно обрати максимальну кількість обертів віджимання.

21 Технічні характеристики

Висота приладу	84,8 см
Ширина приладу	59,8 см
Глибина приладу	59,0 см

Глибина приладу із закритими дверцятами	61,8 см
Глибина приладу із відкритими дверцятами	103,0 см
Вага	70,4 кг

Максимальний об'єм завантаження	8,0 кг
Напруга в мережі	220-240 В, 50 Гц
⇔ Мінімальний струм спрацьовування запобіжника	10 А
Номінальна потужність	2300 Вт
Споживана потужність	■ У вимкненому стані: 0,10 Вт ■ В невимкненому стані: 0,50 Вт
Тиск води	■ Мінімум: 100 кПа (1 бар) ■ Максимум: 1000 кПа (10 бар)
Довжина шланга подачі води	150 см
Довжина шланга відведення води	150 см
Довжина мережного кабелю	160 см

Детальнішу інформацію про модель можна знайти в Інтернеті за адресою <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Ця веб-адреса посилається на офіційну базу даних виробу ЄС EPREL. Дотримуйтеся інструкцій щодо пошуку моделі. Ідентифікатор моделі — це символи перед скісною ризкою в номері виробу (E-Nr.) на паспортній табличці. Крім того, можна знайти позначення моделі в першому рядку наклейки з інформацією про енергоспоживання ЄС.

¹ Чинне тільки для країн Європейського економічного співтовариства



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001905632 (031110)

uk