


Smart Water Flosser

Operating Instructions

WT 3100

Dr. Mayer

LIFE & HEALTH

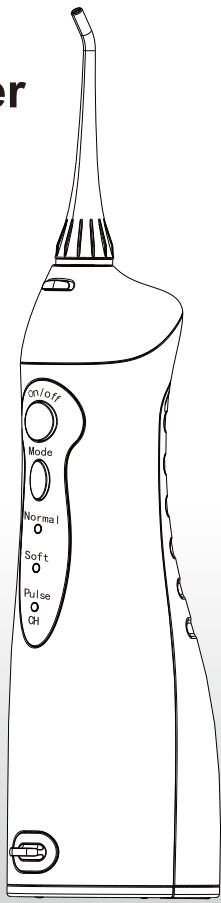

ENG
RO
BG
HU

Before operating this product, please read these instructions completely and save this manual for future use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

All information in this section is provided to instruct you in the correct and safe operation of this device so that you can avoid injures to yourself and others as well as damage to property.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGERS

- Toddlers, infants, people who are unable to operate should not allowed use this appliance. Please keep it out of reach of children.
- Never alter the appliance. Also, do not try to disassemble or repair it.
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into tub or sink.
- Do not reach for the product that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not use the product while bathing.


WARNINGS

- Oral irrigators can be used by by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge under supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- The battery must be removed from the appliance be fore it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery;
- The battery is to be disposed of safely.
- Regarding how to remove the battery, please to see “Disposal” in page 4.
- Do not fill the tank with water warmer than 40 °C
- Never use the adaptor if it has a damaged cord or plug.

- Keep the cord away from heated surfaces.
- Please do not use it if you lost the nozzle.
- Do not submerge the device in water.
- Do not use for any purpose other than oral cleaning.
- Keep nozzle away from small children. The nozzle is small enough to be swallowed and can be become lodged in the throat.
- Certain types of mouthwash may damage the equipment by causing the housing or water reservoir to crack. Therefore, do not use mouthwash in the water reservoir.
- People who experience tooth or gum pain may not be able to use this device and should consult their dentist.
- Do not press the nozzle too firmly against your teeth or gums. Doing so may injure your gums.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Configuration

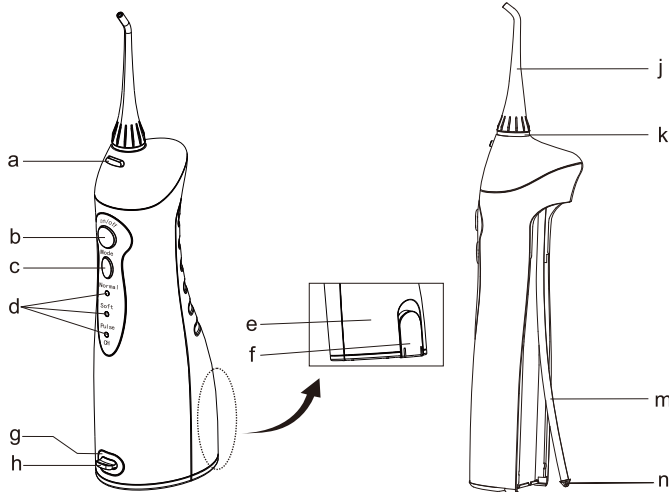

- a. Nozzle release button
- b. On/Off button
- c. Mode button
- d. Mode indicator
- e. Water tank
- f. Water tank Cap
- g. Charging base
- h. Charging base cover
- j. Nozzle
- k. Identification ring
- m. Nozzle Suction tube
- n. Filter

Note:

There may be some liquid remaining inside the main appliance before use (tank, water suction tube, etc), this is the remaining distilled water that was used for the performance (water flow) test, so there are no health concerns.

How to use

Charging the device(Fig. 1)

1. Take the charger base cover down and insert the appliance plug securely into the appliance socket (make sure no liquid remaining inside the socket before insert the appliance plug).
2. Insert the charging adaptor securely into the power outlet.
3. The “CH” indicator blinks when the device is charging, and it will be steadily on after the device is full charged.
4. Recover the cover onto charger base again after charging finished.

Note:

If the “CH” indicator is blinking during or after an irrigating, that means the battery need to be recharged. An full recharging will take about 8 hours.

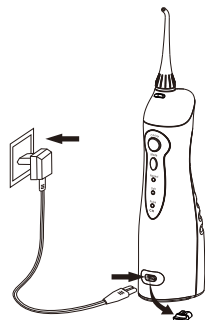


Fig. 1

Use the water flosser

1. Attach nozzle onto the unit. (Fig. 2)
2. Open the water tank cap to fill the tank with water which temperature not exceed 40°C, then close the cap. (Fig. 3)
3. Or, Slide the water tank down off the unit, fill the tank with water which temperature not exceed 40°C, then attach the tank onto the unit. (Fig. 4)
4. Press “Mode” key to select the mode you desired. During irrigating, you can change the working mode. (Fig. 5)
Normal: for normal cleaning.
Soft: for gentle cleaning of sensitive gums.
Pulse: for cleaning and massaging the gums.
5. Hold the unit in an upright position with nozzle tip point toward your teeth.
6. Keep your mouth opened slightly so that the water can flow out.
7. Press “On/Off” key to start irrigating. (Fig. 6)

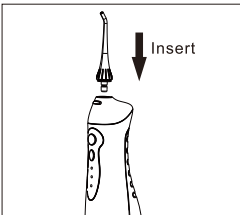


Fig. 2

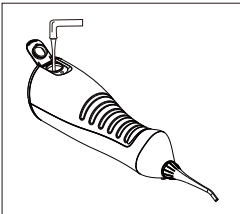


Fig. 3

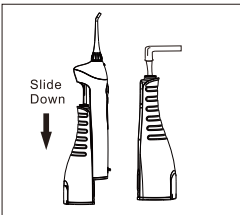


Fig. 4

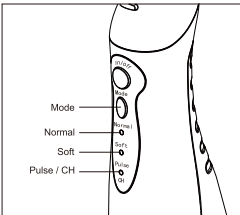


Fig. 5

8. Press “On/Off” key and then press the nozzle release button to replace other nozzle when you need.(Fig. 7)
9. Once irrigating complete, press “On/Off” key again to turn off the device.

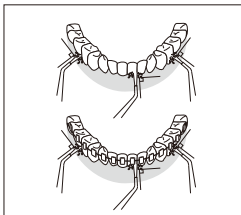


Fig. 6

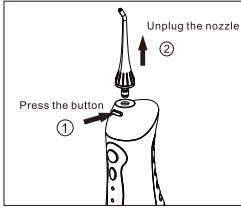


Fig. 7

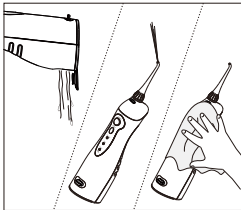


Fig. 8

After using the appliance (Fig. 8)

1. Open the water tank cap and dispose of the water in the tank.
2. Press “On/Off” key to turn on the unit, and drain the water inside the appliance.
3. Press “On/Off” key again to turn off the unit, and close the water tank cap.
4. Wipe the device with dry cloth.

Note:

To prevent bacteria propagating, make sure there is no remaining water inside the unit. If you’re not going to use this appliance for long time, be sure wipe and dry the appliance ASAP before store it.

Maintenance

Use only water or neutral cleaning agent to clean the device. Never use caustic or abrasive agents (e.g., vinegar or lime scale removers), since they may damage the device. Do not wash using hot water of over 50°C. Keep the device away from high temperature area and avoid direct sunlight.

Main unit

1. Remove the dirt by wiping using a cloth with liquid soap and wipe off using a dry cloth.
2. Do not submerge the main unit in water to clean.
3. Dry after washing with water.

Water tank cap

Wipe off any grime and dirt with a cloth.

Nozzle

1. Wash with water and wipe with soft cloth.
2. Replace the nozzle every 6 months.

Water suction tube

1. Wash with water and wipe with soft cloth.
2. Do not bend, pull or twist the water suction tube.

Tank

1. Wash with water and wipe with soft cloth.
2. Dry the tank when not using for a long period.






Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
It does not work	You’ve just purchased the product or it has been left unused for more than 3 months.	Charge the unit for at least 8 hours.
It only works for a few minutes even after charging	The battery has reached the end of its lift cycle.	Contact service center for support.
Water pressure is very low	Charging time was insufficient.	Charge the unit for at least 8 hours.
	There is dirt stuck in the nozzle	Replace the nozzle
	The nozzle is deformed	Replace the nozzle
Water does not come out	There is dirt stuck in the filter	Clean the filter
	The tank is empty	Fill up tank
Water does not come out	The appliance is tilted too much while in use	Use with the appliance in a vertical state

Disposal

The rechargeable battery inside your appliance is easy to remove for recycling. At the end of the product’s life and prior to disposal, please remove the rechargeable battery from the handle by following the instructions below. During below operation, be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.

1. Remove 2pcs rubber feet on the bottom the handle.(Like①on Fig. 9)
 2. Insert a screwdriver into the slot located at the bottom of the handle and turn counter-clockwise to release the bottom cap. (Like②on Fig. 9)
 3. Slide the water down off the device and unscrew the two screws beside of the suction tube.(Fig. 10)
 4. Open the top cover and put the inner out of the unit, then unscrew all the screws of the inner.(Fig. 11)
 5. Cut off the battery line and pull out the batteries from the inner.(Fig. 12)
- If you have recycling questions, please contact your local waste management office.

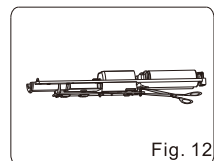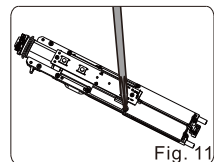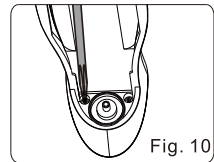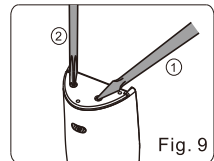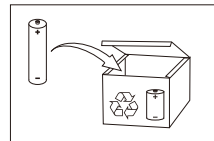

Dr. Mayer
Life and Health


E-mail: office@doctor-mayer.com
Web: www.doctor-mayer.com



Irigator Bucal Smart

Instrucțiuni de funcționare
WT 3100

Dr. Mayer
LIFE & HEALTH

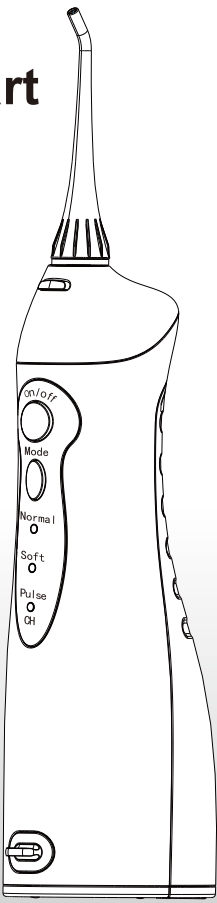

ENG
RO
BG
HU

Înainte de utilizarea acestui produs, vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni integral și salvați acest manual pentru utilizări ulterioare.

MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE

Toate informațiile incluse în această secțiune sunt furnizate pentru a vă instrui în utilizarea corectă și sigură a acestui dispozitiv, astfel încât să evitați rănirea dvs și a celorlalți precum și deteriorarea aparatului.

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE PERICOLE

- Bebelușii, sugarii, persoanele care nu pot utiliza aparatul, nu trebuie să aibă permis accesul la utilizarea sa. Vă rugăm să nu țineți aparatul la îndemâna copiilor;
- Nu modificați niciodată dispozitivul. De asemenea, nu încercați să îl dezasamblați sau să îl reparați;
- Nu plasați și nu depozitați produsul în locuri de unde poate cădea sau poate fi împins în lavoar sau se poate scufunda;
- Nu atingeți produsul care a căzut în apă. Deconectați imediat;
- Nu utilizați produsul în timpul băii.


ATENȚIE

- Irigatoarele bucale pot fi utilizate de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoanele cu capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă sau cu lipsă de experiență doar sub supraveghere;
- Copiii nu au voie să se joace cu dispozitivul;
- Dispozitivul este utilizat doar cu unitatea de alimentare cu energie furnizată împreună cu acest dispozitiv;
- Bateria trebuie scoasă din dispozitiv înainte de dezasamblare;
- Dispozitivul trebuie deconectat de la rețeaua de alimentare atunci când scoateți bateria;
- Bateria trebuie înlăturată în condiții de siguranță;
- Cu privire la modul de înlăturare a bateriei, vezi secțiunea "Eliminare" de la pagina 4;
- Nu umpleți rezervorul cu apă la o temperatură peste 40 °C;
- Nu utilizați niciodată adaptorul dacă are cablul sau ștecherul deteriorat.

- Păstrați ștecherul departe de suprafețele încălzite;
- Vă rugăm, nu utilizați fără duză;
- Nu scufundați dispozitivul în apă;
- Nu utilizați în alt scop decât pentru curățarea gurii;
- Țineți duza departe de copiii mici. Duza este îndeajuns de mică pentru a fi înghițită și poate pătrunde la nivelul gâtului;
- Anumite tipuri de ape de gură pot deteriora echipamentul prin cauzarea spargerii carcasei sau a rezervorului de apă. Astfel, nu utilizați apa de gură în rezervorul de apă;
- Persoanele care suferă de dureri ale dinților sau gingiei nu pot utiliza acest dispozitiv și trebuie să consulte dentistul;
- Nu apăsați duza prea tare pe dinții sau gingiile dvs. Astfel puteți leza gingiile.

SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Configurare

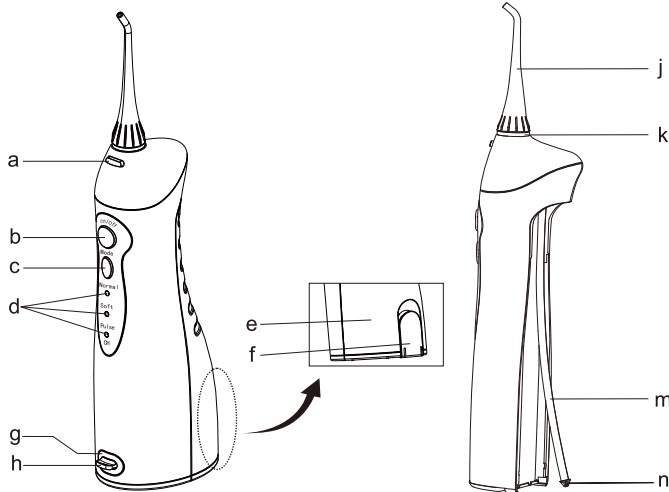

1

2

3

- a. Buton eliberare duză
- b. Buton pornire/oprire
- c. Buton setări
- d. Indicator setări
- e. Rezervor de apă
- f. Capac rezervor apă
- g. Bază de încărcare
- h. Capac bază încărcare
- j. Duză
- k. Inel identificare
- m. Duză tub aspirație
- n. Filtru

Notă:

Poate exista o anumită cantitate de lichid rămasă înăuntru principalului dispozitiv înainte de utilizare (rezervor, tub aspirare apă, etc). Aceasta este apa distilată rămasă care a fost utilizată pentru testul de performanță (flux de apă), astfel încât nu există riscuri asupra sănătății.

Modalitate de utilizare Încărcarea dispozitivului (Fig. 1)

1. Scoateți baza încărcătorului și conectați ștecherul dispozitivului în priză (asigurați-vă că nu există lichid rămas în priză înainte de conectarea ștecherului).
2. Conectați adaptorul de încărcare în mod sigur în priză.
3. Indicatorul "CH" luminează atunci când dispozitivul se încarcă și va rămâne aprins după ce dispozitivul este încărcat complet.
4. Aplicați capacul pe baza încărcătorului după finalizarea încărcării.

Notă:

Dacă indicatorul "CH" luminează în timpul irigării sau după, acest lucru înseamnă că bateria trebuie reîncărcată. O încărcare completă durează 8 ore.

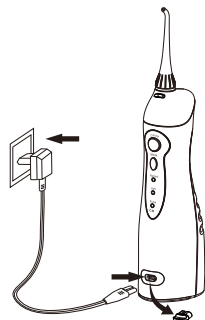


Fig. 1

Utilizarea irigatorului bucal

1. Conectați duza la unitate. (Fig. 2)
2. Deschideți capacul rezervorului de apă pentru a umple rezervorul cu apă a cărei temperatură nu depășește 40°C, apoi închideți capacul. (Fig. 3)
3. Sau, glisați rezervorul de apă în josul unității, umpleți rezervorul cu apă a cărei temperatură nu depășește 40°C, apoi conectați rezervorul la unitate. (Fig. 4)
4. Apăsăți butonul "Setare" pentru a selecta setarea dorită. În timpul irigării, puteți schimba modul de lucru. (Fig. 5)
Normal: pentru curățare normală.
Soft: pentru curățarea delicată a gingiilor sensibile.
Puls: pentru curățarea și masarea gingiilor.
5. Țineți unitatea în poziție verticală cu vârful duzei în jurul dinților dvs.
6. Țineți gura ușor deschisă pentru ca apa să se poată scurge în afară.
7. Apăsăți butonul "Pornit/Oprit" pentru a începe irigarea. (Fig. 6)
 - 1). Direcționați jetul de apă la un unghi de 90° în jurul dinților și a gingiei;
 - 2). Direcționați jetul de apă încet în jurul dinților;
 - 3). Direcționați jetul de apă de-a lungul liniei gingiilor cu vârful duzei la un unghi de 90° către țesutul gingiei;
 - 4). Curățați între dinți și în jurul oricărui proteze, coroane sau punți dentare în mod complet.

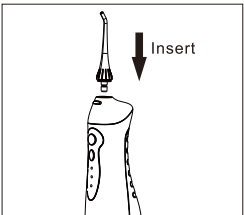


Fig. 2

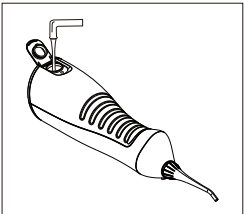


Fig. 3

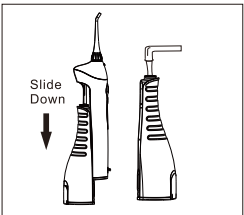


Fig. 4

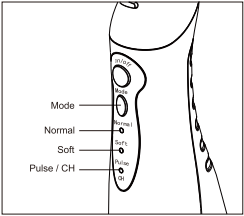


Fig. 5

8. Apăsăți butonul "Pornit/Oprit" și apoi butonul de eliberare a duzei pentru a înlocui cu cealaltă duză când este nevoie. (Fig.7)
9. De îndată ce irigarea este completă apăsați butonul "Pornit/Oprit" din nou pentru a închide dispozitivul.

După utilizarea dispozitivului (Fig. 8)

1. Deschideți capacul rezervorului cu apă și evacuați apa din rezervor.
2. Apăsăți butonul "PORNIT/OPRIT" pentru a deschide unitatea și scoateți apa din dispozitiv.
3. Apăsăți din nou butonul "PORNIT/OPRIT" pentru a închide unitatea și închideți capacul rezervorului cu apă.
4. Ștergeți dispozitivul cu o cârpă uscată.

Notă:

Pentru a preveni răspândirea bacteriilor, asigurați-vă că nu există apă rămasă înăuntru unității. Dacă nu intenționați să utilizați pe termen îndelungat, asigurați-vă că ați șters și uscat dispozitivul cât mai repede posibil înainte de depozitare.

Mentenanță

Utilizați doar apă sau agent de curățare neutru pentru a curăța dispozitivul. Nu utilizați niciodată agenți caustici sau abrazivi (e.x. oțet sau lămâie), întrucât pot deteriora dispozitivul. Nu spălați niciodată cu apă la o temperatură peste 50°C. Păstrați dispozitivul departe de zonele cu temperaturi ridicate și evitați lumina soarelui.

Unitatea principală

1. Înlăturați murdăria prin ștergere cu o cârpă uscată, cu săpun lichid, și ștergeți cu o cârpă uscată.
2. Nu scufundați unitatea principală în apă pentru curățare.
3. Uscați după spălare cu apă.

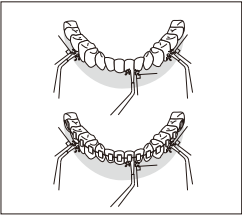


Fig. 6

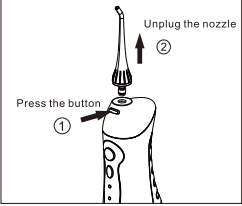


Fig. 7

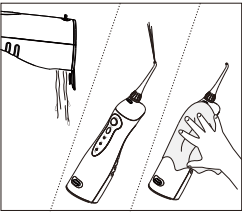


Fig. 8

Capacul rezervorului cu apă

Ștergeți orice murdărie cu o cârpă.

Duză

1. Spălați cu apă și uscați cu o cârpă moale.
2. Înlocuiți duza la fiecare 6 luni.

Tubul de aspirare a apei

1. Spălați cu apă și uscați cu o cârpă moale.
2. Nu îndoiți, trageți sau răsucați tubul de aspirare a apei.

Rezervor

1. Spălați cu apă și uscați cu o cârpă moale.
2. Uscați rezervorul dacă nu îl utilizați o perioadă îndelungată.

Depanare

Problema	Cauza posibilă	Soluție
Nu funcționează	Doar ce ați achiziționat produsul sau a fost lăsat neutilizat timp de 3 luni.	Încărcați unitatea timp de cel puțin 8 ore.
Funcționează doar câteva minute chiar și după încărcare	Bateria a atins finalul ciclului de viață.	Contactați service-ul pentru asistență.
Presiunea apei este foarte scăzută	Timpul de încărcare a fost insuficient.	Încărcați unitatea timp de cel puțin 8 ore
	Există murdărie în duză	Înlocuiți duza
	Duza este deformată	Înlocuiți duza
Apa nu iese afară	Există murdărie în filtru	Curățați filtrul
	Rezervorul este gol	Umpleți rezervorul
	Dispozitivul este înclinat prea mult în timpul utilizării	Utilizați dispozitivul în poziție verticală

Eliminare

Bateria reîncărcabilă dinăuntru dispozitivului este ușor de scos pentru reciclare. La finalul ciclului de viață al produsului și înainte de eliminare, vă rugăm să scoateți bateria reîncărcabilă din mâner urmând instrucțiunile de mai jos. În timpul operațiunii alăturate, asigurați-vă să vă protejați ochii, mâinile, degetele și suprafața de lucru.

1. Scoateți cele 2 picioare din cauciuc de pe spatele mânerului. (Ca la punctul 1 Fig. 9)
2. Inserați o șurubelniță în slotul localizat pe spatele mânerului și rotiți în sensul invers al acelor de ceas pentru a scoate capacul inferior. (Ca la punctul 2 Fig. 9)
3. Scurgeți apa din dispozitiv și deșurubați cele două șuruburi de lângă tubul de aspirare. (Fig. 10)
4. Deschideți capacul superior și scoateți interiorul unității apoi deșurubați toate șuruburile interioare. (Fig. 11)
5. Tăiați linia bateriei și scoateți bateriile din interior. (Fig. 12)

Dacă aveți întrebări cu privire la reciclare, contactați biroul dvs local de gestionare a deșeurilor.

Dr. Mayer
Life and Health

E-mail: office@doctor-mayer.com
Web: www.doctor-mayer.com

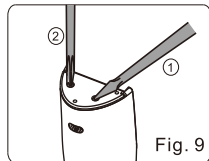
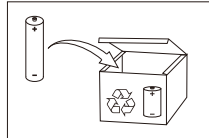


Fig. 9

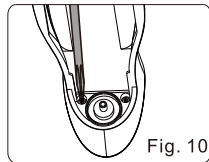


Fig. 10

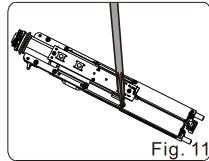


Fig. 11

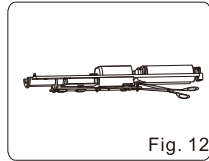


Fig. 12

4

5

6

7