

	
Активная акустическая система	DEFENDER Avante X35
Соответствует требованиям нормативных документов	ГОСТ Р МЭК 60065-2005, ГОСТ Р МЭК 51318.14.1-2006 Разд. 4, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008
Изготовитель	China Electronics Shenzhen Company (Чайна Электроникс Шенжень Компани)
Адрес	35/Ф, Блок А, Электроникс Сайенс энд Технолоджи Билдинг, Шеннан Джонглу, Шеньжень, Китай
Гарантийный срок	2 года
Срок службы	3 года





Активная акустическая система 2.1 DEFENDER Avante X35
Инструкция по эксплуатации

Введение


Благодарим вас за покупку нашей акустической системы, совместимой с персональными компьютерами со встроенной звуковой картой, аудио-плеерами и домашними кинотеатрами. Этот продукт, без сомнения, подарит Вам новые ощущения при использовании Вашего ПК или другого бытового аудиоустройства. Пожалуйста, внимательно прочтите настоящую инструкцию, чтобы получить максимальное удовлетворение от использования нашего продукта.

Технические характеристики изделия

- Тип акустической системы: активная 2.1
- Полная выходная мощность: 18 Вт + 2x8 Вт RMS
- Отношение сигнал/шум: ≥ 65 дБ
- Диапазон частот: 30Гц~20КГц
- Импеданс: 4 Ом (сателлиты)/4 Ом (сабвуфер)
- Динамик сабвуфера: 127 мм (18 Вт RMS)
- Динамики сателлитов: 76 мм широкополосные (8 Вт RMS)
- Регулировки на сабвуфере: Выключатель питания, громкость
- Размеры сабвуфера: 167(Ш)x306(В)x241(Г) мм
- Размеры сателлита: 100(Ш)x267(В)x125(Г) мм
- Тип звукового входа: RCA стерео кабель
- Материал сабвуфера и сателлитов: дерево MDF
- Дополнительные аудиовыходы: аудиовыход для наушников

Комплектация

- 1) Сабвуфер
- 2) 2 сателлита
- 3) Аудиокабель (2 RCA – 3.5 мм mini-jack)
- 4) Руководство пользователя
- 5) Гарантийный талон
- 6) Упаковка

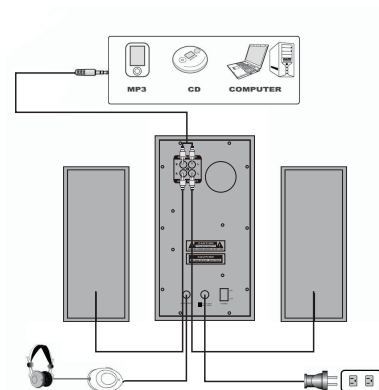

Подключение комплекта:

1. Подключение спутников
Подсоедините RCA разъем каждого спутника в соответствующее по цвету гнездо на задней панели сабвуфера. Красный цвет соответствует правому каналу, белый цвет соответствует левому каналу.
2. Подключение к источнику звука
Подсоедините 3.5 мм разъем аудиокабеля к источнику звука, например, к 3.5 мм выходу звуковой карты Вашего ПК или к 3.5 мм звуковому выходу Вашего MP3 плеера. Подсоедините RCA разъем аудиокабеля к входу RCA на задней панели сабвуфера в соответствии с цветами, обозначенными на кабеле и портах сабвуфера.
3. Подключите сетевой шнур устройства к розетке с питанием AC 220V/50Гц

Управление устройством

1. Установите ручку управления громкостью в положение с минимальным значением громкости. Включите питание системы, кнопка включения расположена на задней стороне сабвуфера. Загорится диод, показывающий, что система включена.
2. Вращая ручку регулировки громкости по часовой стрелке, Вы увеличите громкость системы, против часовой – уменьшите громкость.
3. Настройте уровень громкости системы, в соответствии с Вашим желанием.
4. После использования системы, пожалуйста, выключите систему и выдерните шнур питания из розетки.

Внимание!

При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов. Не подвергайте товар механическим нагрузкам способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений не дается никаких гарантий на товар. Оберегайте изделие от сырости, влаги, жидкостей, вибрации, воздействия высокой температуры, механической нагрузки.

Храните и эксплуатируйте товар в сухом помещении 20-90% влажности, не допускайте условий конденсации влаги.

Нормальная температура хранения и эксплуатации изделия +5...+40°C без конденсации влаги.

В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, дайте в теплом помещении (+16-25°C) товару согреться в течение 3 часов перед началом эксплуатации.

Пожалуйста, не подключайте звуковой кабель от выхода другого работающего усилителя звука (более 1В, 0,5Вт) к звуковому входу данной системы.

Пожалуйста, настраивайте уровень громкости системы так, чтобы не повредить Ваш слух и саму систему, не допускайте хрипящего звука (звука с большим уровнем гармонических искажений).

Не вскрывайте изделие. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. Также при вскрытии изделия Вы подвержены риску поражения электрическим током. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия, пожалуйста, обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр DEFENDER.

Пожалуйста, отключайте систему каждый раз, когда вы не планируете использовать ее в течение длительного периода времени.

Не располагайте вазы или наполненные емкости с водой (или другой жидкостью) на спутниках и сабвуфере.

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 24 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта и гарантийного талона.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.

1. Не все динамики работают корректно

Пожалуйста, проверьте соединение сателлитов и сабвуфера, а также качество подключения аудиокабеля от источника сигнала к системе. Также проверьте, включен ли источник сигнала.

2. Один из сателлитов не работает, когда я проигрываю CD с моего ПК

Внимательно прочтите инструкции по эксплуатации вашего CD-ROM'a и звуковой платы, в соответствии с ними правильно подключите звуковой кабель, ведущий от CD-ROM'a к звуковой плате вашего ПК, проверьте уровень баланса.

3. Система не работает

Проверьте:

- Включена ли система в электрическую сеть, проверьте, работает ли розетка, к которой вы подключаете устройство.
- Находится ли регулятор громкости в положении, соответствующем уровню громкости при котором начинается прослушиваться звук (не выставляйте при настройке системы уровень громкости больше половины).
- Надежно ли подключен звуковой кабель от источника сигнала.
- Передает ли звуковой сигнал источник звукового сигнала.

4. Из динамиков слышится шум

Усилитель данного устройства может воспроизводить незначительные шумовые помехи, если уровень помех высок у источника сигнала, например у VCD/DVD плеера или у звуковой карты Вашего ПК. Пожалуйста, отсоедините звуковой кабель от включенной системы, затем проверьте, слышен ли шум на расстоянии 1 м от системы. Если шума нет - причина шумовых помех в источнике сигнала или в аудио кабеле.

5. Возникают магнитные наводки

Данная система полностью магнитно экранирована. Поэтому данное устройство может располагаться рядом с ЭЛТ телевизором или монитором. Однако поскольку динамик сабвуфера имеет большие размеры, рекомендуется располагать данный сабвуфер на расстоянии 1 м от ЭЛТ телевизора или монитора.