



Mașina de spălat vase

Manual de utilizare



Citiți mai întâi acest manual de utilizare!

Stimate client,

Sperăm să obțineți cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră, care a fost fabricat la o calitate înaltă și cu tehnologii performante. În acest scop, citiți cu grijă și în întregime acest manual de utilizare și toate celelalte documente însoțitoare înainte de a utiliza produsul și păstrați-le pentru consultări ulterioare. Dacă înmânați produsul către o altă persoană, înmânați și manualul de utilizare. Respectați toate avertismentele și informațiile din manualul de utilizare.

Rețineți că acest manual de utilizare se aplică și altor modele. Diferențele dintre modele vor fi identificate în manual.

Explicarea simbolurilor

În acest manual sunt utilizate următoarele simboluri:

	Informații importante sau sfaturi utile referitoare la utilizare.
	Avertisment pentru situații periculoase pentru viață și bunuri.
	Avertisment de șoc electric.
	Materialele de ambalare ale produsului sunt fabricate din materiale reciclabile conforme cu normele naționale de mediu.

Nu eliminați materialele de ambalare împreună cu deșeurile casnice sau alte tipuri de deșeurile. Transportați-le la punctele de colectare a materialelor de ambalare desemnate de către autoritățile locale.

1 INSTRUCȚIUNI PENTRU SIGURANȚĂ ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

4

Siguranță generală	4
Domeniu de utilizare	5
Siguranța copiilor	5
Eliminarea materialului de ambalare.....	5
Transportul produsului	6
Conformitate cu Directiva DEEE și eliminarea produsului	6
Conformitate cu Directiva RoHS	6
Informații despre ambalaj	6

2 MAȘINĂ DE SPĂLAT VASE

7

Prezentare generală	7
Sistem de uscare cu ventilare.....	8
Specificații tehnice	8

3 MONTAREA

9

Locația corespunzătoare de montare	9
Conectarea alimentării cu apă	9
Conectarea la evacuare	10
Reglarea picioarelor	11
Aquasafe+	11
Conexiune electrică	12
Utilizare inițială	12

4 PREGĂTIREA

13

Sugestii pentru economisirea energiei..	13
Sistemul de dedurizare a apei	13
Reglarea sistemului de dedurizare a apei	13
Adăugarea sării	15
Reglarea sistemului de dedurizare a apei	13
Detergentul	16
Adăugarea detergentului lichid/gel și a aditivului de clătire	17
Detergenți sub formă de pudră	20
Coș de tacâmuri	24
Coș de tacâmuri	24
Suporturi pliabile coș inferior	25
Suporturi pliabile coș inferior	25
Suporturi pentru spălarea tăvilor	26
Accesoriu SoftTouch	26
Suport de pahare pentru coșul inferior..	26
Grătar de serviciu reglabil pe înălțime/ multifuncțional pentru coșul inferior.....	27
Suport pentru sticle pentru coșul inferior	28

Grătar coș superior reglabil pe înălțime .	28
Grilaj coș cu servicii multifuncționale superior	28
Reglarea înălțimii coșului superior	29
Brațe pliabile coș superior	30
Setarea de înălțime cu coșul gol.....	30
Coș de tacâmuri superior	31
Coș de tacâmuri superior	31

5 UTILIZAREA PRODUSULUI

32

Tastă Selectare Program / Anulare Program	33
Taste Funcție.....	33
Pregătirea mașinii.....	33
Selectarea programului	33
Funcții auxiliare.....	35
Programarea timpului de spălare.....	38
Pornirea programului	38
Anularea programului	39
Indicator de sare (S)	39
Indicator aditiv clătire (✱).....	39
Reglarea cantității aditivului de clătire..	39
Finalizarea programului.....	40
Avertisment decuplare apă.....	40
Avertisment debit depășit	40

6 FUNCȚIA HOMEWHIZ

41

Setare HomeWhiz și Setări cont utilizator41

7 ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA

45

Curățarea suprafeței exterioare a produsului	45
Curățarea suprafeței interioare a mașinii45	
Curățarea filtrelor	45
Curățarea filtrului furtunului	46
Curățarea elicelor.....	47
Subansamblul elicei inferioare	47
Elicea superioară.....	47

8 DEPANAREA

48

Înconjurător

Această secțiune conține instrucțiuni privind siguranța care vă vor ajuta să preveniți riscul de vătămări corporale sau pagubele materiale. Nerespectarea acestor instrucțiuni va anula toate garanțiile.

Siguranță generală

- Niciodată nu amplasați produsul pe o pardoseală acoperită cu covor; în caz contrar lipsa curentului de aer de sub produs va cauza supraîncălzirea componentelor electrice. Acest lucru va cauza probleme produsului dumneavoastră.
- Nu utilizați produsul dacă cablul de alimentare / ștecherul este avariât! Apelați agentul autorizat de service.
- Conectați produsul la o priză cu împământare protejată de o siguranță conformă cu valorile specificate în tabelul "Specificații tehnice". Nu neglijați efectuarea împământării de către un electrician calificat. Compania noastră nu va fi responsabilă pentru orice avarii survenite când produsul este utilizat fără o împământare conformă cu reglementările locale.
- Alimentarea cu apă și furtunurile de evacuare trebuie să fie bine fixate și să rămână neavariate.
- Când nu folosiți produsul, deconectați-l de la priză.
- Nu spălați niciodată produsul prin împrăștierea sau turnarea apei pe acesta! Există riscul producerii unui șoc electric!
- Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâinile umede! Nu deconectați niciodată produsul din priză prin tragerea cablului, trageți întotdeauna de ștecher.
- Produsul trebuie să fie deconectat de la priză în timpul procedurilor de montare, întreținere, curățare și reparare.
- Procedurile de montare și reparare trebuie să fie efectuate întotdeauna de către un agent autorizat de service. Producătorul nu va fi responsabil pentru avariile care pot surveni din procedurile efectuate de către persoane neautorizate.
- Nu utilizați niciodată solvenți chimici în produs. Există riscul producerii unei explozii!
- În momentul când scoateți complet coșurile superioare și inferioare, ușa mașinii de spălat va prelua greutatea coșurilor. Nu plasați alte sarcini pe ușa; în caz contrar produsul se poate răsturna.
- Nu lăsați niciodată ușa produsului deschisă, cu excepția procedurilor de încărcare și descărcare.

- Nu deschideți ușa produsului când acesta funcționează, doar când acest lucru este necesar. Dacă trebuie să deschideți ușa, aveți grijă la ieșirea vaporilor fierbinți.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani în sus și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau persoane fără experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi efectuate de copii fără supraveghere.

Domeniu de utilizare

- Acest produs a fost proiectat pentru uz casnic.
- Acesta trebuie să fie utilizat pentru spălarea vaselor casnice.
- Acest produs este destinat pentru a fi utilizat în locuințe sau în alte domenii similare cum ar fi:
 - Bucătăria angajaților în magazine, birouri sau alte medii de lucru;
 - Ferme;
 - De clienți în hoteluri, moteluri sau alte medii de tip rezidențial;
 - Medii de tip pensiune;
- Utilizați doar detergenți, aditivi de clătire și aditivi speciali pentru mașini de spălat vase.
- Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru utilizarea incorectă sau transportul incorect.
- Durata de viață a produsului dumneavoastră este de 10 ani. În acest timp, pentru funcționarea corespunzătoare a produsului, vor fi disponibile piese de schimb originale.

Siguranța copiilor

- Produsele electrice sunt periculoase pentru copii. În momentul când produsul funcționează, mențineți copiii la distanță. Nu le permiteți să se joace cu produsul.
- Nu uitați să închideți ușa produsului în momentul când plecați din camera unde acesta este localizat.
- Depozitarea tuturor detergenților și aditivilor se face într-un loc sigur, departe de copii.

Eliminarea materialului de ambalare

Materialele de ambalare sunt periculoase pentru copii. Păstrați materialele de ambalare într-un loc sigur, departe de copii.

Materialele de ambalare a produsului sunt fabricate din materiale reciclabile. Eliminați-le corespunzător și sortați-le conform instrucțiunilor de reciclare a deșeurilor. Nu le eliminați împreună cu deșeurile casnice.

Transportul produsului



Dacă trebuie să mutați produsul, mutați-l în poziție verticală și țineți-l din partea posterioară. Înclinarea produsului spre partea frontală poate cauza udarea și defectarea componentelor electronice.

1. Înainte de transportarea produsului, deconectați-l de la priză.
2. Scoateți conexiunile de alimentare și evacuare a apei.
3. Evacuați complet apa rămasă în produs.

Conformitate cu Directiva DEEE și eliminarea produsului



Acest produs este conform cu Directiva DEEE a UE (2012/19/UE). Acest produs poartă simbolul de clasificare pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acest produs a

fost fabricat cu componente și materiale de calitate ridicată, care pot fi reutilizate și sunt potrivite pentru a fi reciclate. La sfârșitul duratei de viață a produsului, nu îl eliminați împreună cu deșeurile casnice sau alte tipuri de deșeurile. Transportați-l la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentului electric și electronic. Vă rugăm să consultați autoritățile locale pentru a afla locația centrelor de colectare.

Conformitate cu Directiva RoHS


Produsul pe care l-ați achiziționat este conform Directivei RoHS a UE (2011/65/UE). Acesta nu conține materiale periculoase și interzise specificate în această directivă.

Informații despre ambalaj


Materialele de ambalare ale produsului sunt fabricate din materiale reciclabile conforme cu normele naționale de mediu. Nu eliminați materialele de ambalare împreună cu deșeurile casnice sau alte tipuri de deșeurile. Transportați-le la punctele de colectare a materialelor de ambalare desemnate de către autoritățile locale.

2 Mașină de spălat vase

Prezentare generală

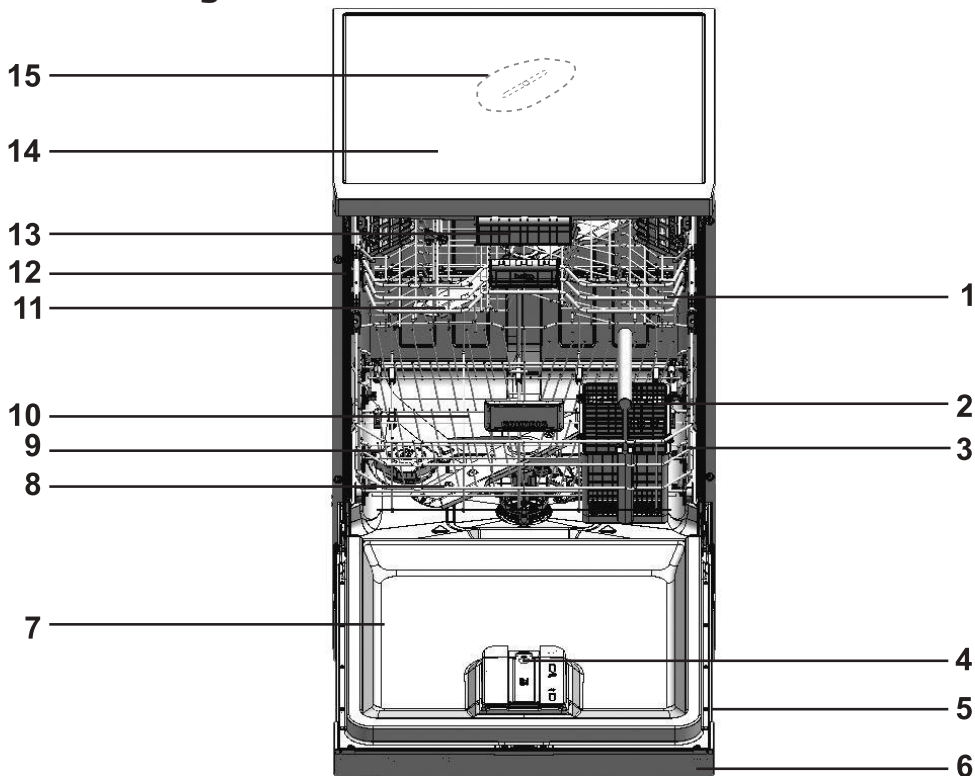

1. Coș superior
2. Coș de tacâmuri
3. Coș inferior
4. Utilizarea sistemului de dozare automată a detergentului lichid/gel
5. Etichetă tip
6. Panou de comandă
7. Ușă
11. Elicea inferioară
9. Capac rezervor sare
10. Filtre
11. Elicea superioară
12. Șină coș superior
13. Coș de tacâmuri superior (depinde de model)
14. Masă superioară (depinde de model)
15. Elice de distribuție (depinde de model)
16. Sistem de uscare cu ventilare (depinde de model)

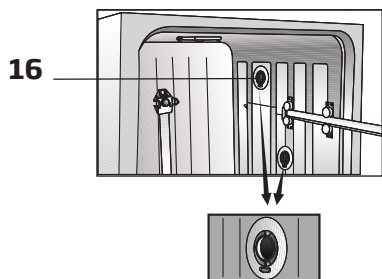

Specificații tehnice

CE Conform standardelor și datelor de testare/declarație de conformitate a CE

Acest produs este conform cu următoarele directive UE;

Etapele de dezvoltare, producție și vânzare ale acestui produs sunt conforme cu regulile de siguranță incluse în reglementările Comunității Europene.

2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

Alimentare cu energie	220-240 V, 50 Hz (vezi eticheta de clasificare)
Consum total de energie	1800-2100 W (vezi eticheta de clasificare)
Consum putere de încălzire	1800 W (vezi eticheta de clasificare)
Curent total (depinde de model)	10 A (vezi eticheta de clasificare)
Consum putere pompă de evacuare	30 W (vezi eticheta de clasificare)
Presiune apă	0,3 - 10 bar ($= 3 - 100 \text{ N/cm}^2 = 0,01-1,0 \text{ Mpa}$)



Pentru îmbunătățirea calității produsului, specificațiile tehnice se pot modifica fără notificări.



Imaginile din acest manual sunt schematic și pot să difere față de produs.



Valorile prezentate pe eticheta produsului sau în documentele însoțitoare ale produsului sunt obținute în laborator pe baza standardelor corespunzătoare. Pe baza condițiilor operaționale și de mediu, aceste valori pot varia.

Sistem de uscare cu ventilare

(depinde de model)

Sistemul de uscare cu ventilare asigură uscarea eficientă a vaselor dumneavoastră.

În timpul funcționării ventilatorului, este normal să auziți un zgomot diferit față de zgomotul produs în timpul ciclului de spălare.

Notă pentru instituțiile de testare:

Datele necesare pentru testele de performanță vor fi furnizate la cerere. Solicitățile pot fi adresate prin e-mail la următoarea adresă:

dishwasher@standardloading.com

În e-mail-ul de solicitare, nu uitați să furnizați codul, numerele de lot și de serie ale produsului care urmează a fi testat împreună cu informațiile de contact. Codul, numerele de lot și de serie ale produsului pot fi găsite pe eticheta produsului atașată pe peretele lateral al ușii.

3 Montarea

Pentru instalarea produsului dumneavoastră, contactați cel mai apropiat agent autorizat de service. Pentru pregătirea produsului pentru a fi utilizat, asigurați-vă că sistemele energetice, de alimentare cu apă și de evacuare a apei sunt conforme înainte de apelarea agentului autorizat de service. Dacă acestea nu sunt conforme, apelați la un tehnician calificat și la un instalator pentru a efectua lucrările necesare.



Pregătirea locației și conexiunile electrice, de alimentare și evacuare în locul montajului revine în responsabilitatea clientului.



Montarea și conexiunile electrice trebuie să fie efectuate de către un agent autorizat de service. Producătorul nu va fi responsabil pentru avariile care pot surveni din procedurile efectuate de către persoane neautorizate.



Înainte de montare, verificați vizual dacă produsul prezintă defecte. Dacă sunt, nu-l montați. Produsele avariate cauzează riscuri pentru siguranța dumneavoastră.



După efectuarea procedurilor de montare sau curățare, asigurați-vă că furtunurile de alimentare și de evacuare nu sunt îndoite, strânse sau zdrobite în timp ce împingeți produsul la locul acestuia.

În momentul plasării produsului, fiți atenți să nu avariați pardoseala, pereții, conductele etc. La mutarea produsului, nu-l țineți de ușa sau de panou.

Locația corespunzătoare de montare

- Plasați produsul pe o pardoseală solidă și dreaptă, care are o capacitate portantă suficientă! Produsul trebuie să fie montat pe o suprafață dreaptă pentru ca ușa acestuia să se închidă confortabil și în mod sigur.
- Nu montați produsul în locuri unde temperatura poate coborî sub valoarea de 0 °C.
- Plasați produsul la cel puțin 1 cm distanță de marginea altor obiecte de mobilier.
- Plasați produsul pe o podea rigidă. Nu-l plasați pe un covor sau suprafețe similare.



Nu plasați produsul pe cablul de alimentare.

- Asigurați-vă că selectați o locație care să vă permită încărcarea și descărcarea vaselor într-o manieră rapidă și confortabilă.
- Montați produsul într-un loc aproape de robinet și orificiul de evacuare. Selectați locul de montare prin considerarea că acesta nu va fi mutat după ce conexiunile sunt efectuate.

Conectarea alimentării cu apă



Noi recomandăm montarea unui filtru la alimentarea cu apă a casei/apartamentului pentru a proteja mașina de avariile care survin datorită impurităților (nisip, praf, rugină etc.) ce sunt antrenate din sistemul urban de alimentare sau din sistemul propriu, precum și pentru prevenirea reclamațiilor cum ar fi îngălbenirea și acumularea noroiului la finalizarea spălării.



Temperatura permisă a apei: până la 25°C (60°C pentru produsele echipate cu Aquasafe+; vă rugăm să consultați secțiunea Aquasafe+)

Mașina de spălat vase nu trebuie să fie conectată pentru deschiderea dispozitivelor de apă caldă sau boilerelor.

- Nu utilizați un furtun de alimentare cu apă vechi sau uzat cu noul produs. Utilizați furtunul nou de alimentare cu apă furnizat împreună cu produsul.
- Conectați furtunul de alimentare cu apă direct la robinet. Presiunea care vine de la robinet trebuie să fie cuprinsă între valoarea minimă de 0,3 și valoarea maximă de 10 bar. Dacă presiunea apei depășește 10 bar, o supapă de scădere a presiunii trebuie să fie montată între acestea.
- După efectuarea conexiunilor și pentru verificarea apariției scurgerilor de apă, deschideți robinetele complet.



Pentru conectarea furtunului de alimentare la robinetul de apă, utilizați un conector de furtun cu șurub cu filet extern de 3/4 in. Dacă este necesar, utilizați un element filtrant pentru a filtra reziduurile din conducte.







Pentru siguranța dumneavoastră, închideți complet robinetul de alimentare cu apă după ce programul de spălare s-a finalizat.

Conectarea la evacuare

Furtunul de evacuare a apei poate fi conectat direct la orificiul de evacuare sau evacuarea chiuvetei. Lungimea acestei conexiuni trebuie să fie de min. 50 cm, și max 100 cm de la pardoseală. Un furtun de evacuare mai mare de 4 m cauzează spălare murdară.

Prindeți furtunul de evacuare a apei la conducta de evacuare fără a o încovoia. Fixați strâns furtunul de evacuare a apei la conducta de evacuare pentru a preveni orice dislocare a furtunului de evacuare în timpul utilizării produsului.

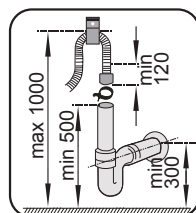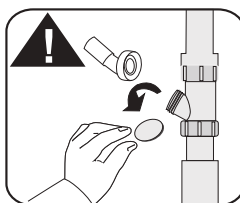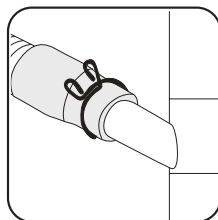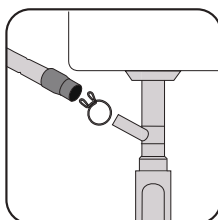



Conducta de evacuare trebuie să fie conectată la sistemul de canalizare și nu trebuie conectată la orice altă apă de suprafață.

Reglarea picioarelor

Dacă ușa produsului nu poate fi închisă corespunzător sau produsul se mișcă în momentul când îl împingeți ușor, trebuie să reglați picioarele produsului. Reglați picioarele produsului după cum este prezentat în manualul de utilizare furnizat împreună cu produsul.



Ușa mașinii de spălat vase trebuie închisă la linie, în caz contrar aburul fierbinte poate ieși! Pericol de arsuri grave, alte accidentări sau posibile deteriorări ale mobilei.


Aquasafe+

(depinde de model)

Sistemul Aquasafe+ vă protejează împotriva scurgerilor de apă care pot apărea la nivelul furtunului de apă. Pentru prevenirea avariei sistemului electric, contactul apei cu supapa sistemului trebuie să fie evitat. Dacă sistemul Aquasafe+ este avariât, deconectați produsul și apelați agentul autorizat de service.



Deoarece setul de furtunuri conține conexiuni electrice și ansambluri, nu scurtați sau lungiți furtunul cu prelungiri.

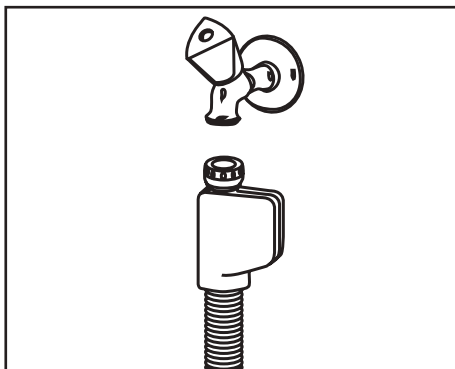

Conexiune electrică

Conectați produsul la o priză cu împământare protejată de o siguranță conformă cu valorile specificate în tabelul "Specificații tehnice". Compania noastră nu va fi responsabilă pentru orice avarii survenite când produsul este utilizat fără o împământare conformă cu reglementările locale.

- Conexiunea trebuie să fie conformă cu reglementările naționale.
- După montare, ștecherul cablului de alimentare trebuie să se fie foarte aproape.



După finalizarea programului de spălare, deconectați produsul de la alimentarea electrică.

- Tensiunea și siguranța permise sau protecția circuitului sunt specificate în secțiunea "Specificații tehnice". Dacă valoarea curentă a siguranței sau a întreruptorului este mai mică de 16 A, apelați la un electrician calificat pentru a vă monta o siguranță de 16 A.
- Tensiunea specifică trebuie să fie egală cu tensiunea prizelor dumneavoastră.
- Nu efectuați conexiuni prin intermediul prelungitoarelor și prizelor multiple.



Cablurile de alimentare avariate trebuie să fie înlocuite de către agentul autorizat de service.



Dacă mașina de spălat vase este echipată cu iluminare internă, lampa trebuie să fie înlocuită doar de către agentul autorizat de service în cazul defectării acesteia.



Dacă produsul prezintă o defecțiune, acesta nu trebuie utilizat decât dacă este reparat de către agentul autorizat de service! Există riscul producerii unui șoc electric!

Utilizare inițială

Înainte să începeți să utilizați produsul, asigurați-vă că toate pregătirile sunt efectuate conform instrucțiunilor din secțiunile "Instrucțiuni importante de siguranță" și "Montarea".

- Pentru pregătirea produsului pentru spălarea vaselor, realizați prima spălare cu programul cel mai scurt, cu mașina goală și cu detergent. În timpul utilizării inițiale, umpleți rezervorul de sare cu 1 l de apă înainte de a-l umple cu sare.



Este posibilitatea ca o cantitate redusă de apă să rămână în produs după testele de control de calitate efectuate în fabrică. Acest lucru nu avariază produsul.

4 Pregătirea

Sugestii pentru economisirea energiei

Următoarele informații vă vor ajuta să utilizați produsul în mod ecologic și economic.

Înainte de introducerea vaselor în mașina de spălat vase, ștergeți orice resturi grosiere de alimente de pe ele.

Utilizați mașina după umplerea completă.

În momentul selectării unui program, consultați tabelul „Date și valori medii de consum ale programelor”.

Nu introduceți mai mult detergent decât este recomandat pe ambalajul acestuia.

Sistemul de dedurizare a apei

Mașina este echipată cu un sistem de dedurizare ce reduce duritatea apei. Acest sistem dedurizează apa de alimentare la un nivel care îi va permite mașinii să spele vasele la calitatea necesară.

În acest scop se utilizează sarea pentru mașina de spălat vase.

Reglarea sistemului de dedurizare a apei

Performanța de spălare va crește în momentul în care sistemul de dedurizare a apei este reglat corect.




Reglați nivelul de duritate a apei conform „Instrucțiunilor privind nivelul de duritate a apei” furnizate împreună cu mașina.

Reglarea sistemului de dedurizare a apei

Performanțele de curățare, clătire și uscare a mașinii dvs. vor crește în momentul în care sistemul de dedurizare a apei este reglat corect.

Pentru a regla sistemul, aflați, mai întâi, duritatea apei din regiunea dvs. și reglați conform cu indicațiile de mai jos.

Montarea

a  Despachetați banda de testare.	b  Deschideți robinetul și permiteți apei să curgă timp de aproximativ 1 minut.	c  Scufundați banda de testare în apă timp de 1 secundă.	d  Ridicați banda de testare din apă și agitați-o.	e  Așteptați timp de 1 minut.	f  Efectuați reglajul necesar conform cu banda de testare.
---	--	---	---	--	--


După detectarea durității apei:

1. Apăsați tasta Pornit/Oprit pentru a porni mașina. Apăsați și țineți apăsată tasta Setări. Veți vedea număratoarea inversă „3,2,1” pe afișaj și, apoi, produsul va intra în meniul Setări.
2. După ce ați intrat în meniul Setări, apăsați și țineți apăsat butonul Selectare Program până când este afișat nivelul de duritate a apei „r...” stocat.
3. Consultați „Tabelul de reglare a nivelului de duritate a apei” și apăsați tasta Pornire întârziată pentru a seta nivelul de duritate a apei pe care l-ați măsurat. Consultați „Tabelul de reglare a nivelului de duritate a apei” pentru o setare corectă a nivelului de duritate a apei.
4. Apăsați tasta Pornit/Oprit pentru a stoca setarea.

Tabel de reglare a nivelului de duritate a apei

Nivel de duritate	Duritatea apei în grade engleze °dE	Duritatea apei în grade germane °dH	Duritatea apei în grade franceze °dF	Indicator nivel de duritate a apei
Nivelul 0 	0-5	0-4	0-8	Rotiți butonul Selectare Program pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 1. (r1)
Nivelul 1 	6-9	5-7	9-13	
Nivelul 2 	10-15	8-12	14-22	Rotiți butonul Selectare Program pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 2. (r2)
Nivelul 3 	16-19	13-15	23-27	Rotiți butonul Selectare Program pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 3. (r3)
Nivelul 4 	20-24	16-19	28-34	Rotiți butonul Selectare Program pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 4. (r4)
Nivelul 5 	25-62	20-50	35-90	Rotiți butonul Selectare Program pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 5. (r5)

Efectuați aceeași reglare a nivelului de duritate pe care o aveți setată pe panoul de control de asemenea cu butonul de reglare a regenerării. De exemplu, dacă ați ajustat funcția la “3” în panoul de control, de asemenea setați și butonul de reglare a regenerării la 3.

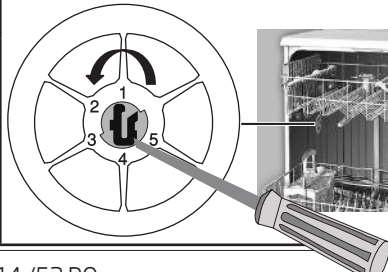Comutator de reglare a regenerării 	Nivelul 0  1  	Nivelul 1  1  	Nivelul 2  2  	Nivelul 3  3  	Nivelul 4  4  	Nivelul 5  5  
--	---	---	---	---	---	--

Pregătirea

Dacă nivelul de duritate al apei care o folosiți este mai mare 90°dH, sau dacă utilizați apă de fântână, atunci este recomandat să utilizați dispozitive de filtrare și de purificare a apei. Dacă nivelul de duritate al apei de alimentare este mai mic de 7°dH, nu este nevoie să utilizați sare în mașina de spălat vase. În acest caz, lumina Indicatorului de Sare de pe panoul de comandă al mașinii dvs. de spălat vase va lumina continuu.

Dacă duritatea apei este setată la nivelul 1, Indicatorul de Sare va ilumina continuu deși nu este necesar să fie folosită sarea. Dacă dumneavoastră utilizați sare în aceste condiții, aceasta nu va fi consumată iar lampa nu va mai lumina.




Atunci când vă mutați, va trebui să setați nivelul durității apei al mașinii de spălat vase din nou, conform cu informațiile de mai sus, în funcție de nivelul durității apei din locul în care v-ați mutat. Dacă nivelul de duritate al apei al produsului dumneavoastră a fost modificat ulterior, acesta va afișa cea mai recentă modificare a nivelului de duritate a apei.

Adăugarea sării



Utilizați doar sare specială de dedurizare produsă special pentru mașinile de spălat vase.

1. Scoateți mai întâi coșul inferior pentru adăugarea sării de dedurizare.
2. Rotiți capacul rezervorului de sare în sens invers acelor de ceasornic pentru deschiderea acestuia (A).

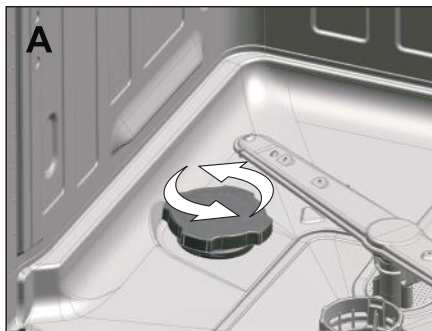

3. Adăugați 1 litru de apă în rezervorul de sare al mașinii dvs. doar la utilizarea inițială.
4. Adăugați sare în compartimentul de sare. Pentru a grăbi rata de dizolvare a sării în apă, amestecați cu o lingură.



Puteți introduce aproximativ 2 kg de sare de dedurizare în rezervorul de sare.

5. În momentul în care rezervorul este plin, puneți la loc capacul și strângeți-l.



Trebuie să adăugați sarea chiar înainte de a porni mașina. Astfel, apa sărată care se revarsă se va scurge imediat, prevenind riscul de ruginire a mașinii. În cazul în care nu veți porni spălarea imediat, lăsați mașina să efectueze un ciclu de spălare gol în programul cel mai scurt.



Având în vedere că diferitele mărci de sare de pe piață au dimensiuni diferite ale granulelor iar duritatea apei poate varia, dizolvarea sării în apă poate dura câteva ore. În acest caz, Indicatorul de sare rămâne pornit pentru o perioadă de timp după adăugarea sării în mașină.

Detergentul

Puteți utiliza detergent sub formă de pudră, tabletă și lichid/gel în mașină.



În mașină, utilizați doar detergenți produși special pentru utilizare în mașini de spălat vase. Vă recomandăm să nu utilizați detergenți care conțin clor sau fosfat, deoarece aceștia dăunează mediului înconjurător.

Mașina dvs. de spălat vase este echipată cu un sistem de dozare automată a detergentului lichid/gel.

Datorită acestui sistem, cantitatea de aditiv de clătire și de detergent lichid/gel necesară pentru programul de spălare selectat este reglată în mod automat.



Citiți informațiile prezentate în secțiunea „Utilizarea produsului” pentru a activa sau a dezactiva reglarea dozării automate de detergent lichid/gel.



Atunci când este activată funcția automată pentru detergent lichid/gel, indicatorul automat de detergent lichid/gel detergent de pe panou se va aprinde dacă există detergent lichid/gel în cutia de detergent. Dacă în cutia de detergent se află puțin detergent sau nu se află deloc detergent, indicatorul va lumina intermitent.



Atunci când indicatorul automat de detergent lichid/gel începe să lumineze intermitent, există suficient detergent pentru cel puțin 5 cicluri de spălare.

- Setările din fabrică ale sistemului de dozare automată pentru detergent lichid/gel se bazează pe cantitatea de detergent recomandată de producătorii de detergenți.
- Puteți trece la meniul Setări pentru a schimba setarea de dozare automată a detergentului lichid/gel în funcție de obiceiurile dvs. sau conform recomandărilor producătorului de detergent, dacă utilizați un detergent lichid/gel diferit.



Respectați instrucțiunile din secțiunea „Utilizarea produsului”, pentru a modifica setările Sistemului de dozare automată a detergentului lichid/gel și a aditivului de clătire.



Pe lângă detergenții lichizi/gel care funcționează numai ca detergenți, există de asemenea detergenți lichizi/gel care acționează ca aditiv de clătire și/sau dedurizează apa. Respectați recomandările producătorului atunci când utilizați acești detergenți.

Recomandările producătorului de detergenți cu privire la cantitatea de detergent lichid/gel care urmează a fi utilizată sunt următoarele:

Pentru vase puțin murdare 20 ml

Pentru vase mediu murdare 25 ml

Pentru vase foarte murdare 30 ml




Este posibil ca unii detergenți tip gel să nu fie potriviți pentru dozarea automată, deoarece sunt foarte vâscoși. Aplicați acest tip de detergenți pe suprafața interioară a ușii mașinii de spălat vase sau direct în mașina de spălat vase, acordând atenție recomandărilor producătorului de detergent.

Adăugarea detergentului lichid/gel și a aditivului de clătire

Sistemul de dozare automată a detergentului lichid/gel se află pe ușa mașinii dvs. de spălat vase.



După deschiderea completă a ușii mașinii de spălat vase, deschideți capacul decorativ după cum indică săgețile 1 și 2

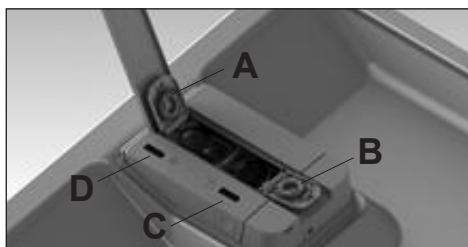

2. Deschideți capacul indicat cu (A) în imagine și adăugați aditiv de clătire. Deschideți capacul indicat cu (B), adăugați detergent lichid/gel și închideți capacele.



Indicatorul marcat cu (C) de pe mașina dvs. vă informează despre nivelul detergentului lichid/gel din cutie.



Indicatorul marcat cu (D) de pe mașina dvs. vă informează despre nivelul aditivului de clătire din cutie.



Ștergeți picăturile de aditiv de clătire din exteriorul rezervorului. În caz contrar, aceasta va cauza înspumarea în următorul ciclu de spălare, reducând performanțele de spălare ale produsului.



Aditivul de clătire utilizat în mașinile de spălat vase este un produs special, care se recomandă pentru a crește eficiența de uscare și pentru a preveni apariția petelor de apă sau de calcar pe articolele spălate. Din acest motiv, aveți grijă să aveți aditiv de clătire în rezervorul de aditiv de clătire și să utilizați aditivi de clătire produși special numai pentru mașinile de spălat vase.

Utilizarea sistemului de dozare automată a detergentului lichid/gel

Pentru a utiliza funcția de dozare automată a detergentului lichid/gel, selectați această funcție de pe panoul de control.

Atunci când funcția este activă, indicatorul său se aprinde, iar sistemul utilizează o cantitate corespunzătoare de detergent și de aditiv de clătire la fiecare program de spălare.



Apăsați tasta din nou pentru a anula funcția.



Atunci când este selectată funcția de dozare automată a detergentului lichid/gel, nu utilizați alte tipuri de detergenți (sub formă de pudră, tabletă etc.).

Dacă doriți să utilizați un alt tip de detergent în timp ce sistemul de dozare automată a detergentului lichid/gel este plin, anulați funcția de dozare automată a detergentului lichid/gel de pe panoul de control. Apoi puteți utiliza detergent sub formă de pudră, tabletă sau lichid/gel.



Utilizați numai detergent lichid/gel adecvat pentru mașina de spălat vase.



Nu amestecați mărci diferite de detergenți lichizi/gel.



Nu umpleți cutia de detergent lichid/gel cu lichide sau agenți chimici de curățare (oțet, înălbitor etc.), cu excepția detergentului lichid/gel.



Detergenții lichizi/gel care și-au pierdut fluiditatea și s-au întărit nu trebuie utilizați în sistemul de dozare automată a detergentului lichid/gel.

Detergenții lichizi/gel trebuie utilizați într-un interval timp scurt după ce au fost scoși din ambalaj. Este posibil ca detergenții lichid/gel scoși din ambalaj să-și piardă fluiditatea în timp.



Când indicatorul de avertizare pentru detergent emite o avertizare, acesta se va opri la scurt timp după ce adăugați detergent lichid/gel. Dacă becul de avertizare rămâne aprins după un ciclu de spălare, trebuie să îndepărtați caseta de detergent, să o scuturați de câteva ori, apoi să o reinstalați. Acest lucru se poate întâmpla atunci când reziduurile de detergent rămase în casetă după o utilizare îndelungată blochează indicatorul de avertizare.

Pentru a evita acest lucru se recomandă curățarea completă a casetei de detergent o dată la două sau trei luni.

Puteți să o înmuiați în apă caldă, și puteți utiliza apă de la robinet.

În acest fel, se previn problemele de dozare cauzate de acumularea reziduurilor de detergent, precum și blocarea mecanismului de avertizare și se asigură funcționarea corectă a sistemului.



Dacă utilizați mărci sau tipuri diferite de detergent lichid/gel, asigurați-vă că detergentul utilizat anterior s-a epuizat complet, apoi scoateți rezervorul pentru detergent lichid/gel și spălați-l cu apă de la robinet.




Umpleți cutia de aditiv de clătire numai cu aditiv de clătire și cutia de detergent numai cu detergent lichid/gel.


Dacă o umpleți necorespunzător, scoateți imediat cutiile, goliți-le și curățați-le cu apă de la robinet.

Scoaterea și instalarea cutiei de detergent lichid/gel și de aditiv de clătire

Pentru a scoate cutiile de aditiv de clătire și de detergent, împingeți capacul sistemului pe ambele părți, după cum se indică cu săgețile numărul 1 și ridicați-l în direcția săgeții numărul 2.

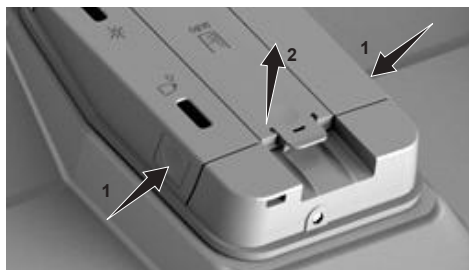

Ridicați și scoateți cutia de aditiv de clătire (A).

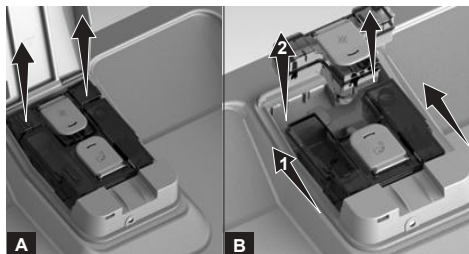

Deplasați cutia de detergent (B) în direcția săgeții (1) și ridicați-o pentru a o scoate (2). După finalizarea procedurii de curățare sau de umplere, urmați pașii de mai sus în ordine inversă, pentru a reinstala cutiile de detergent și de aditiv de clătire.

SUGESTII PENTRU UTILIZAREA DETERGENTULUI LICHID/GEL

În cazul în care, după finalizarea programului, ceștile sau farfuriile au pete sau și-au schimbat culoarea, acest lucru se poate datora unuia sau mai multor motive dintre cele prezentate mai jos;

- Petele colorate (de ex., ceai, cafea) sunt lăsate în ceașcă sau farfurioară pentru o perioadă de timp îndelungată.
- Utilizarea unui program de spălare scurt sau la temperatura scăzută
- Detergent expirat sau umed
- Detergent de slabă calitate
- Zonă cu apă dură fără utilizare de aditiv de clătire
- Vase vechi sau zgâriate. (În cazul în care ceștile prezintă semne de deteriorare la suprafață există mari șanse să apară pete vizibile)

Algoritmul de spălare al mașinii dvs. de spălat vase este optimizat pentru a curăța mai eficient. În cazul în care întâmpinați asemenea probleme vă rugăm;

1. Să nu lăsați vasele cu pete vizibile mai mult timp
2. Să utilizați programe mai lungi precum Eco sau Intensive.
3. Să verificați calitatea și condițiile de depozitare a detergentului
4. Să verificați duritatea apei în regiunea dvs. și faceți schimbările necesare.
5. Să curățați periodic recipientul pentru detergent (o dată la 3 luni) pentru a elimina reziduurile solide sau vâscoase din interiorul acestuia. Aceste reziduuri ar putea cauza dozarea insuficientă.
6. Să creșteți cantitatea de detergent dozat din setări pentru a îmbunătăți performanța de spălare.

Detergenți sub formă de pudră



Pentru determinarea cantității corecte a detergentului sub formă de pudră pentru programul selectat, consultați tabelul „Date și valori de consum ale programelor”.



Puteți aplica detergentul sub formă de pudră pe capacul mașinii de spălat vase sau direct în mașină.



Pentru a utiliza detergenți sub formă de pudră, accesați meniul Setări pentru a dezactiva sistemul de dozare automată a detergentului lichid/gel și, dacă este cazul, funcția Detergent sub formă de tabletă.



Detergenții sub formă de pudră trebuie utilizați cu programe fără Prespălare. Consultați Date și valori de consum ale programelor.




Utilizați detergent sub formă de pudră în programe scurte fără prespălare, deoarece solubilitatea detergentului sub formă de tabletă se modifică în funcție de temperatură și de durată.

Detergenți sub formă de tabletă

Detergenții sub formă de tabletă prezintă efect de dedurizare a apei și/sau de aditiv de clătire, în plus față de efectul de detergent. Unele tipuri de astfel de detergenți conțin, de asemenea, substanțe chimice de spălare cu scop special, cum ar fi substanțele de protecție a sticlei sau a oțelului inoxidabil.



Detergenții sub formă de tabletă oferă rezultate satisfăcătoare doar în anumite condiții de utilizare. Cea mai bună performanță de spălare la mașinile de spălat vase este obținută prin utilizarea individuală de detergent, de aditiv de clătire și de sare de dedurizare a apei.

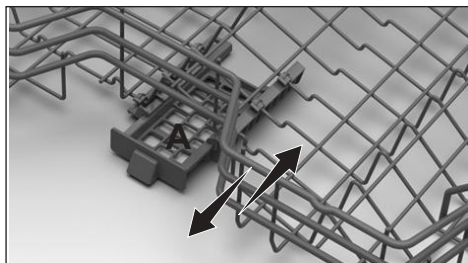

Așezați detergentul sub formă de tabletă în cutia de detergenți sub formă de tabletă aflată pe coșul superior al mașinii de spălat vase (A).



Atunci când utilizați detergenți sub formă de tabletă, puteți utiliza funcția detergent sub formă de tabletă, pentru a îmbunătăți performanța de uscare a mașinii de spălat vase (în funcție de model).

Tipuri de detergent sub formă de tabletă disponibile pe piață în mod obișnuit:

2 în 1: Conține detergent, aditiv de clătire sau sare de dedurizare a apei

3 în 1: Conține detergent, aditiv de clătire și sare de dedurizare a apei

4 în 1: Conține substanțe de protejare a sticlei, pe lângă detergent, aditiv de clătire și sare de dedurizare a apei

5 în 1: Conține substanțe de protejare a sticlei și a oțelului inoxidabil, pe lângă detergent, aditiv de clătire și sare de dedurizare a apei



Atunci când utilizați detergenți sub formă de tabletă, respectați instrucțiunile de pe ambalaj ale producătorului.



Contactați producătorul de detergent dacă vasele sunt ude și/sau dacă observați pete de calcar, mai ales pe pahare, după ce programul de spălare s-a terminat, atunci când folosiți detergent sub formă de tabletă.

În momentul în care treceți de la detergent sub formă de tabletă la detergent sub formă de pudră:

1. Asigurați-vă că rezervoarele de sare și de aditiv de clătire sunt pline.
2. Setati duritatea apei la cel mai ridicat nivel și lăsați mașina să efectueze un ciclu de spălare în gol.
3. După efectuarea ciclului de spălare în gol, consultați manualul de utilizare și reglați din nou nivelul durității apei, astfel încât să corespundă alimentării cu apă.
4. Efectuați setările corespunzătoare pentru aditivul de clătire.

Articole nepotrivite pentru spălare în mașina de spălat vase

- Niciodată nu spălați în mașină vase murdare de scrum de țigară, de ceară de lumânări, de lac, de colorant, de substanțe chimice etc.
- Nu spălați în mașina de spălat vase argintărie și tacâmuri cu coadă din lemn sau din os, articole lipite sau articole care nu sunt termorezistente și nici recipiente din cupru și acoperite cu cositor.



Imprimeurile decorative ale porțelanurilor, precum și articolele din aluminiu sau din argint se pot decolora sau se pot păta după spălarea în mașina de spălat vase, așa cum se întâmplă și la spălarea manuală. Unele tipuri delicate de pahare și unele cristale își pot pierde din strălucire în timp. Vă recomandăm insistent să verificați dacă vesela pe care o veți achiziționa sunt potrivite pentru a fi spălate în special în mașina de spălat vase.

Așezarea vaselor în mașina de spălat vase

Puteți utiliza mașina de spălat vase într-un mod optim în ceea ce privește consumul energetic și performanța de spălare și de uscare doar dacă plasați vasele ordonat.

- Înainte de introducerea vaselor în mașina de spălat vase, ștergeți orice reziduuri grosiere de alimente rămase pe vase (oase, semințe etc.).
- Dacă este posibil, așezați articolele subțiri și înguste în secțiunile mediane ale coșurilor.
- Așezați vasele cu grad mare de murdărie și articolele mai mari în coșul inferior, iar articolele mai mici, delicate și ușoare în coșul superior.
- Așezați vasele adânci, cum ar fi bolurile, paharele și tigăile cu fața în jos în mașina de spălat vase. Astfel, se împiedică acumularea apei în orificiile adânci.




Pentru prevenirea posibilelor vătămări, întotdeauna așezați obiectele ascuțite și cu vârf, cum ar fi furculița de servire, cuțitul de pâine etc. astfel încât vârful să fie orientat în jos sau acestea să fie așezate orizontal în coșul pentru vase.


Mai întâi, scoateți vasele din coșul inferior, iar apoi vasele din coșul superior.

Exemple de amplasare alternativă a coșurilor

Amplasare incorectă





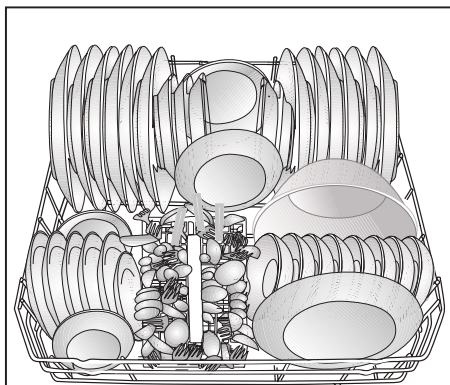


Coș inferior

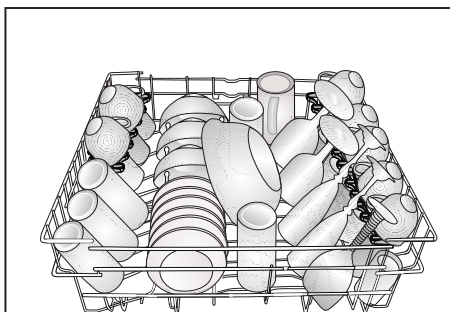

Coș superior

Amplasare incorectă

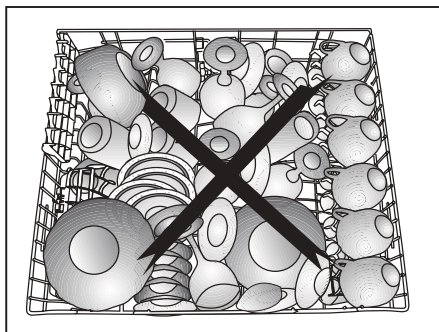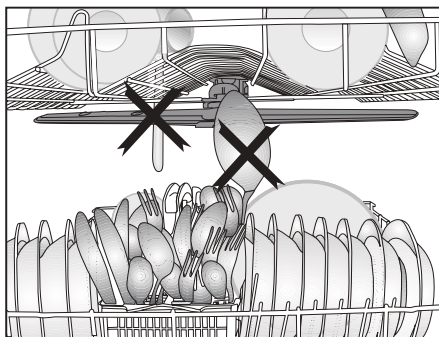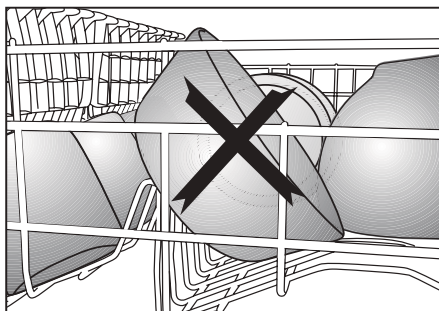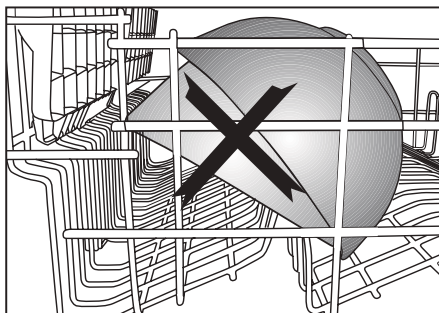
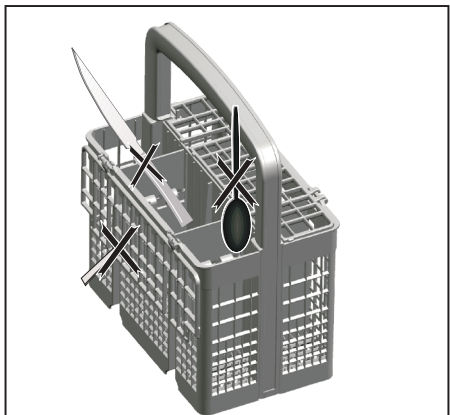


Coș de tacâmuri

(depinde de model)

Coșul de tacâmuri este proiectat pentru a spăla într-o manieră curată tacâmuri, precum cuțite, furculițe, linguri etc.

Deoarece coșul de tacâmuri poate fi mutat (A, B), dumneavoastră puteți crea mai mult spațiu în timp ce plasați vasele în coșul inferior și eliberați spațiul pentru vasele de dimensiuni diferite.

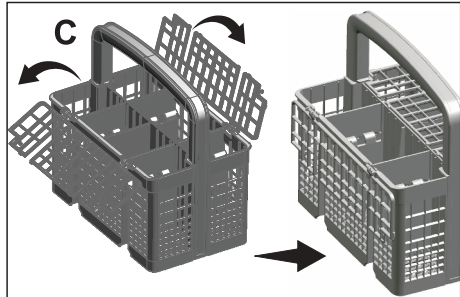
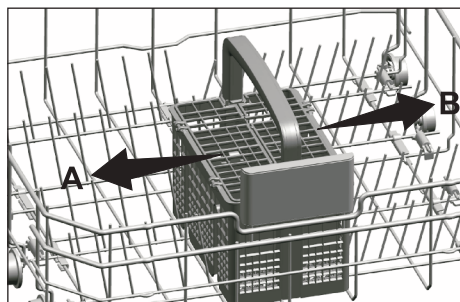


Coș de tacâmuri

(depinde de model)

Coșul de tacâmuri este proiectat pentru a spăla într-o manieră curată tacâmuri, precum cuțite, furculițe, linguri etc.


Deoarece coșul de tacâmuri poate fi mutat (A, B), dumneavoastră puteți crea mai mult spațiu în timp ce plasați vasele în coșul inferior și eliberați spațiul pentru vasele de dimensiuni diferite.

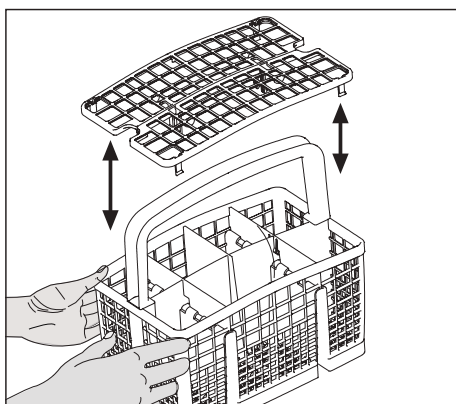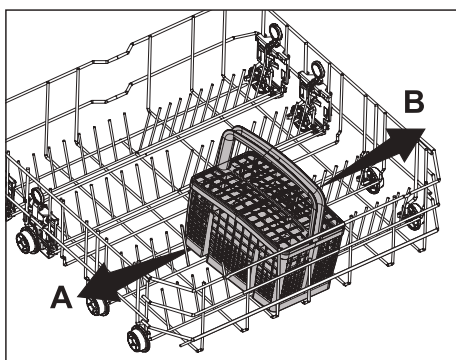


Suporturi pliabile coș inferior

(depinde de model)

Cele șase suporturi pliabile (A) localizate în coșul inferior al mașinii sunt proiectate pentru o plasare mai ușoară a vaselor mari cum ar fi tigăi, boluri etc. Dumneavoastră puteți crea spații mai mari prin pliarea individuală a fiecărui suport sau a tuturor suporturilor.

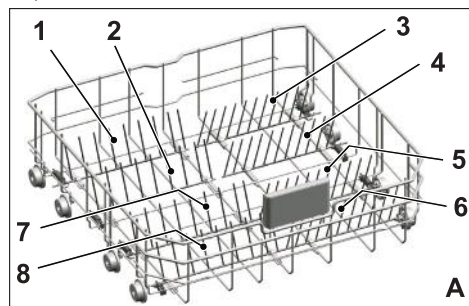

Pentru aducerea suporturilor pliabile în poziție orizontală, prindeți suporturile din poziția medie și împingeți-le în direcția săgeților (B). Pentru aducerea suporturilor înapoi în poziție verticală, doar ridicați-le. Suporturile pliabile se vor prinde înapoi în clema (C).

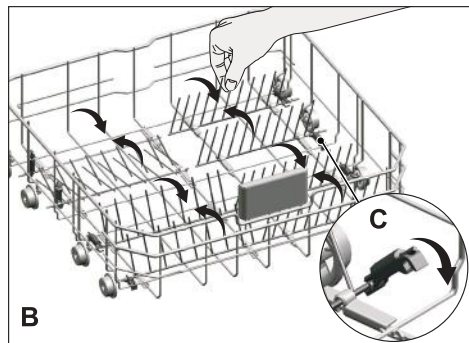


Aducerea suporturilor în poziția orizontală prin prinderea de vârfuri poate cauza încovoierea acestora. Așadar, este recomandat ca, în momentul când doriți să aduceți suporturile în poziție orizontală sau verticală, să prindeți suporturile de tijă și să le împingeți în direcția săgeții.


Suporturi pliabile coș inferior

(depinde de model)

Cele șase suporturi pliabile (A) localizate în coșul inferior al mașinii sunt proiectate pentru o plasare mai ușoară a vaselor mari cum ar fi tigăi, boluri etc. Dumneavoastră puteți crea spații mai mari prin pliarea individuală a fiecărui suport sau a tuturor suporturilor.

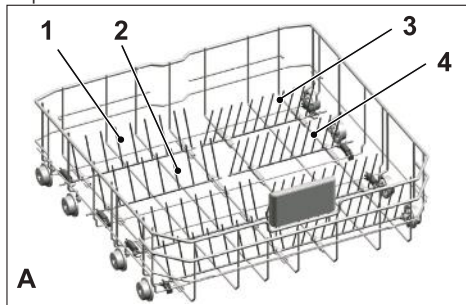

Pentru aducerea suporturilor pliabile în poziție orizontală, prindeți suporturile din poziția medie și împingeți-le în direcția săgeților (B). Pentru aducerea suporturilor înapoi în poziție verticală, doar ridicați-le. Suporturile pliabile se vor prinde înapoi în clema (C).

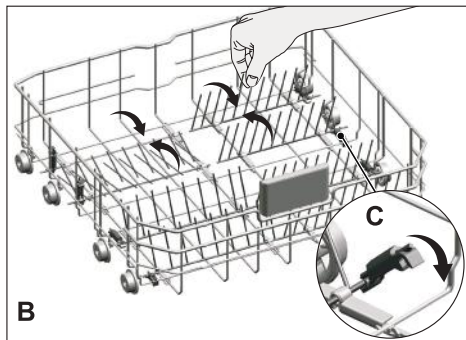


Aducerea suporturilor în poziția orizontală prin prinderea de vârfuri poate cauza încovoierea acestora. Așadar, este recomandat ca, în momentul când doriți să aduceți suporturile în poziție orizontală sau verticală, să prindeți suporturile de tije și să le împingeți în direcția săgeții.

Suporturi pentru spălarea tăvilor

(depinde de model)

Utilizați suporturile pentru spălarea tăvilor în coșul inferior.

Consultați secțiunea Funcții auxiliare pentru programul corespunzător și selectarea funcție.

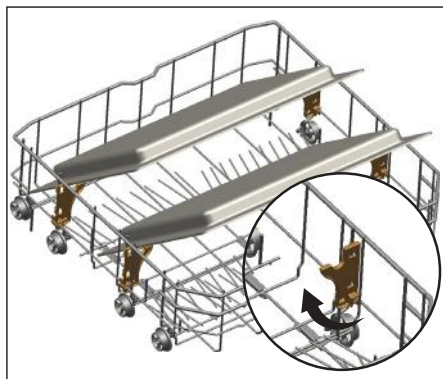

Accesoriu SoftTouch

(depinde de model)


Accesoriu SoftTouch găsit în coșul inferior al mașinii vă permite o spălare sigură a paharelor fragile.



Suport de pahare pentru coșul inferior

(depinde de model)




Suportul de pahare aflat în coșul inferior al mașinii dumneavoastră vă permite o spălare sigură a paharelor supradimensionate și înalte.

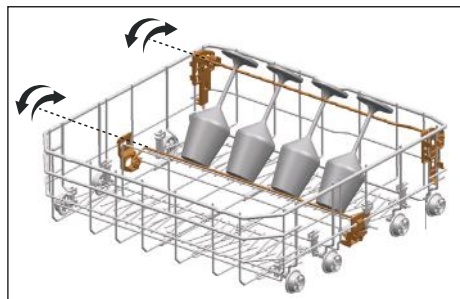

Grătar de serviciu reglabil pe înălțime/multifuncțional pentru coșul inferior

(depinde de model)

Acest accesoriu localizat în coșul inferior al mașinii, vă permite spălarea ușoară a articolelor cum ar fi pahare suplimentare, linguri lungi și cuțite de pâine.

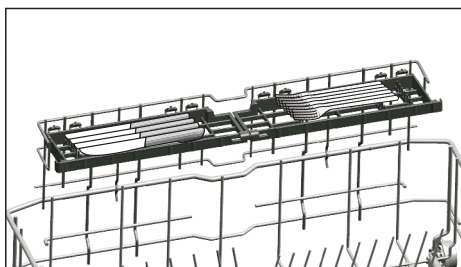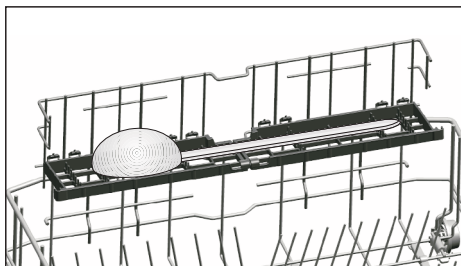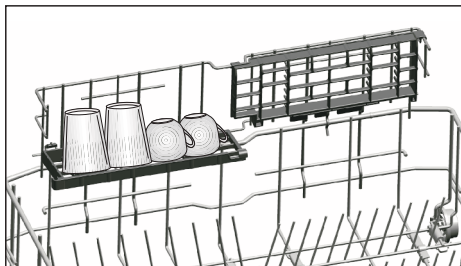


Dumneavoastră puteți utiliza grătarele după cum este necesar prin mutarea acestora într-o poziție inferioară sau superioară, sau prin închiderea lor pentru a crea un spațiu mai larg în coșul inferior.



În momentul când plasați vasele în grătare, asigurați-vă că elicea nu atinge vasele.

Pentru închiderea grătarelor:


1. Pliați grătarul (A).
2. Glisați grătarul în sus (B).
3. Plasați grătarul în poziție verticală (C).
4. Glisați înapoi grătarul și blocați-l (D).

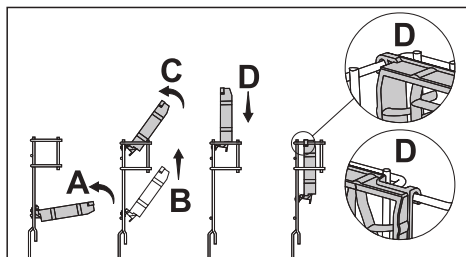

Dumneavoastră puteți deschide grătarele utilizând același proces, dar în ordine inversă.

Pentru reglarea înălțimii grătarelor:


1. Pliați grătarul (E).
2. Glisați grătarul în sus (F).
3. Deschideți grătarul la nivelul dorit (G).

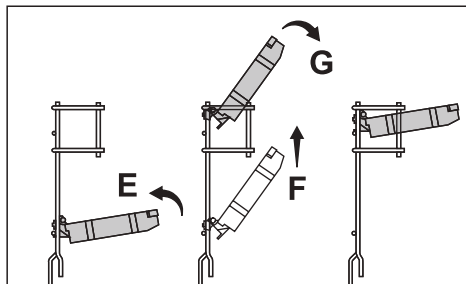

Suport pentru sticle pentru coșul inferior

(depinde de model)


Suportul pentru sticle este proiectat pentru o spălare mai ușoară a articolelor lungi cu guri largi. Dumneavoastră puteți scoate suportul pentru sticle din coș atunci când nu îl folosiți trăgându-l de ambele părți laterale (H).

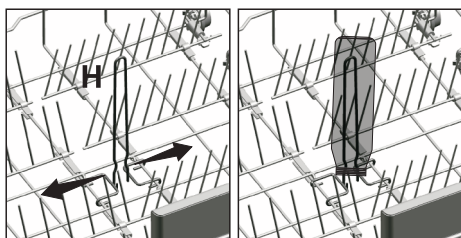

Grătar coș superior reglabil pe înălțime

(depinde de model)


Utilizați componentele inferioare și superioare ale grătarelor reglabile pe înălțime aflate în coșul superior al mașinii prin tragerea în sus și în jos, în funcție de înălțimea paharelor, cănilor etc. (A,B,C).

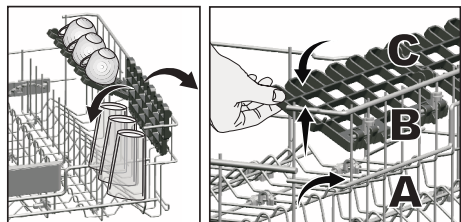

Grilaj coș cu servicii multifuncționale superior

(depinde de model)

Acest accesoriu localizat în coșul superior al mașinii dvs., vă permite spălarea ușoară a articolelor cum ar fi polonice foarte lungi și cuțite de pâine.

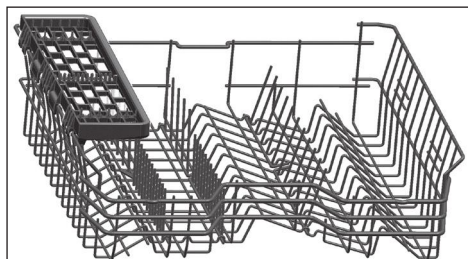

Puteți ridica grilajul coșului cu servicii multifuncționale superior pentru a-l scoate dacă nu mai doriți să-l folosiți.



Dacă doriți să folosiți grilajul coșului cu servicii multifuncționale superior din nou, îl puteți fixa ușor de secțiunea laterală a coșului superior.



Reglarea înălțimii coșului superior


(depinde de model)

Mecanismul de reglare a înălțimii coșului superior a fost proiectat pentru a vă crea spații largi în secțiunile inferioare sau superioare ale mașinii în funcție de necesități prin ajustarea înălțimii în direcția superioară sau inferioară în timp ce coșul este gol sau încărcat.

Datorită acestui mecanism, puteți utiliza coșul în trei poziții diferite, și anume poziția inferioară, poziția de mijloc și poziția superioară (1, 2, 3).

1. Pentru a ridica coșul, țineți brațele superioare ale coșului cu ambele mâini, în timp ce coșul se află în poziția cea mai de jos și trageți-le în sus (A).
2. Veți auzi un "clic" din mecanismele din dreapta și stânga, care vă indică că a atins nivelul următor. Dați drumul coșului.


Repețiți procesul dacă înălțimea nu este suficientă.

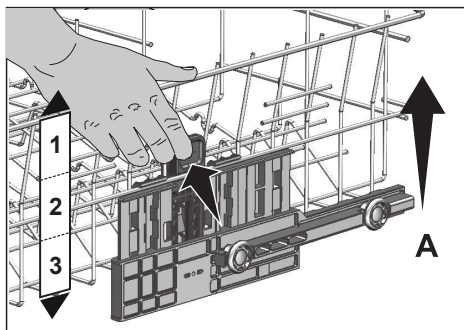

Pentru a coborî coșul, în timp ce se află în cea mai înaltă poziție;

1. Țineți brațele superioare ale coșului cu ambele mâini, ridicați ușor coșul și simultan împingeți și eliberați clemele prezentate în figura (B).
2. Coborâți coșul din poziția sa actuală în cea inferioară.
3. Dați drumul la coș după ce a ajuns la un nivel mai jos.

Repețiți procesul dacă înălțimea nu este suficientă.

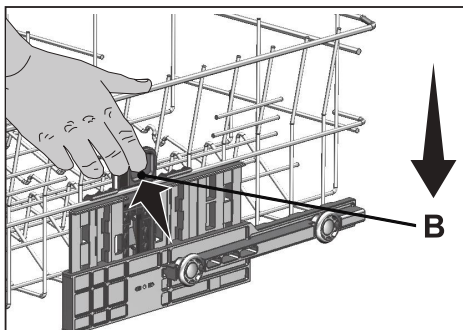

E posibil ca mecanismul de mișcare să nu funcționeze corect dacă coșul superior este supraîncărcat sau dacă distribuția greutatei nu este echilibrată. În aceste condiții, există riscul de a cădea un nivel mai jos.




Asigurați-vă că mecanismul de ajustare are aceleași poziții pe partea dreaptă și pe partea stângă ale coșului superior.

Brațe pliabile coș superior

(depinde de model)

Puteți folosi brațele pliabile atunci când aveți nevoie de un spațiu mai mare pentru farfuriile dvs. în coșul superior al utilajului. Pentru a aduce brațele pliabile în poziție orizontală, luați brațele de la mijloc și împingeți-le în direcția săgeții în figură. Puneți vasele mai mari în zona creată. Pentru a aduce brațele în poziție verticală, ridicați-le pur și simplu.

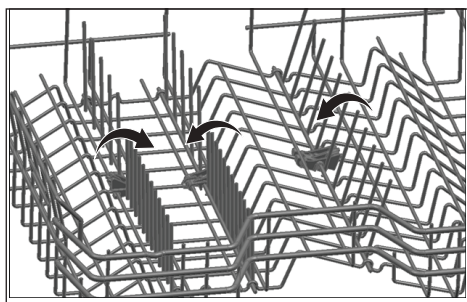

Dacă aduceți brațele în poziție orizontală ținându-le de vârfuri, acestea se pot îndoi. Prin urmare, țineți brațele de tijele lor, în timp ce le aduceți în poziție orizontală sau verticală.

Setarea de înălțime cu coșul gol

(depinde de model)




La acest model, setarea de înălțime a coșului superior poate fi modificată utilizând roțițele montate la două înălțimi diferite.

Eliberați clemele pe ambele șine din stânga și dreapta a coșului superior prin împingerea acestora în afară

Trageți coșul afară complet .

Plasați coșul înapoi pe șinele la înălțimea dorită



Împingeți mânerul înapoi în poziția corectă .

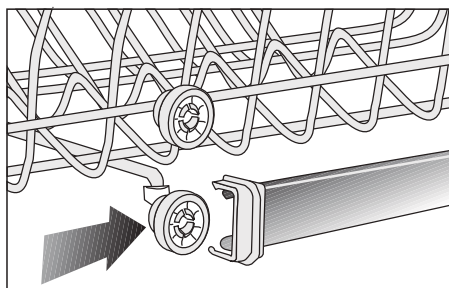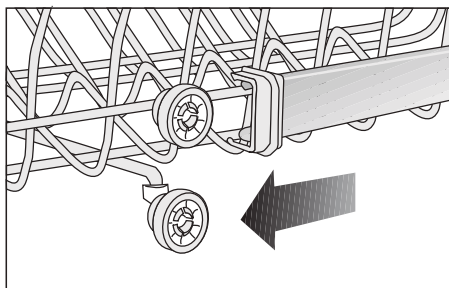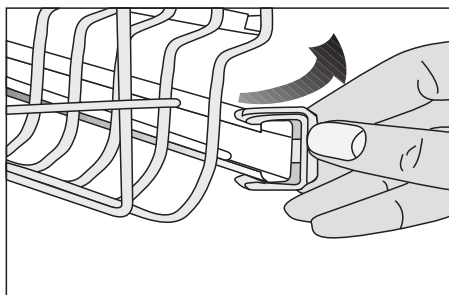

Coș de tacâmuri superior



(depinde de model)

Coșul de tacâmuri superior este proiectat pentru a spăla tacâmurile, cum ar fi furculițe, linguri și etc., prin așezarea lor între barele de pe coș.

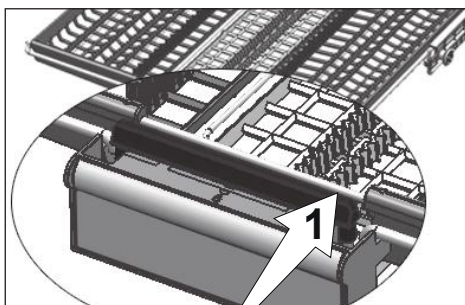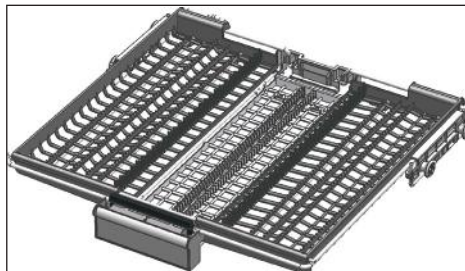

În modelele cu caracteristică de mișcare parțială, împingerea barei (1) pe mâner permite ca tava centrală a coșului să ajungă într-o poziția inferioară, iar sistemul se deblochează. Astfel, tăvile laterale din dreapta și din stânga pot fi folosite ca piese mobile.

Spațiul liber creat de tăvile laterale permite pieselor lungi să fie încărcate în coșul superior.

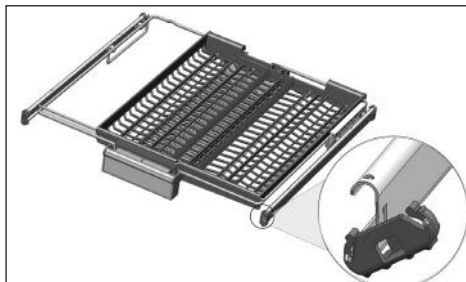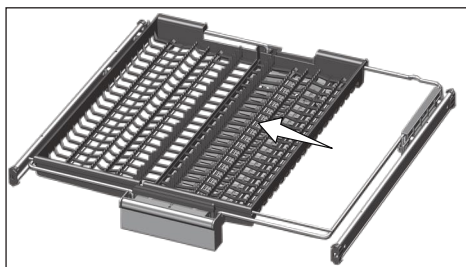


Când tava centrală se află în poziție inferioară, puteți încărca obiecte lungi/înalte, cum ar fi cești de cafea, polonice, etc., pe tavă. Când tăvile laterale se sprijină de cei doi pereți laterali, mânerul poate fi tras pentru a permite ca tava centrală să se ridice și sistemul să fie blocat.


Coș de tacâmuri superior

(depinde de model)


Coșul de tacâmuri superior este proiectat pentru a spăla tacâmurile, cum ar fi furculițe, linguri și etc., prin așezarea lor între barele de pe coș.

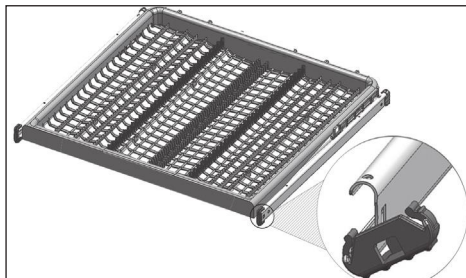

5 Utilizarea produsului

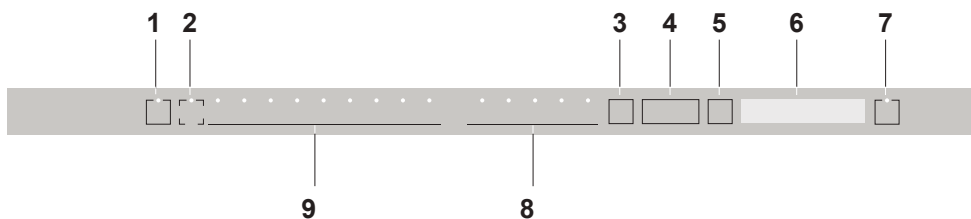

- | | |
|---|--|
| 1. Tasta Pornit / Oprit | 8. Taste pentru selectarea funcției |
| 2. Tastă de pornire la distanță | F1 Funcția TrayWash |
| 3. Tastă Meniu | F2 Fast+ Funcția |
| 4. Selecție Temporizare/ Meniu Taste Selectare Direcție | F3 SteamGloss Funcția |
| 5. Selecție / Tastă Confirmare | F4 Super Rinse Funcția |
| 6. Afișaj | F5 Funcția Încărcare la jumătate |
| 7. Tastă Pornire/Pauză/Anulare | 9. Taste pentru Selectarea Programului |

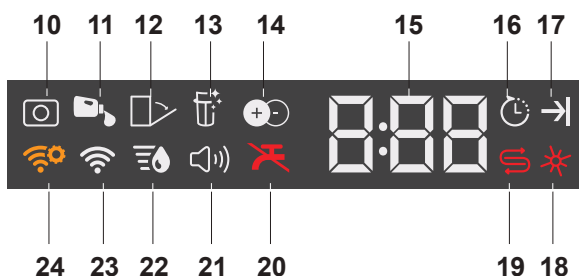

- | | |
|---|--|
| 10. Indicator de detergent pentru tablete (depinde de model) | 15. Temporizare / Indicator timp program |
| 11. Indicator de dozare a detergentilor lichizi (depinde de model) | 16. Indicator de pornire întârziată |
| 12. Indicator de deschidere a ușii automate (depinde de model) | 17. Indicator finalizare program |
| 13. Indicator pentru funcția de curățare a filtrului (depinde de model) | 18. Indicator aditiv de clătire |
| 14. Indicator de funcție IonGuard (depinde de model) | 19. Indicator de sare |
| 20. Indicator decuplare apă | 21. Indicator Meniu setări sunet |
| 21. Indicator Meniu setări sunet | 22. Indicator Meniu setări duritate apă |
| 22. Indicator Meniu setări duritate apă | 23. Indicator HomeWhiz |
| 23. Indicator HomeWhiz | 24. Indicator de setare HomeWhiz |
| 24. Indicator de setare HomeWhiz | |

Tasta Pornit/Oprit

Când apăsați tasta Pornit / Oprit, lumina indicatorului se aprinde pe afișaj pentru poziția PORNIT. Luminile se opresc în poziția OPRIT.

Tastă Selectare Program / Anulare Program

Selectați programul dorit prin apăsarea „tastelor de selectare a programului” și apăsați butonul.

Pentru a anula programul în desfășurare, deschideți ușa mașinii și apăsați și mențineți apăsat tasta Program Start / Pauză / Anulare, timp de 3 secunde.

După ce număratoarea inversă 3 - 2 -1, mesajul 0:01 este afișat, închideți ușa produsului și așteptați finalizarea procesului de evacuare. Evacuarea este finalizată în 2 minute, iar mașina oferă un avertisment sonor atunci când aceasta este finalizată.

Taste Funcție

Dacă în timpul selectării programului sau a selectării întârzierii timpului, dumneavoastră apăsați oricare dintre tastele de funcții, un semnal afirmativ va fi auzit, acesta fiind furnizat de către funcția relevantă care este suportată de către programul selectat. Funcția va fi selectată în momentul când indicatorul acestei funcții este aprins. Pentru a anula funcția selectată, mențineți apăsat tasta funcției până când indicatorul acesteia dispare.

Pregătirea mașinii

1. Deschideți ușa mașinii de spălat vase.
2. Așezați casele conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.
3. Asigurați-vă că elicele superioare și inferioare se rotesc ușor.
4. Introduceți cantitatea adecvată de detergent în compartimentul pentru detergent.

Selectarea programului

1. Apăsați butonul Pornit/Oprit pentru a porni mașina.
2. Verificați indicatorii pentru Sare și Aditiv Clătire și adăugați sare și/sau aditiv de clătire dacă este necesar.
3. Consultați tabelul „Datele programului și valorile medii de consum” pentru determinarea programului de spălare potrivit vaselor dumneavoastră.
4. Programul selectat va porni în momentul când dumneavoastră închideți ușa mașinii.

Tabel de date de program și valori medii de consum									
Număr program	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nume program	Automat	AquaFlex	Intensivă	Eco *	GlassCare	Quick&Shine	Mini	Prespălare	Download Program
Temperatură de spălare	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-	-
Grad de murdărire	Determină gradul de murdărire a vaselor și reglează automat temperatura și cantitatea de apă utilizată pentru spălare. Optim pentru toate tipurile de vase.	Este programul ideal pentru spălarea combinațiilor de vase de uz cotidian, inclusiv a obiectelor din plastic. Obiectele delicate din sticlă sunt spălate în coșul superior, iar cratițele și tăvile pot fi spălate în coșul interior.	Optim pentru vase, oale și tigăi foarte murdare.	Adecvată pentru spălarea vaselor obișnuit de murdare. Este cel mai eficient program în termeni de putere combinată cu consum de apă. Acesta este folosit pentru evaluarea conformării cu directiva de eco-design a UE.	Program special pentru spălarea ușoară a articolelor delicate de sticlă.	Program zilnic de spălare pentru farfuri cu grad normal de murdărire în cel mai rapid mod.	Optim pentru spălarea zilnică a vaselor cu grad redus de murdărire, de pe care au fost îndepărtate reziduurile și nu au fost curățate.	Optim pentru îndepărtarea reziduurilor de pe vasele murdare care au fost păstrate timp de câteva zile în mașină; se previn astfel mirosurile neplăcute.	Verificați aplicația HomeWhiz pentru a găsi programe pe care le puteți descărca prin conexiunea wireless.
Prespăre	Mediu spre ridicat	Mediu	Ridicat	Mediu	Mic	Mediu	Mic	-	-
Spăre	+	+	+	+	+	-	-	+	-
Uscare	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Durată (min)	110-173	202	170	245	120	58	30	15	
Apă (l)	9,4-12,4	19	16,8	9,5	13,6	10,6	10,8	4	
Energie (kWh)	0,85-1,40	1,53	1,51	0,84	1,20	1,18	0,80	-	

Valorile de consum indicate în tabel au fost stabilite în funcție de condițiile standard. Prin urmare, în practică, pot apărea diferențe. * Program de referință pentru institutele de testare. Testele conform EN 50242/60436 trebuie efectuate cu un dispozitiv complet de sare pentru dedurizarea apei și un revensor plin de lichid de clătire, folosindu-se programul de testare. **** Testul se efectuează cu un set de veselă pentru 12 persoane. Consumul este măsurat folosind un set standard pentru 12 persoane.

Capacitate: 15

Funcții auxiliare

Programele de spălare are mașinii dumneavoastră de spălat vase sunt proiectate pentru a obține cel mai bun efect de spălare, considerând tipul de murdărire, gradul de murdărire și proprietățile vaselor care urmează a fi spălate.

Funcțiile auxiliare vă permit să economisiți timp, apă și energie.



Funcțiile auxiliare pot cauza modificări în durata programului.



Funcțiile auxiliare nu sunt potrivite tuturor programelor de spălare. Indicatorul funcției auxiliare care nu este compatibil cu programul nu va fi activ.

Funcția TrayWash

Pentru rularea acestei funcții, selectați programul Intensive 70°C și apăsați tasta funcției.

Super Rinse Funcția

Depinzând de tipul de detergent utilizat, dacă este întâlnită o problemă de dizolvare a detergentului, aceasta va elimina petele rezultate de pe vase și va activa performanța optimă de clătire.

Fast+ Funcția

Aceasta scurtează timpul ciclului de spălare selectat și scade consumul de apă prin activarea spălării sub presiune mai ridicată.

SteamGloss Funcția

Furnizează performanță superioară de uscare.

Funcția Încărcare la jumătate

Funcția este utilizată fără a încărca mașina complet.

1. Încărcați vasele în mașină după cum doriți.
2. Porniți mașina utilizând tasta Pornit/Oprit.
3. Selectați programul dorit și apăsați tasta Încărcare la jumătate. Indicatorul Încărcare la jumătate se va aprinde pe afișaj în indicatorul de selectare a funcției.
4. Pentru pornirea programului, închideți ușa mașinii.



Utilizând funcția Încărcare la jumătate, dumneavoastră puteți economisi atât apă cât și energie electrică în timp ce utilizați coșurile inferioare și superioare ale mașinii.

Iluminarea interiorului Avertisment privind indicarea fazei de spălare a mașinii

(depinde de model)

În timpul procesului de spălare, mașina dumneavoastră reflectă o lumină în interiorul acesteia. Această lumină se oprește în momentul când procesul de spălare se finalizează.



Iluminarea interiorului este activată automat în momentul când programul de spălare pornește și rămâne pornită până la finalizarea programului.



Iluminarea interiorului nu poate fi anulată de către utilizator.

Funcții în Meniul Setări

(în funcție de model)

În meniul setări al produsului dvs., există câteva funcții suplimentare care depind de model.

Pentru a accesa aceste funcții, apăsați și mențineți apăsată tasta Meniu timp de 3 secunde. Utilizați tastele <- și +> pentru a trece la funcția sau setarea dorită.



La anumite modele, dacă apăsați tasta Meniu o singură dată, veți putea să accesați meniul Setări.

Utilizați tasta de selecție pentru a schimba funcția sau setarea dorită și deconectați-vă aparatul pentru a salva Setările.

Funcții submeniu:

(în funcție de model)

Funcție AutoUscare Oprită/Pornită



Funcția Detergent Tabletă Oprită/Pornită



EverClean Funcția Oprit/Pornit



IonGuard Funcția Oprit/Pornit



Funcția automată pentru detergent lichid/
gel Oprită/Pornită



Setare utilizare detergent:


Nivel 1: Cu 10 ml mai puțin decât valoarea implicită

Nivel 2: Cu 5 ml mai puțin decât valoarea implicită

Nivel 3: Utilizați cantitatea implicită de detergent lichid determinată de program.

Nivel 4: Cu 5 ml mai mult decât valoarea implicită

Nivel 5: Cu 10 ml mai mult decât valoarea implicită

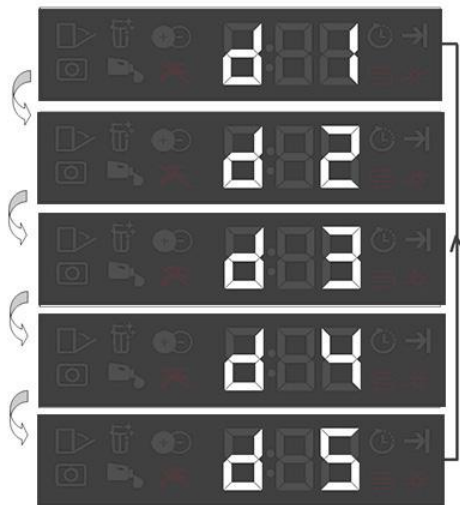

Funcția de dozare automată a detergentului lichid/gel

Funcția de dozare automată a detergentului ajustează automat cantitatea de detergent lichid/gel utilizată conform programului de spălare selectat și setărilor dvs.



Pentru a activa sau dezactiva funcția, căutați „Funcții” din meniul „Setări” și respectați instrucțiunile privind funcția de dozare automată a detergentului lichid/gel.

Modificarea volumului sunetului de avertizare

1. După ce ați pornit aparatul, apăsați tasta Meniu timp de trei secunde.



La anumite modele, dacă apăsați tasta Meniu o singură dată, veți putea să accesați meniul Setări.

2. Apăsați tastele < - și + > pentru a ajunge la poziția „S:” pe ecran.
3. Fiecare apăsare a tastei de Selecție va modifica volumul sunetului de avertizare ca „S:0” oprit, „S:1” mediu și „S:2” ridicat.

4. 3. Deconectați aparatul cu ajutorul butonului Pornit/Oprit pentru salva modificările.

Iluminare interioară

(în funcție de model)

Unele modele sunt dotate cu opțiunea de iluminare interioară la deschiderea ușii.

1. După ce ați pornit aparatul, apăsați tasta pentru meniul Setări timp de trei secunde.



La anumite modele, dacă apăsați tasta Meniu o singură dată, veți putea să accesați meniul Setări.

2. Apăsați tastele < - și + > pentru a ajunge la poziția „L:” pe ecran. Selectați poziția dorită cu ajutorul tastei Selecție. Iluminarea interioară este oprită în poziția „L:0” și pornită în poziția „L:1”.
3. Deconectați aparatul cu ajutorul butonului Pornit/Oprit pentru salva modificările.

Funcția detergentului sub formă de tabletă

Vă permite să obțineți o performanță de uscare mai bună de la detergentii cu rol multiplu denumiți ca detergentii All in one cum sunt 2în1, 3în1, 4în1, 5în1, și etc., depinzând de nivelul de duritate al apei de la robinet.

Selectarea funcției tabletă va ilumina indicatorul detergentului sub formă de tabletă.



Dacă dumneavoastră ați utilizat caracteristicile detergentului sub formă de tabletă în timpul ultimului program de spălare, funcția Tableată va rămâne activă pentru următorul program de spălare pe care îl veți selecta.



Funcția detergentului sub formă de tabletă poate cauza modificări în durata programului.

Auto Door Open (depinde de model)

Datorită caracteristicii "Auto Door Open" a produsului, eficiența de uscare este crescută și este furnizată o economisire de energie. Sunt două opțiuni: "o:0" "OFF" și "o:1" "ON". Pentru modificarea opțiunilor "Auto Door Open" utilizați setările submeniului. Atunci când activați această funcție, ușa mașinii va fi deschisă automat la finalizarea programului.

Programarea timpului de spălare

Funcția Time Delay

Dacă un tarif economic de energie electrică este aplicat în regiunea dumneavoastră, utilizați funcția Time Delay pentru a spăla vasele dumneavoastră în timpul orelor specifice.

Dumneavoastră puteți întârzia pornirea unui program selectat cu până la 24 ore.

1. Apăsăți tasta funcției Time Delay după selectarea programului de spălare și a altor funcții auxiliare.
2. După ce ați apăsăat tasta Time Delay, pe Linia de informații a ecranului va apărea "0:30" și indicatorul Time Delay va începe să clipească.
3. Setați timpul dorit prin apăsarea tastei Time Delay. Timpul va crește cu câte 30 minute până la 6 ore și după aceasta cu câte o oră până la 24 de ore de fiecare dată când apăsați pe tastă.
4. Închideți ușa mașinii dumneavoastră după setarea Delayed Start. După ce întârzierea de timp este finalizată, programul selectat va porni automat.

Modificarea setărilor în timp ce funcția Time Delay este activată

În timp ce funcția Time Delay este activată, dumneavoastră nu puteți efectua modificări în programul de spălare, funcțiile suplimentare sau durata de decalare a timpului.



Programul și funcțiile auxiliare nu pot fi setate/modificate după ce programul a pornit.

Pentru anularea funcției Time Delay

1. Apăsăți și mențineți timp de 3 secunde tastele Selectare program / Anulare program.
2. '3', '2', '1' va apărea pe afișaj în timp ce dumneavoastră mențineți apăstate tastele Selectare program / Anulare program. Indicatorul Time Delay se va opri la finalul procesului de anulare și procesul de întârziere este anulat.



Dumneavoastră puteți selecta și porni un nou program după anularea funcției Time Delay.



Funcția Time Delay nu poate fi setată după ce programul începe.

Pornirea programului

După selectarea programului și a funcțiilor auxiliare, închideți ușa mașinii pentru a o porni.



Mașina dumneavoastră efectuează dedurizarea apei depinzând de nivelul de duritate al apei. Durata de spălare poate să se modifice în timp ce programul funcționează depinzând de temperatura ambientală unde mașina este amplasată, temperatura apei și cantitatea de vase.



Fiți atenți să nu deschideți ușa mașinii în momentul când aceasta funcționează. S-ar putea să fie o erupție de vaporii în momentul când deschideți ușa, fiți atenți.



Mașina va rămâne tăcută în modul pauză pentru o durată de timp pentru a elimina complet apa din mașină și de pe vase și pentru a avea sistemul de dedurizare a apei curățat, apoi aceasta va reveni la modul de uscare.

Anularea programului

Apăsați și mențineți timp de 3 secunde tastele Selectare program / Anulare program. Eliberați tasta în momentul când indicatorul Pornit/Anulare începe să clipească. După ce ați închis ușa mașinii dumneavoastră, drenarea este finalizată în 2 minute iar mașina emite un avertisment audio în momentul finalizării.



S-ar putea să fie reziduuri de detergent sau aditivi de curățare în mașină și/sau pe piesele care sunt spălate depinzând de pasul programului pe care dumneavoastră l-ați anulat

Indicator de sare (S)

Vă rugăm să verificați indicatorul de sare de pe afișaj pentru a vedea dacă există o cantitate suficientă de sare de dedurizare în mașina de spălat vase. Dumneavoastră trebuie să reumpleți rezervorul de sare în momentul când indicatorul de sare apare pe afișajul mașinii dumneavoastră.



Reglarea nivelului de duritate a apei este explicat în secțiunea Sistem de dedurizare a apei.

Indicator aditiv clătire (☼)

Vă rugăm să verificați indicatorul aditivului de clătire de pe afișaj pentru a vedea dacă există o cantitate suficientă de aditiv de clătire în mașina de spălat vase. Dumneavoastră trebuie să reumpleți rezervorul aditivului de clătire în momentul când indicatorul acestuia apare pe afișajul mașinii dumneavoastră.

Reglarea cantității aditivului de clătire

1. După ce ați pornit aparatul, apăsați tasta Meniu timp de o secundă.



La anumite modele, dacă apăsați tasta Meniu o singură dată, veți putea să accesați meniul Setări.

2. Utilizând tastele <- și +>, continuați cu „P:” pe afișaj.
3. Setări nivelul corespunzător cu ajutorul tastei de selecție.
4. Apăsați tasta Pornit/Oprit pentru a salva setarea.

Niciun aditiv de clătire nu e distribuit în poziția de spălare P:0.

1 doză de aditiv de clătire este distribuită în poziția P:1.

2 doze de aditiv de clătire sunt distribuite în poziția P:2.

3 doze de aditiv de clătire sunt distribuite în poziția P:3.

4 doze de aditiv de clătire sunt distribuite în poziția P:4.

Finalizarea programului



În momentul când programul pe care l-ați selectat se finalizează, un semnal audio vă va avertiza pentru a opri mașina. Acest semnal audio vă va avertiza la anumite intervale înainte de a se opri.

În momentul când programul de spălare este finalizat, indicatorul Finalizarea programului va ilumina.

1. Deschideți ușa mașinii.
2. Apăsați tasta Pornit/Oprit pentru oprirea mașinii.
3. Închideți robinetul.
4. Scoateți cablul de alimentare din priză.



Pentru a economisi energia, mașina se va opri automat după finalizarea programului sau dacă programul nu este pornit.



Lăsați vasele dumneavoastră în mașină timp de 15 minute pentru a permite răcirea acestora după ce au fost spălate. Vasele dumneavoastră se vor usca mai repede dacă lăsați ușa mașinii întredeschisă în această perioadă. Acest proces va crește eficiența de uscare a mașinii dumneavoastră.

Avertisment decuplare apă

Dacă apa principală este decuplată sau robinetul de apă este oprit mașina nu poate trage apă, iar pictograma E:02 va clipi în indicatorul programului. Dacă problema persistă, programul de spălare este întrerupt și admisia de apă este verificată în mod regulat de către mașină; în momentul când apa revine pictograma E:02 va dispărea după o perioadă de timp, iar programul de spălare se reia.

Avertisment debit depășit

Dacă mașina trage prea multă apă sau există vreo scurgere la oricare din componente, mașina va detecta acest lucru și pictograma E:01 va clipi în indicatorul Programului. Atât timp cât debitul depășit continuă, algoritmul de siguranță va fi activ și va încerca să evacueze apa. Dacă debitul este oprit și siguranța este garantată, pictograma E:01 va dispărea. Dacă pictograma E:01 nu dispăre, există o defecțiune permanentă. În acest caz ar trebuie contactat un service autorizat.

6 Funcția HomeWhiz

Puteți să vă verificați mașina de spălat vase și să aflați despre starea acesteia, prin intermediul dispozitivului dvs. inteligent cu funcția HomeWhiz.



Puteți utiliza mașina prin intermediul dispozitivului dvs. inteligent în timp ce funcția este selectată. Puteți monitoriza mașina prin aplicație atunci când funcția nu este selectată.



Puteți verifica indicatorul de pe produs pentru a vedea dacă funcția este activată sau nu. Dacă funcția este dezactivată, indicatorul Wi-Fi va fi oprit sau va lumina intermitent la intervale scurte. De exemplu, când setarea conexiunii wireless este oprită sau când ușa aparatului este deschisă.



Funcția va fi dezactivată atunci când ușa mașinii de spălat vase este deschisă sau când funcțiile Pornit/Oprit sunt efectuate de mașină. Poate fi activată din nou cu telecomanda.



Afișajul când HomeWhiz este activat.

Setare HomeWhiz și Setări cont utilizator

Instalați aplicația HomeWhiz din magazinul de aplicații al dispozitivului dvs. inteligent, pentru a utiliza funcția WLAN a aparatului. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. inteligent este conectat la internet pentru a utiliza aplicația.

Dacă utilizați aplicația pentru prima dată, completați procesul de înregistrare cu adresa dvs. de e-mail în aplicație. Odată ce ați finalizat procesul de înregistrare, puteți utiliza toate dispozitivele compatibile HomeWhiz din casa dvs. prin acest cont.

Puteți apăsa „Adăugați/Eliminați aparatul” din secțiunea „Aparate”, pentru a vedea aparatele asociate contului dvs. Puteți efectua procesele de asociere ale acestor aparate din această pagină.

Setare inițială

1. Atingeți secțiunea „Adăugați/Eliminați aparatul” din aplicația HomeWhiz.
2. Atingeți „Apăsați aici pentru a configura un aparat nou”.
3. Când mașina este oprită, apăsați simultan tastele de pornit / oprit și tastele de pornire de la distanță pentru a intra în meniul de setări. Apăsați tasta de selecție pentru a seta produsul la starea „configurare conexiune wireless”.
4. Apoi, în secțiunea de setări a dispozitivului dvs. inteligent, conectați-vă la rețeaua „HomeWhiz xxx-xxxx” sub setările Wi-Fi. Parola rețelei poate fi văzută în aplicația HomeWhiz.
5. Conectați dispozitivul dvs. inteligent la rețeaua HomeWhiz și reveniți la aplicația HomeWhiz. În aplicație, puteți vedea mașina de spălat vase pe care o adăugați. Apăsați „Următorul” pentru a trece la pasul următor.
6. Selectați rețeaua la care doriți să vă conectați mașina de spălat vase și introduceți parola.
7. În timp ce mașina de spălat vase se conectează la rețeaua selectată, veți vedea pictograma Wi-Fi (📶) care

luminează intermitent. Odată ce conexiunea a fost stabilită, pictograma respectivă va deveni permanentă.

8. După ce mașina dvs. de spălat vase s-a conectat la rețeaua selectată, trebuie să vă conectați la aceeași rețea de pe dispozitivul dvs. inteligent. Dacă dispozitivul dvs. inteligent nu se conectează automat, accesați setările acestuia și conectați-l la rețeaua la care este conectată mașina dvs. de spălat vase.
9. Reveniți la aplicația HomeWhiz și dați un nume mașinii dvs. de spălat vase. Acesta este ultimul pas. Puteți vedea produsul dvs. pe pagina „Produse”.
10. Odată ce setarea mașinii de spălat vase a fost efectuată cu succes, produsul va afișa automat ecranul principal și va reveni la modul de utilizare.
11. Dacă configurația nu a reușit sau dacă nu a putut fi terminată în 5 minute în modul de configurare, pictograma Wi-Fi se va stinge și mașina va trece pe modul oprit. Pentru a efectua din nou configurarea, repetați pașii de la pasul 1.

Utilizarea mașinii de spălat vase pe mai multe dispozitive

Puteți utiliza mașina dvs. de spălat vase pe mai multe dispozitive inteligente. Instalați aplicația HomeWhiz pe alt dispozitiv inteligent, pentru a utiliza această caracteristică. Trebuie să vă conectați la contul dvs. de lansare a aplicației.



Dacă contul pe care v-ați înregistrat este cel la care ați mai adăugat aparate înainte, puteți începe să utilizați mașina dvs. de spălat vase imediat după conectare.

Urmați pașii de mai jos pentru a utiliza o mașină de spălat vase deja instalată printr-un cont nou.

1. Creați un cont nou și utilizați acest cont pentru a vă conecta la aplicația HomeWhiz. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. inteligent și mașina de spălat vase sunt conectate la aceeași rețea.
2. Atingeți „Adăugați/Eliminați aparatul” de pe pagina Dispozitive. Puteți vedea aparatul și utilizatorul căruia îi aparține la „Alte aparate”.
3. Apăsăți (+) lângă mașina de spălat vase pe care doriți să o adăugați și dați un nume aparatului.
4. Solicitarea dvs. de a adăuga aparatul va fi trimisă proprietarului său prin e-mail. Puteți începe să utilizați aparatul după ce proprietarul vă confirmă solicitarea.



Dispozitivul dvs. inteligent și mașina de spălat vase nu trebuie să fie conectate la aceeași rețea după finalizarea proceselor de configurare. Puteți utiliza aparatul atât timp cât dispozitivul dvs. inteligent este conectat la internet.



Puteți apăsa „Adăugați/Eliminați aparatul” din secțiunea „Aparate”, pentru a vedea aparatele asociate contului dvs. Puteți efectua procesele de asociere ale acestor aparate din această pagină.

Pornit/Oprit HomeWhiz

Apăsați tasta de pornire de la distanță pentru a activa funcția.



Indicatorul produsului când funcția este activată.

Dacă apăsați tasta de pornire de la distanță în timp ce funcția este activată, funcția HomeWhiz va fi dezactivată și indicatorul produsului va reveni la timpul de întârziere/afișajul timpului programului. În poziția oprit, LED-ul cheie HomeWhiz se stinge.



Puteți verifica indicatorul de pe produs pentru a vedea dacă conexiunea wireless este activată sau nu. Dacă conexiunea wireless este oprită, puteți vedea că pictograma Wi-Fi este oprită. Dacă pictograma Wi-Fi este pornită, aceasta înseamnă că și conexiunea wireless a produsului este pornită și produsul este conectat la rețeaua wireless. Dacă pictograma Wi-Fi luminează intermitent la intervale regulate, aceasta înseamnă că este activată, dar nu se poate conecta sau încearcă să conecteze la rețea.

Conexiunea wireless este pornită / oprită. Când aparatul este pornit, apăsați tasta „Meniu” timp de o secundă pentru a accesa meniul de setări. Urmați ecranul și apăsați tastele < - și + > de pe panou, apoi așteptați până când indicatorul de conectare Wi-Fi se aprinde. Apăsați tasta de selecție, iar dacă conexiunea Wi-Fi este pornită, opriți-o; dacă

este oprită, porniți-o. În meniul de setări pentru pornirea / oprirea conexiunii wireless, dacă conexiunea wireless este pornită, indicatorul de conexiune Wi-Fi se va aprinde permanent; dacă este oprit, indicatorul de conexiune Wi-Fi va lumina intermitent la intervale scurte.

Odată ce conexiunea wireless a fost „pornită”, mașina se va conecta la rețeaua de domiciliu, utilizând setările de configurare pe care le-ați efectuat înainte.

Ștergerea setărilor HomeWhiz

În timp ce mașina de spălat vase este pornită, apăsați tasta „Meniu” timp de o secundă pentru a intra în meniul de setări. Urmați ecranul și apăsați tastele < - și + > de pe panou, apoi continuați până când indicatorul de setare Wi-Fi se aprinde. Apăsați și mențineți apăsat tasta de selecție timp de 5 secunde. După numărătoarea inversă 5 - 4 - 3 - 2 - 1 pe ecran, setările dvs. vor fi șterse.

Depanare HomeWhiz

Respectați aceste instrucțiuni dacă întâmpinați o problemă de control sau de conexiune. Dacă persistă, treceți la următorul pas.

1. Verificați dacă dispozitivul dvs. inteligent este conectat la internet.
2. Închideți aplicația HomeWhiz de pe dispozitivul dvs. inteligent și porniți-o din nou.
3. Reporniți dispozitivul dvs. inteligent.
4. Verificați starea conexiunii wireless a mașinii dvs. de spălat. Dacă vedeți „WLAN: Oprit”, comutați la „WLAN: Pornit” și așteptați ca aparatul să se conecteze. Închideți aplicația HomeWhiz de pe dispozitivul dvs. inteligent și porniți-o din nou.

5. Dacă conexiunea nu poate fi stabilită conform instrucțiunilor de mai sus, repetați setările inițiale de configurare ale aparatului.
6. Dacă problema persistă, contactați serviciul autorizat.

Modificarea Programului descărcat

Puteți utiliza aplicația HomeWhiz pentru a modifica Programul descărcat, care este ultimul program al produsului. Puteți verifica tabelul „Date și valori medii de consum ale programelor” pentru a vedea care ar putea fi programele descărcate și Programul descărcat implicit.

Pentru a modifica Programul descărcat:

- Conectați-vă la produsul dumneavoastră în aplicația HomeWhiz.
- Activați funcția Telecomandă a produsului.
- Accesați pagina de setări a produsului în aplicația HomeWhiz.
- În pagina de setări a produsului, continuați către pagina Descărcare program.
- Pe pagina Descărcare program, selectați un program pentru a vă descărca produsul.
- Selectați programul dorit de pe pagina Descărcare program și apăsați pe Descărcare program în aplicația HomeWhiz.
- În timp ce se descarcă programul, veți vedea o animație în program și pe aplicația HomeWhiz.
- Odată finalizată procedura de descărcare, puteți selecta și instala Programul descărcat din produs sau din aplicația HomeWhiz.



Puteți verifica tabelul „Date și valori medii de consum ale programelor” pentru a vedea programele pe care le puteți descărca în produs.



Dacă descărcați un alt program în produs, selecția dumneavoastră anterioară va fi anulată.



Puteți descărca oricâte programe doriți în produs și puteți modifica Programul descărcat oricând doriți. Nu trebuie decât să vă asigurați că dispozitivul dumneavoastră inteligent și produsul sunt conectate la internet iar funcția Telecomandă a produsului este activată.

7 Întreținerea și curățarea

Durata de viață a produsului se mărește, iar problemele apărute frecvent scad dacă mașina de spălat vase este curățată la intervale regulate.



Înainte de începerea procedurilor de curățare, deconectați produsul și opriți robinetul.



Pentru curățare nu utilizați substanțe abrazive.



Curățați filtrul și elicele cel puțin o dată pe săptămână, pentru ca aparatul să funcționeze eficient.

Curățarea suprafeței exterioare a produsului

Curățați suprafața exterioară și garnitura ușii produsului ușor cu un material de curățare ușor și material textil umed. Ștergeți panoul de control doar cu un material textil umed.


Curățarea suprafeței interioare a mașinii

- Curățați suprafața interioară a mașinii și rezervorul prin rularea unui program cu sau fără detergent în funcție de gradul de murdărire.
- Dacă a rămas apă în mașină, evacuați apa prin efectuarea procedurilor aflate sub secțiunea "Anularea unui program". Dacă apa nu poate fi evacuată, scoateți filtrele așa cum se specifică la secțiunea "Curățarea filtrelor" și verificați dacă sunt depozite de resturi care s-au acumulat în partea de jos a mașinii, care blochează calea apei. Curățați, dacă este necesar.


Curățarea filtrelor

Curățați filtrele cel puțin o dată pe săptămână, pentru ca mașina să funcționeze eficient. Verificați dacă au rămas resturi alimentare pe filtre. Dacă au rămas resturi alimentare pe filtre, scoateți-le și curățați foarte bine sub jet de apă.


1. Rotiți ansamblul microfiltrului (1) și cel al filtrului grosier (2) în sensul invers al acelor de ceasornic și scoateți-l din locul său.

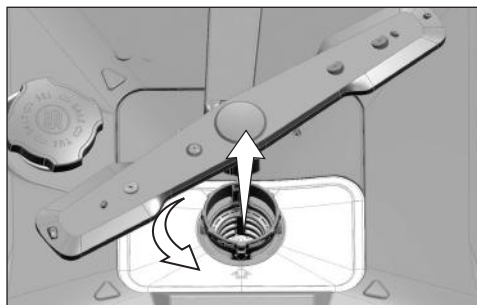

2. Scoateți filtrul din metal/plastic (3) din locul său.

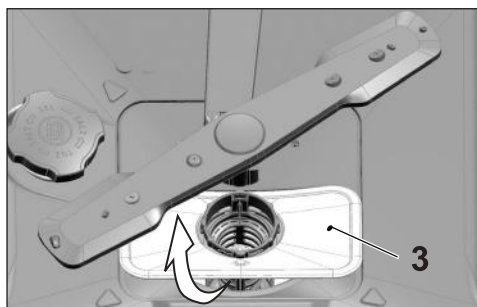

3. Apăsăți cele două clichete pe filtrul grosier înspre interior și separați filtrul grosier de ansamblu.

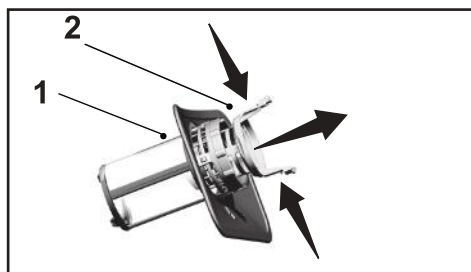

4. Curățați toate cele trei filtre sub jet de apă cu ajutorul unei perii.
5. Așezați filtrul din metal/plastic.
6. Plasați filtrul grosier în microfiltru. Asigurați-vă că este poziționat corespunzător. Rotiți filtrul grosier în sensul acelor de ceasornic până când se aude un sunet de "clic".



Nu utilizați mașina de spălat vase fără filtru.




Plasarea incorectă a filtrelor va reduce eficiența de spălare.

Curățarea filtrului furtunului

Avariile mașinii care pot fi cauzate de către impuritățile ce vin din rețeaua urbană de alimentare sau apa proprie (cum ar fi nisip, praf, zgură etc.) pot fi prevenite prin intermediul filtrului atașat pe furtunul de admisie cu apă. Verificați cu regularitate filtrul și furtunul și curățați-le dacă este necesar.

1. Opriți robinetul și scoateți furtunul.
2. După scoaterea filtrului, curățați-l sub jet de apă.
3. Plasați filtrul curățat înapoi în locașul acestuia.
4. Montați furtunul la robinet.

(depinde de model)

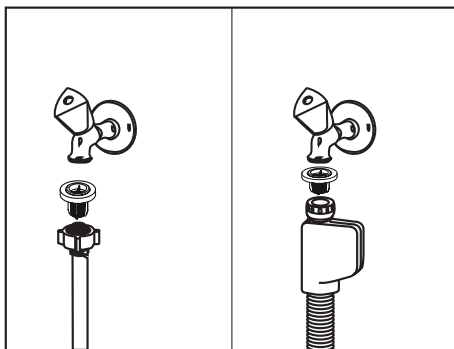

Curățarea elicelor

Curățați elicele pentru ca aparatul să funcționeze eficient.




Nu încercați să rotiți elicea ținând-o de margini. Încercarea de a roti de capete poate cauza defectarea angrenajului intern al elicei.

Subansamblul elicei inferioare



Dacă performanța de spălare scade, verificați orificiile subansamblului elicei inferioare să nu fie înfundate. Dacă acestea sunt înfundate, demontați și curățați subansamblul elicei.


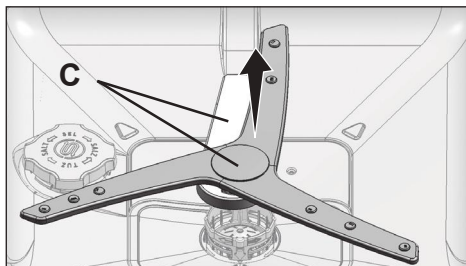


Pentru a demonta și curăța cu totul subansamblul elicei inferioare, țineți de punctele (C) arătate în figura cu o mână și ridicați în sus. După curățare, urmați pașii în ordine inversă pentru a reinstala subansamblul elicei.

Elicea superioară

Verificați dacă orificiile de pe elicea superioară (1) sunt înfundate. Dacă acestea sunt înfundate, demontați și curățați elicea. Rotiți piulița spre stânga pentru a scoate elicea superioară.

În momentul când montați elicea superioară, asigurați-vă că piulița este strânsă bine.

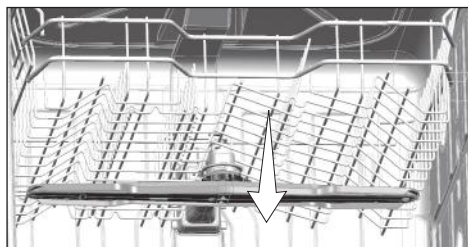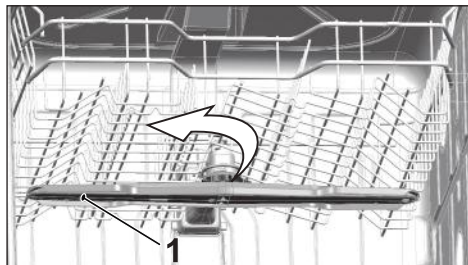

8 Depanarea

Mașina nu pornește.

- Cablul de alimentare este deconectat. > > > Verificați dacă cablul de alimentare este conectat.
- Siguranța este arsă. > > > Verificați siguranțele din casă.
- Apa este oprită. > > > Asigurați-vă că robinetul de admisie a apei este deschis.
- Ușa mașinii este deschisă. > > > Asigurați-vă că ați închis ușa mașinii.
- Butonul Pornit/Oprit nu este apăsat. > > > Asigurați-vă că ați pornit mașina prin apăsarea butonului Pornit/Oprit.

Vasele nu sunt curățate

- Vasele nu sunt poziționate corect în mașină. > > > Încărcați vasele conform descrierii din manualul de utilizare.
- Programul selectat este neutilizabil. > > > Selectați un program cu o temperatură și ciclu ridicat.
- Elicele sunt blocate. > > > Înainte de pornirea programului, rotiți manual elicele inferioare și superioare și asigurați-vă că acestea se rotesc liber.
- Orificiile elicei sunt înfundate. > > > Orificiile elicei inferioare și a celei superioare ar putea să fie înfundate cu reziduuri alimentare cum ar fi semințe de lămâie. Curățați regulat elicele după cum este prezentat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Filtrele sunt înfundate. > > > Verificați dacă sistemul de filtrare este curat. Curățați regulat sistemul de filtrare după cum este prezentat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Filtrele sunt montate incorect. > > > Verificați sistemul de filtrare și asigurați-vă că este montat corect.
- Coșurile sunt supraîncărcate. > > > Nu supraîncărcați coșurile depășind capacitatea lor.
- Detergentul este depozitat în condiții nepotrivite. > > > Dacă dumneavoastră utilizați detergent sub formă de pudră, nu depozitați ambalajul de detergent în locuri umede. Dacă este posibil, mențineți-l în recipient închis. Pentru ușurință de depozitare, noi vă recomandăm să utilizați detergenți sub formă de tabletă.
- Detergentul nu este suficient. > > > Dacă dumneavoastră utilizați detergent sub formă de pudră, reglați cantitatea de detergent conform gradului de murdărire a vaselor și/ sau definițiilor programului. Pentru rezultate optime, noi vă recomandăm să utilizați detergenți sub formă de tabletă.
- Aditivul de clătire nu este suficient. > > > Verificați indicatorul de aditiv clătire și adăugați aditiv dacă este necesar. Creșteți setarea aditivului de clătire dacă există o cantitate suficientă de aditiv de clătire în mașină.
- Capacul dozatorului detergentului este uitat deschis. > > > Asigurați-vă că capacul dozatorului detergentului este închis după ce ați adăugat detergent.

La finalizarea ciclului, vasele nu sunt uscate.

- Vasele nu sunt poziționate corect în mașină. > > > Plasați farfuriile dumneavoastră așa fel încât ca apa să nu se acumuleze pe ele.
- Aditivul de clătire nu este suficient. > > > Verificați indicatorul de aditiv clătire și adăugați aditiv dacă este necesar. Creșteți setarea aditivului de clătire dacă există o cantitate suficientă de aditiv de clătire în mașină.

Depanarea

- Mașina este descărcată chiar după ce programul este finalizat. > > > Nu descărcați mașina imediat după ce procesul de spălare este finalizat. Deschideți ușor ușa și așteptați evacuarea aburului din interior. Descărcați farfuriile după ce acestea se răcesc. Începeți procesul de descărcare din coșul inferior. Astfel, se previne scurgerea apei rămasă de pe un articol aflat în coșul superior pe articolele aflate în coșul inferior.
- Programul selectat este nepotrivit. > > > Deoarece temperatura de clătire este scăzută la programele cu durată scurtă, performanța de uscare va fi, de asemenea, scăzută. Selectați programe cu o durată mai lungă pentru o performanță de uscare mai ridicată.
- Calitatea ustensilelor bucătăriei este deteriorată. > > > Performanța de spălare dorită nu poate fi obținută la ustensilele de bucătărie cu suprafețe deteriorate și nu este potrivită pentru utilizarea acestor ustensile din punct de vedere igienic. De asemenea, apa nu poate să curgă ușor pe suprafețele deteriorate. Nu este recomandat să spălați astfel de ustensile în mașina de spălat vase.



Este normal ca să așteptăm la reclamații de uscare în cazul ustensilelor de bucătărie din teflon. Acest lucru se asociază cu structura teflonului. Deoarece tensiunile de suprafață ale teflonului și apei sunt diferite, picăturile de apă vor apărea ca mărgelile pe suprafața din teflon.

Petele de ceai, cafea sau ruj rămân pe vase.

- Programul selectat este neutilizabil. > > > Selectați un program cu o temperatură și ciclu ridicat.
- Calitatea ustensilelor de bucătărie este deteriorată. > > > Petele de ceai sau cafea sau alte pete de colorant nu se pot curăța în mașina de spălat vase dacă acestea au penetrat suprafețele deteriorate. Performanța de uscare dorită nu poate fi obținută la ustensilele de bucătărie cu suprafețe deteriorate și nu sunt potrivite pentru a utiliza astfel de ustensile din punct de vedere al igienei. Nu este recomandat să spălați astfel de ustensile în mașina de spălat vase.
- Detergentul este depozitat în condiții nepotrivite. > > > Dacă dumneavoastră utilizați detergent sub formă de pudră, nu depozitați ambalajul de detergent în locuri umede. Dacă este posibil, mențineți-l în recipient închis. Pentru ușurință de depozitare, noi vă recomandăm să utilizați detergenți sub formă de tabletă.

Urmele de calcar rămân pe vase, iar sticlăria obține o aparență încetoșată.

- Aditivul de clătire nu este suficient. > > > Verificați indicatorul de aditiv clătire și adăugați aditiv dacă este necesar. Creșteți setarea aditivului de clătire dacă există o cantitate suficientă de aditiv de clătire în mașină.
- Setarea de duritate a apei este scăzută sau nivelul sării este insuficient > > > Măsurați corespunzător duritatea apei de alimentare și verificați setarea durității apei.
- Există scurgeri de sare. > > > Fiți atent să nu vărsați sarea în jurul orificiului de umplere a rezervorului de sare. După finalizarea procesului de umplere, asigurați-vă că capacul rezervorului de sare este închis. Rulați programul de prespălare pentru a elimina sarea care s-a vărsat în interiorul mașinii. Deoarece granulele de sare care vor rămâne sub capac se vor dizolva în timpul prespălării, cauzând slăbirea capacului, verificați-l încă o dată la finalizarea programului.

Există un miros diferit în mașină.



O mașină nouă are un miros particular. Acesta se va evapora după câteva spălări.

- Filtrele sunt înfundate. > > > Verificați dacă sistemul de filtrare este curat. Curățați regulat sistemul de filtrare după cum este prezentat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Vasele murdare sunt menținute în mașina de spălat vase timp de 2-3 zile. > > > Dacă dumneavoastră nu doriți să porniți mașina după ce ați introdus vasele, scoateți reziduurile rămase de pe vase și rulați programul Prespălare fără detergent la fiecare 2 zile. În astfel de cazuri, nu închideți complet ușa mașinii pentru evitarea acumulării mirosului în mașină. De asemenea, puteți folosi substanțe de îndepărtare a mirosului sau substanțe de curățare a mașinii.

Rugina, decolorarea sau deteriorarea suprafeței apare pe vase

- Există scurgeri de apă. > > > Sarea poate cauza deteriorarea și oxidarea suprafețelor metalice. Fiți atent să nu vărsați sarea în jurul orificiului de umplere a rezervorului de sare. După finalizarea procesului de umplere, asigurați-vă că capacul rezervorului de sare este închis. Rulați programul de prespălare pentru a elimina sarea care s-a vărsat în interiorul mașinii. Deoarece granulele de sare care vor rămâne sub capac se vor dizolva în timpul prespălării, cauzând slăbirea capacului, verificați-l încă o dată la finalizarea programului.
- Depozitele sărate de alimente au rămas pe vase timp îndelungat. > > > Dacă argintăria este murdară cu astfel de reziduuri de alimente în timp ce este păstrată în mașina de spălat vase, murdăria trebuie să fie eliminată prin prespălare sau vasele trebuie să fie spălate fără a se aștepta.
- Instalația electrică nu este împământată. > > > Verificați dacă mașina este conectată la o priză cu împământare. În caz contrar, curentul static creat în produs poate crea descărcări pe suprafețele articolelor metalice creând pori, eliminând luciul protector de pe suprafață și cauzând decolorarea.
- Se utilizează substanțe puternice de curățare cum ar fi clorul. > > > Luciul protector pe suprafețele metalice se deteriorează sau își pierde în timp eficiența în momentul când acesta vine în contact cu substanțele de curățare cum ar fi clorul. Nu spălați vasele cu clor.
- Articolele metalice cum ar fi cuțitele sunt utilizate în alte scopuri decât utilizarea destinată. > > > Luciul protector pe marginile cuțitelor se poate deteriora atunci când acestea sunt utilizate în alte scopuri cum ar fi deschiderea cutiilor. Nu utilizați ustensile metalice de bucătărie în afara scopului pentru care au fost concepute.
- Argintăria este fabricată din oțel inoxidabil de calitate scăzută. > > > Coroziunea acestor articole este inevitabilă; acestea nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.

Depanarea

- Ustensilele de bucătărie care sunt deja corodate sunt spălate în mașina de spălat vase.
>>> Rugina de pe un articol corodat poate migra la alte suprafețe din oțel inoxidabil și poate cauza coroziunea acelor suprafețe. Astfel de articole nu trebuie să fie spălate în mașina de spălat vase.

Detergentul rămâne în dozatorul de detergent.

- Dozatorul de detergent a fost umed în momentul adăugării detergentului. >>> Asigurați-vă că dozatorul de detergent este bine uscat înainte de umplerea acestuia cu detergent.
- Detergentul este adăugat înainte de procesul de spălare. >>> Fiți atenți să adăugați detergentul înainte de pornirea spălării.
- Deschiderea capacului dozatorului pentru detergent este prevenită în timpul spălării.
>>> Plasă vasele într-o modalitate astfel încât acestea să nu împiedice deschiderea capacului dozatorului pentru detergent și distribuția apei de la elice în mașină.
- Detergentul este depozitat în condiții nepotrivite. >>> Dacă dumneavoastră utilizați detergent sub formă de pudră, nu depozitați ambalajul de detergent în locuri umede. Dacă este posibil, mențineți-l în recipient închis. Pentru ușurință de depozitare, noi vă recomandăm să utilizați detergenți sub formă de tabletă.
- Orificiile elicei sunt înfundate. >>> Orificiile elicei inferioare și a celei superioare ar putea să fie înfundate cu reziduuri alimentare cum ar fi semințe de lămâie. Curățați regulat elicele după cum este prezentat în secțiunea "Curățare și întreținere".

Decorațiile și ornamentele ustensilelor de bucătărie sunt șterse.



Paharele decorate și porțelanul cu finisaj decorat nu sunt potrivite pentru a fi spălate în mașina de spălat vase. Producătorii sticlei și articolelor din porțelan nu recomandă spălarea acestor ustensile de bucătărie în mașinile de spălat vase.

Vasele sunt zgâriate.



Ustensilele de bucătărie care conțin sau sunt confecționate din aluminiu nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.

- Există scurgeri de sare. >>> Fiți atent să nu vărsați sarea în jurul orificiului de umplere a rezervorului de sare. Sarea vărsată poate cauza zgârieturi. După finalizarea procesului de umplere, asigurați-vă că capacul rezervorului de sare este închis. Rulați programul de prespălare pentru a elimina sarea care s-a vărsat în interiorul mașinii. Deoarece granulele de sare care vor rămâne sub capac se vor dizolva în timpul prespălării, cauzând slăbirea capacului, verificați-l încă o dată la finalizarea programului.
- Setarea de duritate a apei este scăzută sau nivelul sării este insuficient >>> Măsurați corespunzător duritatea apei de alimentare și verificați setarea durității apei.
- Vasele nu sunt plasate corespunzător în mașină. >>> În momentul amplasării paharelor sau sticlei în coș, nu le sprijini de alte vase ci de marginile sau grătarele coșului sau

Depanarea

de brațul de suport pentru pahare. Lovirea paharelor între ele sau de alte vase datorită impactului apei în timpul spălării poate cauza stricăciuni sau zgârieturi pe suprafețele acestora.

Pe pahare rămâne o urmă asemănătoare cu o pată de lapte, care nu poate fi scoasă atunci când este ștersă manual. Un aspect albastrui/ sub formă de curcubeu apare în momentul când paharul este îndreptat spre lumină.

- Se utilizează o cantitate excesivă de aditiv de clătire. > > > Reduceți setarea aditivului de clătire. În momentul în care adăugați aditiv pentru clătire, curățați aditivul vărsat.
- Coroziunea a apărut pe sticlă datorită apei dedurizate. > > > Măsurați corespunzător duritatea apei de alimentare și verificați setare durității apei. Dacă alimentarea cu apă este moale (< 5 dH), nu adăugați sare. Alegeți programele care spală la temperaturi ridicate (de ex. 60-65 °C). De asemenea, puteți utiliza detergenți de protejare a sticlei care se găsesc pe piață.

Se formează spumă în mașină.

- Farfuriile sunt spălate manual cu detergent de spălare manual, dar nu sunt clătite înainte de introducerea acestora în mașină. > > > Detergenții de spălare manual nu conțin agent antispumare. Înainte de amplasarea vaselor în mașină, nu este necesară spălarea acestora. Îndepărtarea reziduurilor de mâncare de pe vase sub jet de apă, cu un șervețel de hârtie sau o furculiță va fi suficientă.
- În momentul adăugării aditivului de clătire, acesta s-a vărsat în mașină. > > > Fiți atenți ca aditivul de clătire să nu se verse în momentul în care alimentați. Curățați aditivul de clătire vărsat cu ajutorul unui șervețel/prosop de hârtie.
- Capacul rezervorului de aditiv de clătire este uitat deschis. > > > Asigurați-vă că capacul rezervorului aditivului de clătire este închis după adăugarea acestuia.

Ustensilele de bucătărie sunt deteriorate.

- Vasele nu sunt poziționate corect în mașină. > > > Încărcați vasele conform descrierii din manualul de utilizare.
- Coșurile sunt supraîncărcate. > > > Nu supraîncărcați coșurile depășind capacitatea lor.

La finalizarea programului, apa rămâne în mașina de spălat vase.

- Filtrele sunt înfundate. > > > Verificați dacă sistemul de filtrare este curat. Curățați regulat sistemul de filtrare după cum este prezentat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Furtunul de evacuare este înfundat/blocat. > > > Verificați furtunul de evacuare. Dacă este necesar, scoateți furtunul de evacuare, curățați blocajul și introduceți după cum este ilustrat în manualul de utilizare.



Dacă nu puteți elimina problema, deși ați respectat instrucțiunile din această secțiune, consultați dealerul local sau agentul autorizat de service. Nu încercați să reparați un produs nefuncțional.