



### БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ МАРКИ INDESIT

Для получения более полной технической поддержки зарегистрируйте свой прибор на веб-сайте [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




**Перед началом использования прибора внимательно прочтите инструкцию по безопасности.**

## ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

После установки подождите минимум два часа, прежде чем подключать прибор к электросети. После подключения прибор автоматически начнет работу. Оптимальные температурные установки заданы по умолчанию.

После включения подождите 4–6 часов, пока прибор не достигнет необходимой температуры для хранения продуктов.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

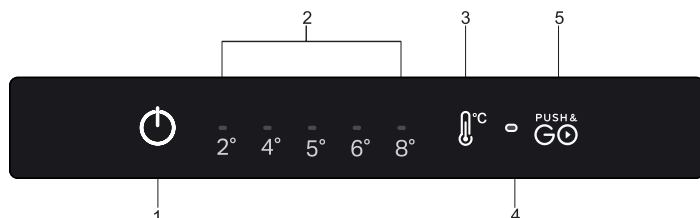

1. Вкл./выкл.
2. Индикатор температуры холодильника
3. Установка температуры холодильника
4. Индикатор PUSH&GO
5. Кнопка PUSH&GO

### ВКЛ/ВЫКЛ

Для включения всего прибора (как холодильного, так и морозильного отделения) нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 2 секунд. На панели управления высветится последнее установленное значение. Для выключения прибора нажмите эту кнопку.

### ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДИЛЬНИКА

Показывает температуру в холодильном отделении.

### УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДИЛЬНИКА

При нажатии кнопки значение температуры холодильника меняется циклическим образом. Индикаторы показывают выбранную температуру на панели. Рекомендуемое установочное значение для холодильного отделения +4°C.

### ФУНКЦИЯ PUSH&GO

С помощью этой функции активируйте быстрое восстановление температуры, чтобы дольше сохранить продукты после покупки. После активации загорается индикатор. Функция автоматически отключается через 48 часов. Ее можно отключить вручную, нажав кнопку Push&Go.

#### **Примечание: Замораживание свежих продуктов (Super Freeze - Быстрая заморозка)**

Кнопку Push&Go также можно нажать, когда требуется заморозить свежие продукты.

Свежие продукты следует замораживать как можно быстрее, чтобы сохранить их пищевую ценность и сохранить на долгий срок. Кнопку Push&Go можно нажать, когда требуется заморозить свежие продукты; при этом загорится индикатор Push&Go. Мы рекомендуем вам нажать кнопку Push&Go за 24 часа до помещения продуктов на хранение, чтобы создать в морозильном отделении оптимальные условия для замораживания. Мы рекомендуем использовать нижний ящик, чтобы увеличить морозильную способность.

Функция «Быстрая заморозка» автоматически отключается через 48 часов.


### СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

Это изделие имеет источник света класса энергоэффективности F. Если светодиодная система не работает, обратитесь в Сервис для ее замены.

**Важно:** Освещение холодильного отделения включается при открывании дверцы холодильника. Если дверца остается открытой более 8 минут, свет гаснет автоматически.

\* Только в определенных моделях

## ХРАНЕНИЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ

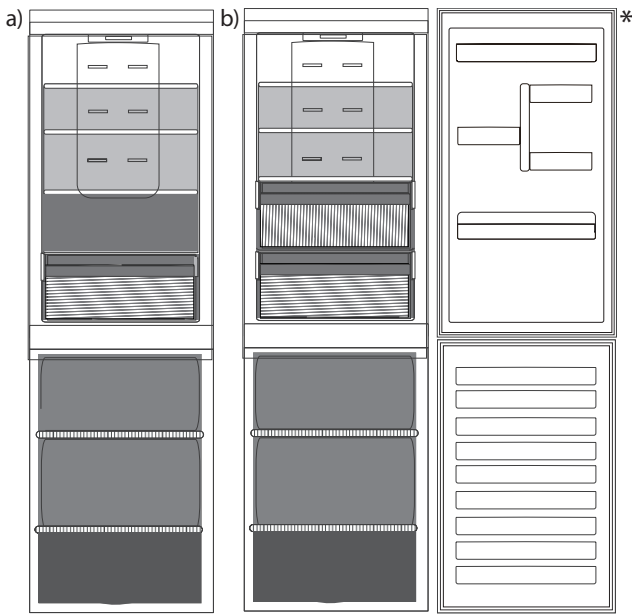

\* Количество и тип подвесных лотков зависят от модели прибора

### ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Размораживание холодильного отделения происходит полностью автоматически. Появление капель воды на задней стенке холодильного отделения указывает на процесс автоматического размораживания. Талая вода стекает через сливное отверстие в специальную емкость и затем испаряется.

#### Ящик Extra Fresh 0 °C \*

Extra Fresh 0 °C – ящик (b), который идеально подходит для хранения мяса и рыбы. Уменьшая / увеличивая температуру в холодильном отделении, вы также изменяете температуру в отделении Extra Fresh 0 °C. Работа этого отделения основана на механических характеристиках ее конструкции. Поэтому отделение работает постоянно и не может быть отключено.

### МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ


В морозильных отделениях Total No Frost холодный воздух циркулирует вокруг зон хранения продуктов. Это предотвращает образование льда и полностью устраняет необходимость размораживания. Замороженные продукты не прилипают к стенкам, их этикетки не портятся, в зоне хранения поддерживаются чистота и порядок. Морозильное отделение предусмотрено для хранения замороженных продуктов и замораживания свежих продуктов. Количество продуктов, которое можно заморозить за определенный период времени, указано на табличке с техническими данными. Поместите свежие продукты в зону замораживания морозильного отделения, оставив вокруг них достаточно места для свободной циркуляции воздуха. Не допускайте прямого контакта свежих продуктов с замороженными. Максимальная загрузка зависит от корзин, держателей, ящиков, полок и т. д.

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ\*


#### ЛОТОК ДЛЯ ЯИЦ




#### ЛОТОК ДЛЯ ЛЬДА

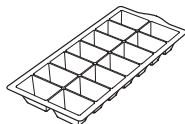

#### ПОЛКА ДЛЯ БУТЫЛОК

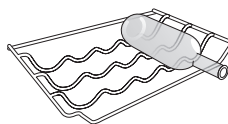

#### Контейнер PICK&GO

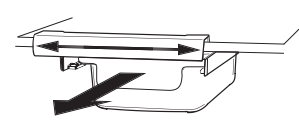

\* Только в определенных моделях

### Обозначения


|  |   |
|--|---|
|  | <b>УМЕРЕННАЯ ЗОНА</b><br>Рекомендована для хранения тропических фруктов, консервов, напитков, яиц, соусов, солений, сливочного масла, варенья |
|  | <b>ХОЛОДНАЯ ЗОНА</b><br>Рекомендована для хранения сыров, молока, продукт ежедневного питания, закусок, йогуртов                              |
|  | <b>САМАЯ ХОЛОДНАЯ ЗОНА</b><br>a) Рекомендована для хранения мясных нарезок, десертов, рыбы и мяса   |
|  | b) Рекомендована для хранения мяса и рыбы. Ящик доступен только в определенных моделях  |
|  | <b>ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ</b>  |
|  | <b>ЯЩИКИ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ</b><br>(Один ящик в моделях ниже 1,7 м)   |
|  | <b>ЯЩИК ЗОНЫ ЗАМОРАЖИВАНИЯ</b><br>(Зона максимального холода)<br>Рекомендуется для хранения свежемороженых/приготовленных продуктов           |

#### Контейнер Pick&Go\*

Контейнер Pick&Go можно задвигать горизонтально, снимать и использовать в качестве ланч-бокса. Его можно использовать для приготовления пищи в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине.

#### Humidity control (Регулировка влажности)\*

Включите регулятор влажности (положение B), если продуктам (например, фруктам) необходимо хранение в условиях пониженной влажности, или выключите его (положение A), если продуктам (например, овощам) требуются более влажные условия хранения.

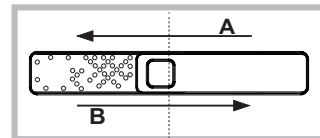

Убедитесь, что эти элементы после загрузки могут легко закрываться. Ящик/отделение зоны замораживания показан (-о) на рисунке выше. Для оптимизации процесса замораживания и увеличения места для хранения морозильное отделение можно использовать без ящиков и поместить продукты непосредственно на дно отделения. Чтобы избежать увеличения объемов пищевых отходов, обратитесь к рекомендуемым настройкам и срокам хранения в электронном руководстве пользователя.

#### Кубики льда

Наполните лоток для льда водой на 2/3 и поместите его в морозильное отделение. Не пользуйтесь острыми предметами для удаления льда.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ящики, корзины и полки должны оставаться в текущем положении, если иное не указано в данном кратком руководстве. Для освещения холодильного отделения используется светодиодная система, обеспечивающая лучшее освещение по

сравнению с традиционными лампами накаливания. Дверцы и крышки холодильного оборудования следует извлекать перед утилизацией, чтобы дети или животные не имели возможности попасть внутрь.

## НЕПОЛАДКИ

| Если прибор не работает... Возможные причины                                  | Способ устранения  |
|---|--|
| Прибор не работает.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Возможная проблема с электропитанием.</li> <li>Убедитесь, что прибор подключен к действующей электрической розетке с правильным напряжением.</li> <li>Проверьте защитные устройства и предохранители электросети вашего дома.</li> </ul>  |
| Вода в поддоне для размораживания.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Это нормально в жаркую и влажную погоду. Поддон может наполниться даже до половины.</li> <li>Убедитесь, что прибор установлен строго горизонтально: это предотвратит выливание воды из лотка.</li> </ul>  |
| Края корпуса прибора в местах контакта с уплотнителем дверцы теплые на ощупь. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Такое явление не является неисправностью. Это вполне нормально в жаркую погоду и во время работы компрессора.</li> </ul>  |
| Не работает внутреннее освещение.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Требуется замена ламп. Прибор находится в режиме Вкл./Ожидание.</li> <li>Проверьте защитные устройства и предохранители электросети вашего дома.</li> <li>Убедитесь, что прибор подключен к действующей электрической розетке с правильным напряжением.</li> <li>В случае выхода из строя светодиодов обратитесь в сервис: светодиоды данного типа доступны только в наших сервисных центрах и у авторизованных дилеров.</li> </ul>   |
| Двигатель компрессора не выключается слишком долго.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Длительность работы двигателя зависит от ряда факторов: частота открывания дверцы, количество продуктов, температура воздуха в помещении, установленное значение температуры.</li> <li>Проверьте правильность настроек прибора.</li> <li>Выясните, было ли загружено в холодильник большое количество продуктов.</li> <li>Не открывайте дверцу слишком часто.</li> <li>Проверьте плотность закрывания дверцы.</li> </ul>  |
| Прибор слишком интенсивно нагревается.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Причин может быть несколько (см. раздел «Способы устранения»).</li> <li>Убедитесь, что конденсатор (в задней части прибора) очищен от пыли и грязи.</li> <li>Убедитесь, что дверца как следует закрыта.</li> <li>Убедитесь, что уплотнители занимают правильное положение на дверце.</li> <li>В жаркую погоду и при высокой температуре воздуха в помещении электродвигатель работает дольше.</li> <li>Если дверца на некоторое время была оставлена открытой или внутри находится большое количество продуктов, электродвигателю приходится работать дольше, чтобы охладить пространство.</li> </ul> |
| Дверцы не открываются или не закрываются должным образом.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Причин может быть несколько (см. раздел «Способы устранения»).</li> <li>Убедитесь в том, что находящиеся внутри продукты не препятствуют закрыванию дверцы.</li> <li>Убедитесь в том, что внутренние элементы и блок приготовления льда установлены в правильные положения.</li> <li>Убедитесь в том, что уплотнения дверцы не загрязнены и не липнут.</li> <li>Убедитесь в том, что прибор стоит на ровной горизонтальной поверхности.</li> </ul>  |

## ТАБЛИЦА СИГНАЛОВ

| Тип             | Сигнал                                   | Причина  | Действия                      |
|-----------------|--|--|-------------------------------|
| Дверца открыта. | Освещение холодильного отделения мигает. | Дверца холодильника открыта в течение более 3 минут. | Закройте дверцу.              |
| Неисправность.  | Мигает любой индикатор температуры.      | Неисправность прибора.                               | Обратитесь в сервисный центр. |

\* Только в определенных моделях



С политикой, стандартной документацией и дополнительной информацией о продукте можно ознакомиться по следующим ссылкам:

- Посетите наш веб-сайт [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu)
- Используйте QR-код
- Или обратитесь в наш Сервисный центр (Номер телефона указан в гарантийном талоне). При обращении в наш Сервисный центр сообщите коды, указанные на паспортной табличке изделия.

Информацию о модели можно получить, используя указанный на маркировке энергоэффективности QR-Code. На этикетке также указан идентификатор модели, который можно использовать для просмотра портала базы данных по адресу <https://eprel.ec.europa.eu>.

