

# SCARLETT™ TOP Style

Инструкция



Фен-расческа  
Air Brush

SC-HAS73I06



EAC

**INSTRUCTION MANUAL**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**  
**ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ**

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| <b>GB</b>  | <b>AIR BRUSH</b> .....                   | <b>4</b>  |
| <b>RUS</b> | <b>ФЕН-РАСЧЕТКА</b> .....                | <b>5</b>  |
| <b>UA</b>  | <b>ФЕН- ГРЕБИТУЦЬ</b> .....              | <b>6</b>  |
| <b>KZ</b>  | <b>ФЕН-ТАРАК</b> .....                   | <b>8</b>  |
| <b>EST</b> | <b>FÖÖNKAMM</b> .....                    | <b>9</b>  |
| <b>LV</b>  | <b>FĒNS KEMME</b> .....                  | <b>10</b> |
| <b>LT</b>  | <b>FENAS-ŠUKOS</b> .....                 | <b>11</b> |
| <b>H</b>   | <b>HÁJSZÁRÍTÓ</b> .....                  | <b>13</b> |
| <b>RO</b>  | <b>USCĂTOR DE PĂR CU PERIE</b> .....     | <b>14</b> |
| <b>PL</b>  | <b>SUSZARKA DO WŁOSÓW-GRZEBIEŃ</b> ..... | <b>15</b> |

## **GB DESCRIPTION**

1. Housing
2. Air inlet
3. Hanging loop
4. Cord swivel protection
5. Attachment release knob
6. Speed control switch / Cool setting
7. Round brush
8. Half-round brush

## **RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ**

1. Корпус
2. Воздуховодные отверстия
3. Петелька для подвешивания
4. Предохранитель шнура от перекручивания
5. Кнопка отсоединения насадок
6. Переключатель скорости потока воздуха / Выбор холодного воздуха
7. Насадка «круглая щетка»
8. Насадка «щетка»

## **UA опис**

1. Корпус
2. Вентиляційні отвори
3. Петелька для підвішування
4. Запобіжник шнура від перекручування
5. Кнопка від'єднання насадок
6. Перемикач швидкості повітряного струму/ Вибір зимного повітря
7. Насадка «кругла щітка»
8. Насадка «щітка»

## **KZ СИПАТТАМА**

1. Тұлға
2. Ауа өтетін тесіктер
3. Іліп қоюға арналған ілмек
4. Баудың оралып кетуінен сақтандырғыш
5. Саптамаларды ажыратуға арналған ноқат
6. Ауа ағынының жылдамдығын ауыстырып қосқышы/салқын ауа таңдау
7. Қондырғы «дөңгелек қылшық»
8. Қондырғы «қылшық»

## **EST KIRJELDUS**

1. Korpus
2. Õhuavad
3. Riputusaas
4. Juhtme ülekerimisvastane kaitse
5. Otsiku eemaldamisnupp
6. Õhuvoo kiiruse ümberlüüti/ Külma õhu valik
7. Otsak „ümar hari“
8. Osak „hari“

## **LV APRAKSTS**

1. Korpus
2. Gaisa plūsmas atvērumi
3. Ērta cilpiņa pakāršanai
4. Elektrovada aizsargāšana pret satīšanos
5. Uzgaļu noņemšanas poga
6. Gaisa plūsmas ātrumu slēdzis/ Aukstā gaisa izvēle
7. Uzgalis apaļa birste
8. Uzgalis birste

## **LT APRAŠYMAS**

1. Korpusas
2. Ortakio angos
3. Kilpelė pakabinimui
4. Sukiojamas elektros laidas
5. Antgalių atlaisvinimo mygtukas
6. Oro srovės greičio jungiklis/ Šalto oro pasirinkimas
7. Antgalis „apvalus šepetys“
8. Antgalis „šepetys“

## **H LEÍRÁS**


1. Készülékház
2. Légvezető nyílások
3. Akasztó
4. Vezeték tekeredését gátló elem
5. Tartozékioldó gomb
6. Gyorsasági fokozat kapcsoló/ Hideg levegő gomb
7. Körkefe rátét
8. Kefe rátét


## RO DESCRIEREA APARATULUI

1. Carcasă
2. Orificii de ventilare
3. Inel pentru agățare
4. Dispozitiv de prevenire a răsucirii excesive a cablului
5. Buton pentru detașarea duzelor
6. Comutatorul de debit de aer / de selecție de aer rece
7. Accesoriu „perie rotundă”
8. Accesoriu „perie”

## PL BUDOWA WYROBU

1. Obudowa
2. Otwory zapewniające przepływ powietrza
3. Pętelka do zawieszania
4. Bezpiecznik przewodu zasilania przed przekręceniem
5. Przycisk usuwania końcówek
6. Przełącznik prędkości przepływu powietrza / Wybór zimnego powietrza
7. Końcówka "szczotka okrągła"
8. Końcówka "szczotka"
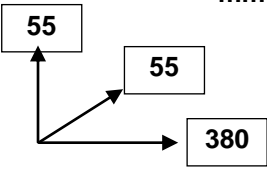
|   |              |                       |  |
|---|--------------|-----------------------|--|
| <p>220-240 V ~50 Hz<br/>Класс защиты II</p> | <p>800 W</p> | <p>0.36 / 0.47 kg</p> | <p>mm</p>  |
|---|--------------|-----------------------|--|

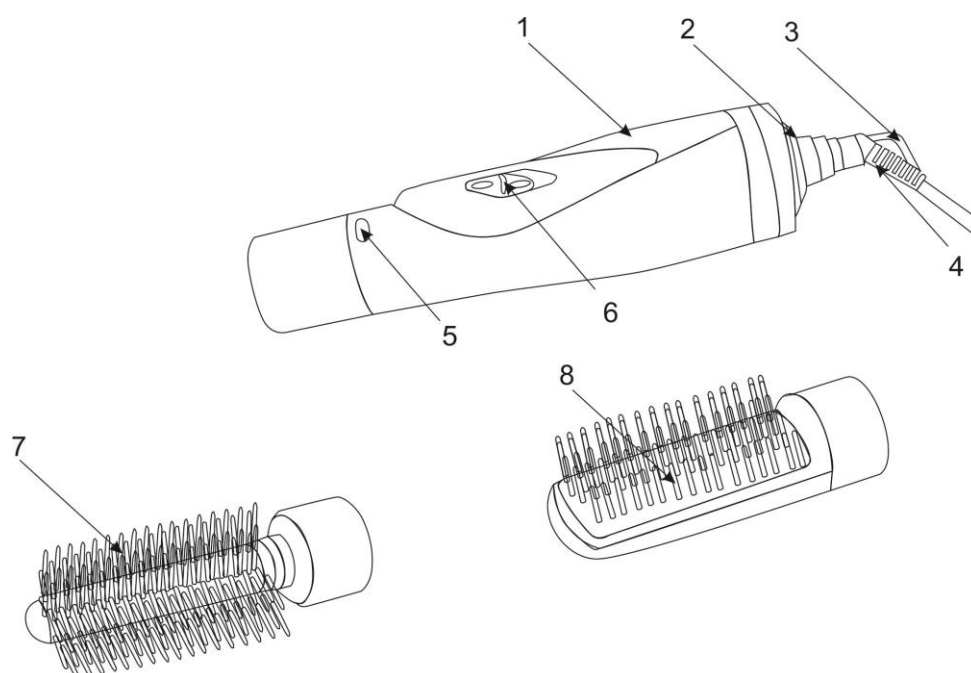

## GB INSTRUCTION MANUAL

### IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read this instruction manual carefully before use.
- Before connecting the appliance for the first time check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
- For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other purposes than described in this instruction manual.
- Do not use outdoors.
- Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
- If the appliance is used in a bathroom, it should always be unplugged after use, because nearness of water is dangerous even if the appliance is switched off.
- To prevent risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance in water or any other liquids. If it has happened DO NOT TOUCH the appliance, unplug it immediately and check in a service center.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- Do not spray aerosol products when the hair dryer is in operation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not leave the appliance switched on when you do not use it.
- Do not use other attachments than those supplied.
- Never carry or suspend the appliance by the cord.
- If the power cord is damaged it should be replaced by the manufacturer or authorized servicing center or qualified professional for safety reasons.
- Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance. Repair the malfunctioning appliance in the nearest service center.
- Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
- If the product has been exposed to temperatures below 0°C for some time it should be kept at room temperature for at least 2 hours before turning it on.

#### IMPORTANT:

- Keep your hair away from the immediate vicinity of the air inlet opening. Keep the air inlet filter dust and fluff free.
- Do not cover air inlet or air outlet otherwise the hair dryer may overheat.
- The attachments become hot during operation.
- The manufacturer reserves the right to introduce minor changes into the product design without prior notice, unless such changes influence significantly the product safety, performance, and functions.
- Production date mentioned on the unit and/or on the packing materials and documentations.



**ATTENTION!** Do not use the device beside the bathrooms, swimming pools and other vessels containing water.

### INSTRUCTION FOR USE

- Fully unwind the cord.
- Attach a nozzle.
- Insert the plug into the power supply.
- Use the operating modes switch to set the desired mode.

#### SPEED CONTROL

- Your comb hair dryer is equipped with 3 operating modes:
  - **0** – off;
  - **1** – Warm air flow of medium intensity for gentle drying or styling;
  - **2** – Hot, strong air flow for a quick dry;
  - **C** – Cool air. This function is used to fix the hair style.

#### ROUND BRUSH

- Used to make curls and give volume to hair.
- Comb a hair lock and brush it several times from roots to ends.
- Fold a hair lock round the brush, proceeding from the hair ends towards the roots.
- Wait for some seconds without moving the brush so that the lock gets properly warmed and takes the desired shape and so that the hair gets lifted at the roots.
- Finish your hairstyle with some cool air to fix the shape.

#### HALF-ROUND BRUSH

- This attachment is used to dry and comb hair at the same time.
- Divide your hair into separate strands and comb it beginning with the roots and proceeding to the hair ends.
- Do not brush the hair immediately after curling, wait until they cool down.
- **To prevent overheating do not work continuously longer than 10 minutes and obligatory stop the hair dryer for no less than 10 min.**
- Always switch the appliance off and unplug when finished. Leave it to cool for a few minutes before putting away.

#### EASY ATTACHMENT REMOVAL BUTTON

- To remove an attachment fast and easily, press the attachment removal button.

#### IONIZATION FUNCTION

- Ions, generated by tourmaline coating on the concentrator grill, neutralize static electricity that sometimes appears in the hair while drying it. Besides, this technology enhances the effect of hair products: the hair becomes smoother, softer and more shining.

#### CARE AND CLEANING

- Switch off the appliance, unplug it from the power supply and allow to cool fully.
- Do not use abrasive cleaners.

#### STORAGE

- Ensure that the hair dryer is completely cool and dry.
- Do not wrap the cord around the appliance, as this may cause damage.
- Keep the appliance in a cool, dry place.



The symbol on the unit, packing materials and/or documentations means used electrical and electronic units and battery's should not be toss in the garbage

with ordinary household garbage. These units should be pass to special receiving point.

For additional information about actual system of the garbage collection address to the local authority.

Valid utilization will help to save valuable resources and avoid negative work on the public health and environment which happens with incorrect using garbage.

## **RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не пользуйтесь феном вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- При использовании устройства в ванной комнате следует отключать его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты; при установке следует обратиться за консультацией к специалисту.
- Не распыляйте средства для укладки волос при работающем устройстве.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не переносите фен за шнур или петельку для подвешивания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При

обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.

- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

### **ВНИМАНИЕ:**

- Следите за тем, чтобы в воздухопроводные отверстия не попадали волосы, пыль или пух.
- Не закрывайте входные и выходные воздухопроводы – двигатель и нагревательные элементы фена могут сгореть.
- Будьте осторожны, во время работы насадка сильно нагревается!
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации.



**ВНИМАНИЕ!** Не использовать прибор вблизи ванных комнат, бассейнов или других емкостей, содержащих воду.

### **РАБОТА**

- Полностью размотайте шнур питания.
- Наденьте насадку.
- Подключите фен-расческу к электросети.
- Переключателем режимов работы установите желаемый режим.

### **СКОРОСТЬ ПОТОКА ВОЗДУХА**

- Ваш фен-расческа оснащена 3 режимами работы:
  - **0** – выкл.;
  - **1** – теплый поток воздуха средней силы для мягкой сушки или укладки волос;
  - **2** – горячий, мощный поток воздуха для быстрой сушки;
  - **С** – холодный воздух. Данная функция используется для закрепления укладки.

### **НАСАДКА «КРУГЛАЯ ЩЕТКА»**

- Используется для создания локонов и придания объема.
- Расчешите прядь волос и несколько раз проведите насадкой от корней до кончиков.
- Накрутите прядь на щетку, начиная от кончиков волос по направлению к корням.
- Подождите несколько секунд, не меняя положения, чтобы прядь хорошо прогрелась и приняла форму, и чтобы волосы приподнялись у корней или приняла форму локонов.
- Закончите укладку подачей холодного воздуха, чтобы закрепить форму.

### **НАСАДКА «ЩЕТКА»**

- Эта насадка используется для одновременной сушки и расчесывания волос.
- Разделите волосы на отдельные пряди проведите расческой от корней до кончиков волос.



■ Ez a jel a terméken, csomagoláson és/vagy kísérő dokumentumokon azt jelenti, hogy ezeket a használt villamos és elektronikus termékeket és elemeket tilos az általános háztartási hulladékkal kidobni. E tárgyakat speciális befogadó pontokban kell leadni.

A hulladékbefogadó rendszerrel kapcsolatos kiegészítő információért forduljon a helyi illetékes hatósághoz.

A megfelelő hulladékkezelés segít megőrizni az értékes erőforrásokat és megelőzheti az olyan esetleges negatív hatásokat az emberi egészségre és a környezetre, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelés következtében felmerülhetnek fel.

## ROINSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul pentru a evita defecțiunile în timpul utilizării.
- Înainte de prima conectare, verificați dacă caracteristicile tehnice indicate pe produs corespund parametrilor rețelei electrice.
- Manipularea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea produsului, pagube materiale și poate cauza daune sănătății utilizatorului. A se utiliza doar în scopuri de utilizare casnică. Aparatul nu este destinat pentru uz comercial.
- Nu folosiți un uscător de păr în aer liber.
- Dacă aparatul nu se utilizează, deconectați-l de fiecare dată de la rețeaua electrică.
- În cazul folosirii aparatului în camera de baie, trebuie să-l deconectați de la rețea după utilizare, întrucât proximitatea apei prezintă pericol, chiar dacă aparatul este deconectat.
- În scopul evitării electrocutării, nu introduceți aparatul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide. Dacă aceasta a avut loc, NU ATINGEȚI aparatul, deconectați-l imediat de la rețeaua electrică și adresați-vă la Centrul de reparații pentru verificare.
- Pentru protecție suplimentară se recomandă instalarea în circuitul electric al camerei de baie a unui disjunctor diferențial (DDR) cu valoarea nominală a sensibilității disjuncteurului ce nu va depăși 30 mA; pentru instalare este necesar să solicitați consultația unui specialist.
- Nu pulverizați substanțe pentru aranjarea părului în timpul funcționării aparatului. Se interzice utilizarea aparatului de către persoanele (inclusiv copiii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau care nu posedă experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite în utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru securitatea lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se evita jocul cu aparatul.
- Nu lăsați aparatul conectat fără supraveghere.
- Nu folosiți accesorii, care nu fac parte din setul acestui aparat.
- Nu transportați un uscător de păr sau bucla de cordon pentru agățat.

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolele, înlocuirea acestuia trebuie să fie realizată de către producător sau de către un centru de deservire autorizat, sau de către personalul calificat corespunzător.
- Nu încercați să reparați aparatul desinestătător sau să înlocuiți careva piese. În cazul detectării unor defecțiuni, adresați-vă celui mai apropiat centru de deservire.
- Asigurați-vă că cablul electric nu se atinge de margini ascuțite și de suprafețe fierbinți.
- Dacă produsul a fost păstrat pentru o perioadă de timp la temperaturi sub 0 °C, atunci înainte de conectare acesta ar trebui să se afle la temperatura camerei, timp de cel puțin 2 ore.

### ATENȚIE:

- În scopul evitării supraîncălzirii uscătorului, nu-l folosiți mai mult de 10 minute în continuu și este obligatoriu să faceți o pauză de cel puțin 10 minute între conectări.
- Deconectați întotdeauna uscătorul de păr de la rețeaua electrică după finalizarea lucrului. Înainte de a pune la păstrare uscătorul de păr cu perie, lăsați-l să se răcească.
- Asigurați-vă ca orificiile de ventilare să nu fie blocate cu păr, praf sau puf.
- Nu acoperiți orificiile de ventilare de intrare și ieșire – aceasta ar putea duce la arderea motorului și elementelor de încălzire.
- Fiți atenți! Duza se înfierbântă în timpul funcționării!
- Producătorul își rezervă dreptul de a introduce fără notificare prealabilă mici modificări în construcția produsului, care nu influențează semnificativ siguranța, capacitatea de funcționare și performanța acestuia
- Data fabricării este indicată pe produs și/sau pe ambalaj, precum și pe documentele însoțitoare.



**ATENȚIE!** Nu utilizați aparatul în apropierea camerelor de baie, bazinelor sau altor containere cu apă.

### UTILIZAREA

- Derulați complet cablul de alimentare.
- Atașați duza.
- Conectați uscătorul de păr cu perie la rețeaua electrică.
- Folosind comutatorul regimurilor de lucru, setați regimul dorit.

### UTILIZAREA

- Derulați complet cablul de alimentare.
- Atașați duza.
- Conectați uscătorul de păr cu perie la rețeaua electrică.
- Folosind comutatorul regimurilor de lucru, setați regimul dorit.

### VITEZA FLUXULUI DE AER

- Uscătorul de păr cu perie este dotat cu 3 regimuri de lucru:
  - 0 –deconectare;
  - 1 – flux de aer cald cu viteză medie pentru uscare fină sau aranjare a părului;

- 2 – flux puternic de aer fierbinte pentru uscare rapidă;
- C – aer rece. Această funcție este destinată pentru fixarea coafurii.

#### ACCESORIU „PERIE ROTUNDĂ”

- Utilizat pentru crearea buclelor și adăugarea volumului.
- Pieptănați o șuviță de păr și treceți cu accesoriul prin ea de la rădăcini spre vârfuri.
- Rotiți șuvița pe perie, începând de la vârfurile părului în direcția rădăcinilor.
- Așteptați câteva secunde fără a schimba poziția, pentru ca șuvița să se încălzească și să ia forma, și pentru ca părul la rădăcini să se ridice puțin sau să ia forma unor bucle.

#### ACCESORIU „PERIA”

- Acest accesoriu este utilizat pentru uscare și pieptănare simultană a părului.
- Împărțiți părul în șuvițe separate și treceți cu pieptenele de la rădăcini spre vârfurile părului.
- Nu periați parul imediat după curling, așteptați până când se răcească.
- **În scopul evitării supraîncălzirii uscătorului, nu-l folosiți mai mult de 10 minute în continuu și este obligatoriu să faceți o pauză de cel puțin 10 minute între conectări.**
- Deconectați întotdeauna uscătorul de păr de la rețeaua electrică după finalizarea lucrului. Înainte de a pune la păstrare uscătorul de păr cu perie, lăsați-l să se răcească.

#### BUTON PENTRU DETAȘAREA DUZEI

- Pentru a detașa duza, apăsați butonul pentru detașarea duzei și trageți duza.

#### FUNCȚIA DE IONIZARE

- Ionii, generați automat de învelișul de turmalină al grilajului din concentratorul uscătorului de păr, neutralizează electricitatea statică care uneori se formează în masa de păr în timpul uscării. Mai mult ca atât, această tehnologie contribuie la creșterea eficienței preparatelor pentru îngrijirea părului: părul devine și mai neted, moale și strălucitor.

#### CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- Înainte de curățare, scoateți uscătorul de păr cu perie din priză și lăsați-l să se răcească complet.
- Nu folosiți substanțe de curățare abrazive.

#### PĂSTRAREA

- Lăsați uscătorul de păr cu perie să se răcească complet și asigurați-vă că carcasa acestuia nu este umedă.
- Pentru a nu deteriora cablul, nu-l răsuțiți pe carcasă.
- Păstrați uscătorul de păr cu perie într-un loc răcoros și uscat.



Simbolul dat pe produs, ambalaj și/sau documentele însoțitoare înseamnă că aparatele electrice și electronice, și bateriile uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie duse la punctele de colectare specializate. Adresați-vă la autoritățile locale pentru a obține informații suplimentare referitor la sistemele existente de colectare a deșeurilor.

Reciclarea corectă va contribui la păstrarea resurselor valoroase și la prevenirea posibilelor efecte negative asupra sănătății oamenilor și a mediului înconjurător, care ar putea apărea în rezultatul reciclării incorecte a deșeurilor.

## PL INSTRUKCJA OBSŁUGI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Uważnie przeczytaj Instrukcję Obsługi.
- Przed pierwszym włączeniem należy sprawdzić, czy dane techniczne podane na wyrobie są zgodne z parametrami prądu elektrycznego.
- Używać tylko do celów domowych zgodnie z tą Instrukcją Obsługi. Nie jest urządzeniem do zastosowania w przemyśle.
- Nie używaj suszarki do włosów na zewnątrz pomieszczenia.
- Zawsze odłączaj zasilanie sieciowe, gdy urządzenie nie jest używane lub przed czyszczeniem.
- Podczas korzystania z urządzenia w łazience, należy odłączyć go od sieci po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet gdy urządzenie jest wyłączone.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym i pożaru, nie wolno zanurzać urządzenia i przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy. Jeśli tak się stało, NIE CHWYTAJ wyrobu, natychmiast odłącz go od źródła zasilania prądem elektrycznym i skontaktuj się z Punktem Serwisowym w celu sprawdzenia.
- Dla dodatkowej ochrony zaleca się ustawić wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o znamionowym prądzie zadziałania nie przekraczającym 30 mA do obwodu zasilania łazienki; podczas instalacji należy zasięgnąć porady specjalisty.
- Nie należy rozpylać środków do stylizacji włosów przy pracującym urządzeniu.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych albo, w przypadku braku doświadczenia lub wiedzy, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem lub nie poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby zapobiec grze z urządzeniem.
- Nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie należy używać akcesoriów, które nie są dołączone do zestawu.
- Nie przenoś suszarki do włosów za przewód lub pętelkę do zawieszania.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymiany, aby uniknąć niebezpieczeństw, powinien dokonać producent lub upoważniony przez niego Punkt Serwisowy bądź podobny wykwalifikowany personel.
- Nie należy samodzielnie naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia. W przypadku wykrycia usterek należy skontaktować się z najbliższym Punktem Serwisowym.
- Należy uważać, aby przewód zasilający nie dotykał ostrych krawędzi i gorących powierzchni.
- Jeśli urządzenie przez jakiś czas znajdowało się w temperaturze poniżej 0°C, przed włączeniem musi