

EDIFIER

MP19

Портативные колонки

Руководство пользователя

Важные инструкции по технике

безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание риска возникновения пожара и поражения электрическим током не допускайте попадания прибора под дождь и под воздействие влаги.

1. Сохраняйте данные инструкции.
2. Соблюдайте все инструкции.
3. Запрещается использовать устройство под водой.
4. Очищать только с помощью сухой тряпки.
5. Запрещается устанавливать рядом с любыми горячими источниками, такими как радиаторы, обогревателями, плитами и другими приборами (включая усилители), которые выделяют тепло.
6. Использовать только дополнительные приспособления, утвержденные производителем.
7. Все сервисное обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом. При любом повреждении устройства, например, повреждении силового шнура или вилки, пролитии жидкости на прибор или попадании предметов внутрь прибора, при воздействии влаги или попадании под дождь, неправильной работе прибора и после падения, необходимо проводить сервисное обслуживание.

Примечание: Внутри устройства установлена встроенная подзаряжаемая ионно-литиевая батарея.

Опасность возникновения взрыва при разборке устройства.

Запрещается размещать устройство рядом с источниками огня и т.п.

Распаковка коробки


Содержимое коробки:



Колонка




Соединительный кабель микро USB

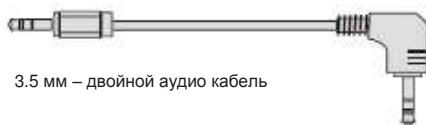

3.5 мм – двойной аудио кабель




Инструкции по подзарядке

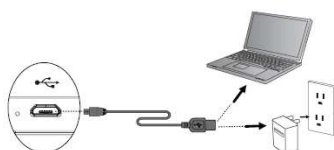

Зарядка: горит

Полностью заряжена:

выключен

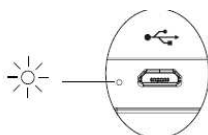


1. Для подзарядки подключите колонку к источнику питания с USB на компьютере или переходнику переменного тока с помощью кабеля USB, имеющегося в комплекте.
2. Перед первым использованием зарядите колонку в течение примерно 6~8 часов.
3. Выключайте колонку, когда не используете его.

Примечание:


Для обеспечения полного заряда и оптимального воспроизведения аудио просим вас заряжать устройство EDIFIER MP19 раз в месяц.

Иллюстрации

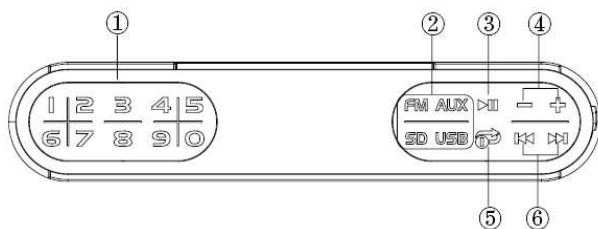

1. Кнопки с цифрами (0~9): сохранить / выбрать предварительно настроенную станцию FM (режим FM); воспроизведение выбранной музыки (режим SD)
2. Выбор аудио источника: FM----AUX----SD----USB

3. Воспроизведение / пауза / для отображения уровня заряда аккумулятора нажать и удерживать
4. Регулировка громкости
5. Один цикл (режим карты микро SD)
6. Предыдущий / следующий трек / папка (карта микро SD)
- Предыдущий / следующий трек / частота (режим FM)

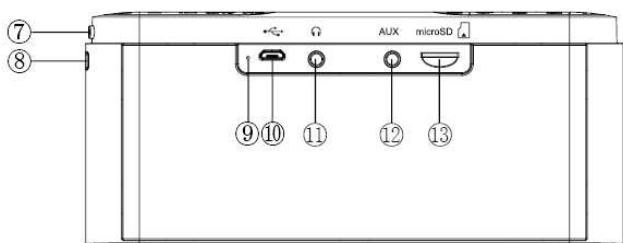

7. Выключатель питания
8. Отверстие для ремней для переноски
9. Индикатор заряда
10. Порт подключения микро USB
11. Разъем для наушников
12. Вход AUX
13. Порт подключения микро SD

Руководство по эксплуатации



Режим FM

Включить радио FM:	Нажмите кнопку 
Автопоиск и предварительная настройка радиостанций:	Нажимайте и удерживайте кнопку 
Изменение предварительно настроенной радиостанции:	Нажмите 
Настройка радиостанций вручную:	(Например, сохранить FM102.3 на предварительно настроенном No. 45) Для входа в режим TUNE нажимайте и удерживайте

	кнопку  Для настройки 102.3 нажмите  , Для завершения установки нажмите номер 4, затем нажмите и удерживайте кнопку 5, пока номер не начнет мигать.
--	--




3.5mm stereo

Ввод AUX

①



②



③



- ① Для выбора входа AUX нажмите кнопку AUX.
- ② Подключите MP19 к ПК, MP3/MP4 плееру, смартфону и т.д. с помощью аудио кабеля.
- ③ Воспроизводите музыку с подключенного устройства и отрегулируйте громкость до желаемого уровня.


Руководство по эксплуатации

Режим карты микро SD


①



②

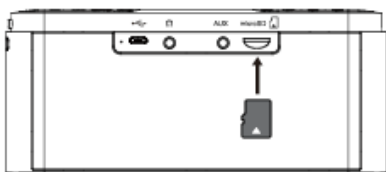

③

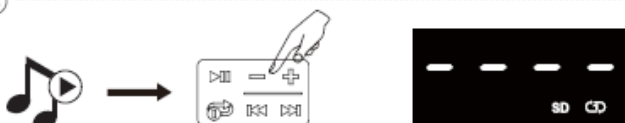

Один цикл

Воспроизведение музыки

- ① Для входа в режим карты микро SD нажмите кнопку .
- ② Вставьте карту микро SD (не входит в комплект, макс. 32 ГБ, формат MP3) в гнездо.
- ③ Воспроизводите музыку с карты микро SD и отрегулируйте громкость до желаемого уровня.

Как пользоваться кнопками

Воспроизведение выбранного трека: нажмите кнопку с цифрой

Предыдущий / следующий трек: Нажмите кнопку один раз

Предыдущая / следующая папка: Нажимайте и удерживайте кнопку в течение примерно 2 сек.


Один цикл: Нажмите кнопку

Воспроизведение / пауза: Нажмите кнопку


Руководство по эксплуатации

Режим чтения карты USB

①

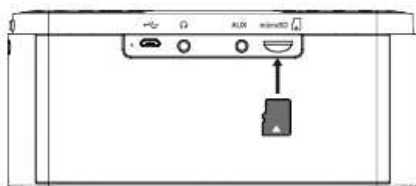

②

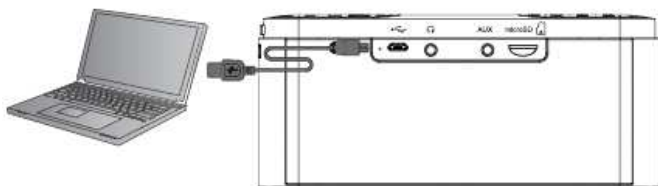

① Подключите колонку к ПК с помощью соединительного кабеля микро USB.

② Для настройки системы на режим чтения карты USB нажмите кнопку **USB**, после этого вы можете считывать и записывать на карту микро SD.

Технические характеристики

Общая выходная мощность:	RMS 2 Вт×2 (DRC ВКЛ)
Отношение сигнал-шум:	≥85 дБА
Частотная характеристика:	200 Гц~20 кГц (±5 дБ)
Чувствительность входа:	600 ± 50 мВ
Тип входа:	AUX/ карта SD /FM
Динамики:	1¼ дюйма (48 мм)

Поиск и устранение неисправностей

- Проверьте подключение питания, а также включена ли сетевая розетка.
- Выключите, затем снова включите устройство, еще раз подключите аудио источник.
- Проверьте, находится ли система в режиме ожидания.
- Проверьте, установлена ли общая громкость на минимум.
- Проверьте правильность подключения кабеля аудио входа.
- Проверьте наличие сигнала от аудио источника.

Руководство. Издание 1.0, август 2014

IB-200-M00190-01