

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Соковыжималка Moulinex JU-5001

Описание

- A. Большой толкатель
- B. Малый толкатель
- C. Насадка на малый толкатель
- D. Загрузочная воронка
- E. Крышка
- F. Фильтр
- G. Сокоборник
- H. Носик для слива сока
- I. Резервуар для мякоти
- J. Запирающая скоба
- K. Переключатель
- L. Приводная ось
- M. Блок-мотор
- N. Отсек для шнура
- O. Щетка



Важные меры безопасности

Перед первым использованием прибора внимательно прочтите инструкцию.

1. Перед использованием в обязательном порядке проверьте состояние фильтра.
2. Не используйте прибор в следующих случаях: в случае повреждения крышки или фильтра, появления на крышке или фильтре мелких или видимых трещин, а также в том случае, если фильтр искривлен. В случае повреждения фильтра обращайтесь в специализированный сервисный центр. Осторожно обращайтесь с фильтром (его края могут оказаться острыми). При появлении малейших признаков износа или повреждения фильтра его следует заменить новым.
3. В целях вашей безопасности данный прибор соответствует нормам и правилам, касающимся:
 - низкого напряжения;
 - электромагнитной совместимости;
 - контакта с пищевыми продуктами.
4. Убедитесь, что рабочее напряжение вашей электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора.
5. Любая ошибка при подключении прибора автоматически отменяет действие гарантии.
6. Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими и умственными способностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкций по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность.
7. Следите за тем, чтобы дети не играли с соковыжималкой.
8. Запрещается ставить или использовать прибор на горячих конфорках или в непосредственной близости от источника огня (газовая плита).
9. Запрещается погружать блок двигателя в воду и мыть его под краном.
10. Если шнур питания поврежден, его замену в целях безопасности следует поручить производителю, уполномоченному сервисному центру или квалифицированному специалисту.
11. Прибор должен быть установлен в прямом положении, на устойчивой поверхности и вдали от источников воды.

12. Не пытайтесь самостоятельно разобрать соковыжималку. Прибор не нуждается в каких-либо специальных операциях по уходу,
13. кроме текущего обслуживания и чистки.
14. Отключайте прибор из сети в следующих случаях:
 - В случае возникновения проблемы или поломки во время работы прибора;
 - Перед сборкой, разборкой и чисткой прибора;
 - После его использования.
15. Никогда не тяните прибор за шнур питания для того, чтобы отключить его от сети.
16. Пользуйтесь удлинителем только после того, как убедитесь, что он находится в хорошем состоянии.
17. Запрещается использовать электробытовой прибор в следующих случаях:
 - после падения прибора на пол;
 - при повреждении прибора или неполной комплектности прибора.
18. При возникновении одного из вышеназванных случаев или если желанием произвести любой другой вид ремонта, следует в обязательном порядке обратиться в специализированный сервисный центр.
19. Этот прибор предназначен исключительно для бытового применения. В случае профессионального использования прибора, неправильного использования или в случае нарушения инструкции по использованию гарантия на прибор аннулируется, а производитель освобождается от ответственности.
20. Используйте только насадки и детали, поставляемые в комплекте с соковыжималкой. В противном случае производитель освобождает себя от любой ответственности.
21. Выключайте прибор и отключайте его от сети, прежде чем поменять насадку или поднести руки к подвижным частям.
22. Никогда не помещайте пальцы или какие-либо приспособления в горловину во время работы соковыжималки. Пользуйтесь толкателем, специально предназначенным для этой цели.
23. Запрещается открывать крышку до полной остановки фильтра.
24. Не снимайте контейнер для сбора мякоти во время работы прибора.
25. После использования всегда отключайте соковыжималку из сети.
26. Этот прибор оборудован предохранительным механизмом. Соковыжималка может работать только в том случае, если крышка хорошо закрыта при помощи предохранительной скобы.

Перед использованием

- Распакуйте прибор и установите его на устойчивой поверхности.
- Рекомендуем вам вымыть все **съёмные части** горячей водой с мылом (смотрите раздел «Чистка и уход»). Сполосните и тщательно высушите их.
- Перед использованием соковыжималки убедитесь, что вы сняли все упаковочные материалы.


Включение

1. Установите резервуар для мякоти, в задней части электроприбора, слегка наклоните его вперед, а затем вставьте его под систему безопасности.
2. Установите сокосборник в электроприбор, слегка наклонив его вперед, и вставьте носик для слива сока в специально предназначенное отверстие.
3. Установите фильтр внутри сокосборника до щелчка, убедитесь что фильтр правильно закреплен на приводной оси.
4. Установите крышку на сокосборнике.
5. Закрепите запирающую скобу на крышке (до щелчка)
 - Поставьте стакан под носиком слива сока
 - Включите электроприбор в сеть. Отсек для шнура позволяет регулировать длину шнура.

Какой толкатель нужно использовать?



Ингредиенты	Рекомендуемый толкатель А : Большой толкатель В (Малый толкатель) + С (насадка на малый толкатель)	Примерный вес (в кг)	Количество получаемого сока в сантиметрах (*) 1 стакан = 20 сл (приблизительно)
Яблоки	А	1	65
Груши	А	1	60
Морковь	В + С	1	60
Огурцы	В + С	1 (примерно 2 огурца)	60
Ананасы	В + С	1	30
Виноград	В + С	1	45
Помидоры	А	1,5	90
Сельдерей	В + С	1,5	95

Неправильный выбор толкателя может вызвать аномальные вибрации прибора.

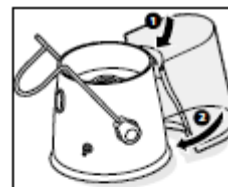

Советы по использованию

- Следует тщательно вымыть фрукты, прежде чем вынуть из них косточки.
- Не очищайте фрукты от кожуры, за исключением фруктов с толстой и горькой кожурой: цитрусовые, ананас (сначала следует отрезать листья).
- Некоторые сорта яблок, груш, помидоров, и т.д. можно подавать в горловину без предварительной нарезки (максимальный диаметр - 74,5 мм). Выбирайте фрукты и овощи подходящего размера.
- Следует иметь в виду, что трудно выжать сок из бананов, авокадо, ежевики, инжира, баклажанов и клубники.
- Следует воздержаться от использования сахарного тростника, а также плодов с слишком твердой или волокнистой структурой.
- Используйте предпочтительно свежие и спелые фрукты и овощи, так как они дают больше сока. Ваша соковыжималка особенно хорошо подходит для обработки таких фруктов, как яблоки, груши, апельсины, виноград, гранаты и ананас, а также для таких овощей, как морковь, огурцы, помидоры, свекла и сельдерей.
- Если вы хотите получить сок из очень спелых фруктов, имейте в виду, что фильтр будет засоряться быстрее.
- **Важное замечание:** Все соки следует употреблять непосредственно после приготовления. При контакте с воздухом фруктовый и овощной сок быстро окисляется, что может привести к изменению его вкуса, цвета, и особенно его пищевой ценности. Сок из яблок и груш, в частности, быстро темнеет. Добавьте несколько капель лимонного сока для замедления этого процесса.

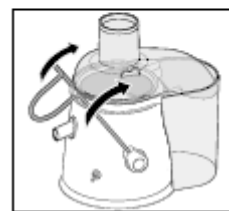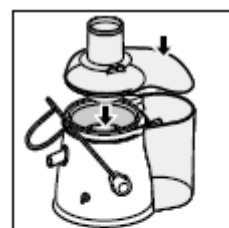

Чистка

- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Все съемные части можно мыть в посудомоечной машине.
- Чистка значительно облегчается, если вы делаете это непосредственно после использования соковыжималки.
- Для чистки соковыжималки не используйте чистящую губку, ацетон, спиртосодержащих продуктов, и т.д.
- При обращении с фильтром соблюдайте меры предосторожности во избежание повреждения фильтра. Очищайте его с помощью щетки. Запрещается использование хлорсодержащих растворов и подушечки для чистки. При возникновении малейших признаков износа или повреждения замените фильтр. Протрите блок двигателя с помощью влажной ткани. Затем тщательно высушите.
- Запрещается мыть блок двигателя под краном.

