

Frigider

Manual de utilizare

RS70*/RS80*

Dispozitiv autonom

SAMSUNG

Cuprins

Informații privind siguranța	3
Ce trebuie să cunoașteți despre instrucțiunile privind siguranța	3
Măsuri de precauție și simboluri de siguranță importante:	4
Instrucțiuni despre DEEE	23
Instalarea	24
Prezentarea pe scurt a frigiderului	24
Instalarea pas cu pas	27
Scoaterea ușii pentru intrare	35
Operații	39
Panoul de caracteristici	39
SmartThings	44
Panou distribuitor	48
Caracteristici speciale	49
Întreținerea	58
Manipularea și întreținerea	58
Curățarea	60
Înlocuirea	62
Depanare	64
Instrucțiuni generale	64
SmartThings	71
Anexă	72
Anunț Open Source	76

Informații privind siguranța

Înainte de a utiliza noul dvs. frigider Samsung, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual pentru a vă asigura că știți cum să utilizați în condiții de siguranță și eficiență funcțiile și caracteristicile pe care le oferă noul dvs. aparat.

Ce trebuie să cunoașteți despre instrucțiunile privind siguranța

- Avertismentele și Instrucțiunile de siguranță importante din acest manual nu includ toate condițiile și situațiile posibile. Este responsabilitatea dvs. să dați dovadă de bun simț, precauție și atenție la instalarea, întreținerea și operarea aparatului.
- Întrucât instrucțiunile de utilizare de mai jos sunt valabile pentru diverse modele, caracteristicile frigiderului achiziționat pot fi ușor diferite de cele descrise în manual și e posibil ca nu toate semnele de avertizare să fie aplicabile. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați la cel mai apropiat centru de service sau căutați ajutor și informații online la www.samsung.com.
- Ca agent frigorific se utilizează R-600a sau R-134a. Verificați eticheta compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific este utilizat pentru aparatul dvs. În cazul în care acest produs conține gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactați autoritatea locală cu privire la eliminarea în siguranță a acestuia.
- Pentru a evita formarea unui amestec de gaz inflamabil și aer în cazul producerii unei scurgeri în circuitul de răcire, dimensiunea încăperii în care va fi amplasat aparatul trebuie aleasă în funcție de cantitatea de agent frigorific folosit.
- Nu porniți niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. Dacă aveți îndoieli, consultați distribuitorul. Încăperea trebuie să aibă câte 1 m³ pentru fiecare 8 g de agent frigorific R-600a din interiorul aparatului. Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. este indicată pe plăcuța de identificare din interiorul aparatului.

- Agentul frigorific care țâșnește din țevi se poate aprinde sau provoca leziuni oculare. Dacă există scurgeri de agent frigorific din țeavă, evitați orice flăcări deschise, mutați orice produs inflamabil departe de aparat și ventilați încăperea imediat.
 - În caz contrar, se pot produce incendii sau explozii.
- Pentru a evita contaminarea alimentelor, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni:
 - Deschiderea ușii pentru perioade lungi de timp poate provoca o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
 - Curățați în mod regulat suprafețele ce pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenaj accesibile.
 - Curățați rezervoarele de apă în caz că nu au fost folosite timp de 48 de ore; spălați sistemul de apă conectat la o sursă de apă dacă aceasta nu a fost extrasă timp de 5 zile.
 - Păstrați carnea și peștele crud în recipiente adecvate în frigider, pentru a nu intra în contact cu alte alimente sau a picura peste acestea.
 - Compartimentele pentru alimente congelate cu două stele sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor precongelate, depozitarea sau prepararea înghețatei și prepararea cuburilor de gheață.
 - Compartimentele cu una, două și trei stele nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor proaspete.
 - Dacă aparatul frigorific este lăsat gol pentru perioade lungi de timp, opriți, dezghețați, curățați, uscați și lăsați ușa deschisă pentru a preveni formarea mușgaiului în interiorul acestuia.

Măsuri de precauție și simboluri de siguranță importante:

Vă rugăm să respectați toate instrucțiunile de siguranță din acest manual. Acest manual utilizează următoarele simboluri de siguranță.

⚠️ AVERTISMENT

Pericole sau practici nesigure care se pot solda cu **vătămări corporale grave, pagube materiale și/sau deces.**

ATENȚIE

Pericole sau practici nesigure care se pot solda cu **vătămări corporale grave și/sau cu deteriorarea bunurilor.**

NOTĂ

Informații utile care ajută utilizatorii să înțeleagă sau să beneficieze de frigider.

Aceste semne de avertizare au rolul de a preveni vătămarea dvs. și a altor persoane.

Urmați-le cu atenție.

După ce ați citit această secțiune, păstrați-o într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.

Măsuri importante de siguranță



Avertisment; Risc de incendiu / materiale inflamabile

AVERTISMENT

- Atunci când poziționați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este blocat sau deteriorat.
- Nu amplasați mai multe prize portabile sau surse de alimentare portabile în partea din spate a aparatului.
- Umpleți doar cu apă potabilă.
- Conectați doar la conducta de alimentare cu apă potabilă.
- Nu amplasați obstacole în calea deschizăturilor de ventilare sau structurii încorporate a aparatului.
- Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare, cu excepția celor recomandate de producător.
- Nu deteriorați circuitul de refrigerare.
- Nu folosiți aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor, cu excepția cazului în care acestea sunt de tipul recomandat de producător.

- Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului de la o persoană răspunzătoare pentru siguranța lor.
- Aparatul nu este destinat utilizării de către copii cu vârsta de 8 ani sau peste și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoanele fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite corespunzător cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și care înțeleg riscurile pe care le implică acesta.
Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea pot fi efectuate de copii doar sub supraveghere.
- În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita pericolul.
- Priza trebuie să fie ușor accesibilă, astfel încât aparatul să poată fi deconectat rapid de la sursa de alimentare în caz de urgență.
 - Aceasta trebuie să se afle în afara zonei din spatele aparatului.
- Nu depozitați în aparat substanțe explozive, cum ar fi cutii de aerosoli cu un agent de propulsie inflamabil.
- Dacă produsul este echipat cu lămpi LED, nu demontați carcasele lămpii și lampa LED de unul singur.
 - Contactați un centru de service Samsung.
 - Utilizați numai becurile cu LED furnizate de producător sau agenții săi de service.
- Utilizați seturile noi de furtunuri furnizate împreună cu aparatul. Nu refolosiți seturile de furtunuri vechi.
- Racordați furtunul de alimentare cu apă al frigiderului numai la o sursă de apă potabilă. Pentru ca dispozitivul de produs gheață să funcționeze corect, presiunea apei trebuie să fie de 206 ~ 861 kPa (30 ~ 125 psi).
- Pentru utilizarea cea mai eficientă a energiei, mențineți toate accesoriile interne, precum coșurile, sertarele, rafturile, în poziția specificată de producător.

- Pentru a beneficia de cea mai bună eficiență energetică a acestui produs, lăsați toate rafturile, sertarele și coșurile în poziția inițială.

Cum să minimizați consumul de energie

- Instalați aparatul într-o încăpere rece, uscată, cu aerisire adecvată.
- Asigurați-vă că nu este expus la lumina directă a soarelui și nu-l așezați niciodată lângă o sursă directă de încălzire (de exemplu, radiator).
 - Pentru eficiență energetică, este recomandat să nu blocați aerisirile sau grilele.
 - Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le introduce în aparat.
 - Așezați alimentele congelate în frigider pentru a se dezgheța. Astfel puteți utiliza temperaturile joase ale produselor congelate pentru răcirea alimentelor din frigider.
 - Nu țineți mult timp deschisă ușa aparatului când introduceți sau scoateți alimentele.
 - Cu cât țineți ușa deschisă mai puțin timp, cu atât se va forma mai puțină gheață în congelator.
 - Curățați în mod regulat partea din spate a frigiderului. Praful crește consumul de energie.
 - Nu setați o temperatură mai joasă decât este necesar.
 - Asigurați o evacuare suficientă a aerului la baza frigiderului și la peretele din spate al frigiderului. Nu acoperiți orificiile de aerisire.
 - Atunci când instalați, lăsați spațiu în partea dreaptă, stângă, în spate și deasupra. Aceasta va contribui la reducerea consumului de energie și va menține facturile de curent scăzute.

Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie și în aplicații similare, precum

- zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii profesionale;
- ferme și clienți ai hotelurilor, motelurilor și în alte medii de tip rezidențial;
- medii de cazare și masă;
- aplicații de catering și similare, fără vânzare cu amănuntul.

Semne de avertizare esențiale privind transportul și amplasarea

AVERTISMENT

- Atunci când transportați și instalați aparatul, este necesar să aveți grijă ca nicio parte a circuitului frigorific să nu fie deteriorată.
 - Agentul frigorific care se scurge din țeavă se poate aprinde sau provoca leziuni oculare. Dacă se detectează o scurgere, evitați orice flăcări deschise sau surse potențiale de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care este amplasat aparatul.
 - Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific R-600a (izobutan), un gaz natural cu compatibilitate ridicată cu mediul, dar care este totuși inflamabil. Atunci când transportați și instalați aparatul, este necesar să aveți grijă ca nicio parte a circuitului frigorific să nu fie deteriorată.
- Când transportați și instalați frigiderul, nu atingeți furtunul de apă din partea din spate a frigiderului.
 - Acest lucru poate deteriora frigiderul și, ca urmare, poate împiedica utilizarea dozatorului de apă.

Avertismente esențiale privind instalarea

AVERTISMENT

- Nu instalați frigiderul într-o locație umedă sau într-un loc în care ar putea intra în contact cu apa.
 - Deteriorarea izolării părților electrice poate cauza electrocutarea sau izbucnirea unui incendiu.
- Nu expuneți frigiderul la lumina directă a soarelui sau la căldura de la sobe, calorifere sau alte aparate.
- Vă rugăm să nu conectați mai mult de un dispozitiv la același panou de alimentare cu mai multe prize. Frigiderul trebuie să fie conectat întotdeauna la priza de alimentare independentă corespunzătoare tensiunii nominale indicate pe plăcuța de identificare.
 - Acest lucru oferă cea mai bună performanță și, de asemenea, previne suprasarcina circuitului de cabluri din interior, care ar putea provoca un incendiu din cauza supraîncălzirii liniei.

- Nu conectați cablul de alimentare dacă priza nu este bine fixată.
 - Există risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu utilizați un cablu de alimentare care are fisuri sau semne de abraziune de-a lungul lungimii sale sau la oricare dintre capete.
- Nu îndoiți excesiv cablul de alimentare și nu puneți obiecte grele pe el.
- Nu trageți și nu îndoiți excesiv cablul de alimentare.
- Nu răsușiți și nu înnodeați cablul de alimentare.
- Nu agățați cablul de alimentare de obiecte de metal, nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare, nu introduceți cablul de alimentare printre obiecte și nu împingeți cablul de alimentare în spațiul din spatele aparatului.
- Atunci când mutați frigiderul, aveți grijă să nu răsușiți sau deteriorați cablul de alimentare.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu deconectați niciodată frigiderul trăgând de cablul de alimentare. Întotdeauna țineți fișa ferm și trageți direct din priză.
 - Deteriorarea cablului poate provoca un scurtcircuit, incendiu și/sau electrocutare.
- Vă rugăm să nu folosiți aerosoli în apropierea frigiderului.
 - Utilizarea aerosolilor în apropierea frigiderului poate provoca o explozie sau un incendiu.
- Nu instalați aparatul lângă calorifer sau lângă materiale inflamabile.
- Nu instalați aparatul într-un loc în care pot avea loc scurgeri de gaz.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Înainte de utilizare, acest frigider trebuie să fie amplasat și instalat corespunzător în conformitate cu instrucțiunile din acest manual.
- Conectați cablul de alimentare în poziția corectă, cu cablul lăsat în jos.
 - Dacă veți conecta cablul de alimentare invers, firul poate fi retezat și poate cauza un incendiu sau un șoc electric.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este strivit sau deteriorat de partea din spate a frigiderului.

- Păstrați materialele de ambalare în locuri inaccesibile pentru copii.
 - Există riscul de deces din cauza sufocării dacă un copil își pune materialele de ambalare peste cap.
- Nu instalați aparatul într-un loc umed, uleios sau cu mult praf, nici expus direct la radiațiile solare sau la apă (picături de ploaie).
 - Deteriorarea izolării părților electrice poate cauza electrocutarea sau izbucnirea unui incendiu.
- Dacă există praf sau apă în frigider, scoateți cablul de alimentare și contactați centrul de service Samsung Electronics.
 - În caz contrar există risc de incendiu.
- Nu vă așezați pe aparat și nu puneți obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte de metal etc.) pe acesta.
 - În caz contrar, se pot produce electrocutări, incendii, avarii ale produsului sau accidentări.
- Este necesar să scoateți toată folia protectoare din plastic înainte de conectarea inițială a produsului.
- Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu inelele de fixare utilizate pentru reglarea ușii sau cu clemele pentru tuburile de apă.
 - Există riscul de deces prin sufocare dacă un copil înghite un inel de fixare sau o clemă pentru un tub de apă. Nu țineți inelele de fixare și clemele pentru tuburile de apă la îndemâna copiilor.
- Frigiderul trebuie să fie bine împământat.
 - Asigurați-vă de fiecare dată că frigiderul este împământat înainte de a încerca să investigați sau să reparați orice parte a aparatului. Scurgerile de curent pot provoca un șocuri electrice puternice.
- Nu utilizați niciodată conducte de gaz, linii telefonice sau alte potențiale atrătoare de fulger pentru împământare electrică.
 - Este necesar să împământați frigiderul pentru a preveni orice scurgere de curent sau șocuri electrice provocate de scurgerea de curent de la frigider.
 - Acest lucru poate duce la șocuri electrice, incendii, explozii sau la avarii ale produsului.

- Conectați ferm fișa de alimentare la priza de perete. Nu utilizați o priză de alimentare deteriorată, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză de perete desprinsă.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Siguranța frigiderului trebuie schimbată doar de către un tehnician calificat sau de către o firmă de service.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau vătămare corporală.

Atenționări privind instalarea

ATENȚIE

- Lăsați spațiu suficient în jurul frigiderului și montați-l pe o suprafață plană.
 - Dacă frigiderul nu este amplasat pe o suprafață dreaptă, acest lucru va afecta eficiența răcirii și durabilitatea.
- După instalare și pornire, așteptați 2-3 ore înainte de a pune alimente în frigider.
- Recomandăm cu insistență ca frigiderul să fie instalat de un tehnician calificat sau o companie de service.
 - În caz contrar, se pot produce electrocutări, incendii, explozii, avarii ale produsului sau accidente.

Avertismente esențiale privind utilizarea

AVERTISMENT

- Nu introduceți cablul de alimentare într-o priză de perete cu mâinile ude.
 - Acest lucru poate duce la electrocutare.
- Nu depozitați obiecte pe aparat.
 - Atunci când deschideți sau închideți ușa, obiectele ar putea cădea, cauzând accidente și/sau pagube materiale.

- Nu introduceți mâinile, picioarele sau obiecte metalice (cum ar fi bețișoare de mâncat etc.) sub sau în spatele frigiderului.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau accidentare.
 - Orice margini ascuțite ar putea provoca vătămări corporale.
- Nu atingeți pereții interiori ai congelatorului sau produsele depozitate în congelator cu mâinile ude.
 - Acest lucru poate provoca degerături.
- Nu puneți un recipient plin cu apă pe frigider.
 - În cazul vărsării, există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu păstrați în frigider obiecte sau substanțe volatile sau inflamabile (benzen, diluant, gaz propan, alcool, eter, gaz PL și alte produse similare).
 - Acest frigider este destinat numai depozitării produselor alimentare.
 - Acest lucru poate provoca arsuri sau accidente.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
 - Țineți degetele în afara zonelor „Punct cu risc de înțepare”. Distanțele dintre ușe și dulap sunt mici. Aveți grijă când deschideți ușile dacă copiii se află prin preajmă.
- Nu introduceți propriile degete și nu permiteți copiilor să introducă degetele între ușile frigiderului.
 - Nu introduceți degetele în spațiile libere din partea stângă și dreaptă a ușii. Pentru a evita accidentările, scoateți degetele dintre uși atunci când deschideți ușile.
- Nu permiteți copiilor să se agațe de ușă sau de containerele ușii. Acest lucru ar putea cauza accidente grave.
- Nu permiteți copiilor să intre în frigider. Aceștia ar putea rămâne blocați în interior.
- Nu introduceți mâinile în partea de jos sub aparat.
 - Orice margini ascuțite ar putea provoca vătămări corporale.
- Nu depozitați în frigider produse farmaceutice, materiale științifice sau produse sensibile la temperatură.
 - Produsele care necesită un control strict al temperaturii nu trebuie păstrate în frigider.

- Dacă simțiți un miros de medicamente sau de fum, scoateți imediat ștecherul și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- Dacă în frigider există praf sau apă, scoateți cablul de alimentare și contactați centrul de service Samsung Electronics.
 - În caz contrar există risc de incendiu.
- Nu lăsați copiii să pășească pe sertare.
 - Sertarele se pot sparge, iar aceștia ar putea aluneca.
- Nu lăsați ușile frigiderului deschise în timp ce frigiderul este nesupravegheat și nu permiteți copiilor să intre în interiorul frigiderului.
- Nu permiteți copiilor să urce în sertar.
 - Acest lucru poate cauza moarte prin sufocare în urma blocării sau vătămare corporală.
- Nu supraîncărcați frigiderul cu alimente.
 - Atunci când deschideți ușa, un articol ar putea cădea și provoca accidentări și/sau pagube materiale.
- Nu pulverizați pe suprafața aparatului substanțe volatile, precum insecticidele.
 - Pe lângă faptul că sunt dăunătoare omului, acestea pot provoca electrocutare, incendii sau avarii ale produsului.
- Nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte în orificiul dozatorului de apă, jghebul de gheață și în găleata pentru producerea gheții.
 - Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Nu utilizați și nu plasați substanțe sensibile la temperatură, cum ar fi spray-uri inflamabile, obiecte inflamabile, gheață uscată, medicamente sau substanțe chimice în apropierea sau în interiorul frigiderului.
- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului. Nu așezați o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Umpleți rezervorul de apă, tava de gheață și cuburile de apă numai cu apă potabilă (apă minerală sau apă purificată).
 - Nu umpleți rezervorul cu ceai, suc sau băuturi sportive, deoarece acest lucru poate deteriora frigiderul.

- Nu vă așezați pe aparat și nu puneți obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte de metal etc.) pe acesta. În caz contrar, se pot produce electrocutări, incendii, avarii ale produsului sau accidentări. Nu puneți un recipient plin cu apă pe aparat.
 - Dacă acesta se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu priviți direct becul cu LED UV pentru perioade lungi de timp.
 - Acest lucru poate provoca oboseala ochilor din cauza razelor ultraviolete.
- Nu puneți raftul invers. Opritorul raftului ar putea să nu funcționeze.
 - Acest lucru ar putea cauza o accidentare din cauza căderii raftului de sticlă.
- Țineți degetele în afara zonelor „Punct cu risc de înțepare”. Distanțele dintre ușe și dulap sunt mici. Aveți grijă când deschideți ușile dacă copiii se află prin preajmă.
- Dacă se detectează o scurgere de gaz, evitați orice flăcări deschise sau surse potențiale de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care este amplasat aparatul.
 - Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare.
 - Nu utilizați ventilatoare.
 - O scânteie poate provoca o explozie sau un incendiu.
- Sticlele trebuie depozitate aproape unele de altele pentru a evita căderea acestora.
- Acest produs este destinat numai pentru depozitarea alimentelor într-un mediu casnic.
- Nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte în orificiul dozatorului de apă, coloanei de gheață și în găleata pentru producerea gheții.
 - Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Nu încercați să reparați, să dezamblați sau să modificați frigiderul de sine stătător.
- Nu utilizați niciun alt tip de siguranță (precum cele din cupru, sârmă de oțel etc.) în afară de cel standard.

- Dacă frigiderul trebuie reparat sau reinstalat, contactați cel mai apropiat centru de service.
 - În caz contrar, se pot produce electrocutări, incendii, avarii ale produsului sau accidentări.
- Dacă frigiderul emite un miros de ars sau fum, deconectați-l imediat și contactați centrul de service Samsung Electronics.
 - În caz contrar, pot apărea pericole electrice sau de incendiu.
- Scoateți fișa de alimentare din priză înainte de a schimba lămpile interioare ale frigiderului.
 - În caz contrar, există risc de electrocutare.
- Dacă întâmpinați dificultăți la schimbarea unei lămpi non-LED, contactați un centru de service Samsung.
- Conectați ferm fișa de alimentare la priza de perete.
- Nu utilizați o priză de alimentare deteriorată, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză de perete desprinsă.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.

Atenționări privind utilizarea

AVERTISMENT

- Nu recongelați alimentele dezghețate.
 - Alimentele congelate și dezghețate dezvoltă bacterii dăunătoare mai rapid decât cele proaspete.
 - A doua decongelare va rupe și mai multe celule, va elimina umezeala și va schimba integritatea produsului.
- Nu dezghețați carnea la temperatura camerei.
 - Siguranța va depinde de faptul dacă produsul inițial a fost manipulat în mod corespunzător.
- Nu puneți pahare, sticle sau băuturi carbogazoase în congelator.
 - Containerul poate îngheța și se poate sparge, ducând la vătămare.
- Utilizați doar dispozitivul de produs gheață furnizat împreună cu frigiderul.
- Dacă urmează să fiți plecat de acasă pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu, în concediu) și nu veți folosi dozatorul de apă sau de gheață, închideți ventilul de apă.
 - În caz contrar, se pot produce scurgeri de apă.
- Dacă nu veți folosi frigiderul pentru o perioadă de timp foarte lungă (3 săptămâni sau mai mult), goliți frigiderul, inclusiv recipientul de gheață, deconectați-l de la priză, închideți ventilul de apă, ștergeți excesul de umiditate de pe pereții interiori și lăsați ușile deschise pentru a împiedica formarea mirosurilor și a mușgaiului.
- Pentru a obține performanță optimă de la produs:
 - Nu așezați alimentele prea aproape de gurile de aerisire din partea din spate a frigiderului, deoarece acestea pot împiedica libera circulație a aerului în compartimentul frigiderului.
 - Acoperiți alimentele corespunzător sau așezați-le în containere ermetice înainte de a le pune în frigider.
 - Respectați duratele maxime de depozitare și datele de expirare ale bunurilor congelate.

- Nu este nevoie să deconectați frigiderul de la priză dacă veți fi plecat pentru mai puțin de trei săptămâni. Totuși, dacă veți fi plecat pentru mai mult de trei săptămâni, scoateți toate alimentele și gheața din recipientul cu gheață, deconectați frigiderul de la priză, închideți ventilul de apă, ștergeți excesul de umiditate de pe pereții interiori și lăsați ușile deschise pentru a împiedica formarea mirosurilor și a mucegaiului.
- Garanția de service și modificarea.
 - Nicio schimbare sau modificare efectuată de un terț asupra acestui aparat finit nu este acoperită de service-ul de garanție Samsung, iar compania Samsung nu este responsabilă pentru problemele de siguranță care rezultă din modificările terților.
- Nu blocați gurile de aerisire din interiorul frigiderului.
 - Dacă gurile de aerisire sunt blocate, în special cu o pungă de plastic, frigiderul se poate suprarăci. Dacă o perioadă de răcire durează prea mult, filtrul de apă se poate strica și provoca scurgeri de apă.
- Utilizați doar dispozitivele de produs gheață furnizate cu frigiderul.
- Ștergeți umezeala în exces de pe suprafețele interioare și lăsați ușile deschise.
 - În caz contrar pot apărea mirosuri și mucegai.
- Dacă frigiderul este deconectat de la sursa de alimentare, trebuie să așteptați cel puțin cinci minute înainte de a-l reconecta.
- Dacă frigiderul a fost udat cu apă, scoateți ștecherul și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- Nu loviți și nu aplicați forță excesivă asupra suprafețelor din sticlă.
 - Sticla spartă poate provoca vătămare corporală și/sau pagube materiale.
- Umpleți rezervorul de apă și tăvile de cuburi de gheață doar cu apă potabilă (apă de la robinet, apă minerală sau apă purificată).
 - Nu umpleți rezervorul cu ceai sau energizante. Acest lucru poate deteriora frigiderul.
- Fiți atenți să nu vă prindeți degetele.

- Dacă frigiderul este inundat, asigurați-vă că veți contacta cel mai apropiat centru de service.
 - Există risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu păstrați uleiul vegetal în sertarele de pe ușa frigiderului. Uleiul se poate solidifica, alterându-i gustul și făcându-l greu de utilizat. În plus, pot apărea scurgeri din recipientul deschis și uleiul scurs poate duce la crăparea sertarului. După ce deschideți un recipient cu ulei, cel mai bine este să-l păstrați într-un loc răcoros și umbrit, cum ar fi un dulap sau o cămară.
 - Exemple de ulei vegetal: ulei de măsline, ulei de porumb, ulei de sămbure de struguri etc.

Atenționări privind curățarea

ATENȚIE

- Nu pulverizați apă direct în interiorul sau exteriorul frigiderului.
 - Există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului.
- Nu așezați o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu pulverizați produse de curățare direct pe afișaj.
 - Literele tipărite de pe afișaj se pot desprinde.
- Dacă în aparat a pătruns orice substanță străină, precum apă, scoateți ștecherul și contactați cel mai apropiat centru de service.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
- Utilizați o cârpă uscată curată pentru a îndepărta corpurile străine sau praful de pe pinii ștecherului. Nu utilizați o cârpă udă sau umedă când curățați ștecherul.
 - În caz contrar există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu curățați aparatul stropindu-l direct cu apă.

- Nu utilizați benzen, diluanți, Clorox sau cloruri pentru curățare.
 - Acestea pot deteriora suprafețele aparatului și pot provoca un incendiu.
- Nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte în orificiul dozatorului.
 - Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Înainte de a-l curăța sau întreține, deconectați aparatul de la priză.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
- Utilizați un burete curat sau o cârpă moale și un detergent blând cu apă caldă pentru a curăța frigiderul.
- Nu utilizați soluții de curățare abrazive sau dure cum ar fi spray-uri pentru geamuri, praf de curățat, lichide inflamabile, acid muriatic, ceară de curățare, detergenți concentrați, înălbitori sau substanțe de curățare ce conțin ulei mineral pe suprafețele exterioare (uși și dulapuri), piesele din plastic, rafturile interioare sau de pe ușă și garnituri.
 - Acestea pot zgâria sau deteriora materialul.
- Nu curățați rafturile sau capacele din sticlă cu apă caldă atunci când sunt reci. Rafturile și capacele din sticlă se pot sparge dacă sunt expuse la modificări bruște de temperatură sau impacturi cum ar fi lovirea sau căderea.

Avertismente esențiale privind eliminarea

AVERTISMENT


- Eliminați ambalajul acestui produs într-o manieră ecologică.
- Asigurați-vă că niciuna dintre conductele din spatele frigiderului nu este deteriorată înainte de eliminare.
- Ca agent frigorific se utilizează R-600a sau R-134a. Verificați eticheta compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific este utilizat pentru frigiderul dvs. Dacă acest frigider conține gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactați autoritatea locală cu privire la casarea în siguranță a acestui produs.
- Când casați acest frigider, scoateți ușa/garniturile ușii și clanța astfel încât copiii mici sau animalele să nu poată fi prinse în interior. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
 - Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
- În izolație este utilizat ciclopentan. Gazele din materialele izolației necesită o procedură specială de casare. Contactați autoritățile locale cu privire la casarea ecologică în siguranță a acestui produs.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajele, deoarece acestea pot fi periculoase pentru copii.
 - Dacă un copil își pune o pungă pe cap, se poate sufoca.

Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă

- În cazul unei pene de curent, sunați la biroul local al companiei de electricitate și întrebați cât va dura pana.
 - Majoritatea penelor de curent care sunt rezolvate în decurs de o oră sau două nu vor afecta temperaturile frigiderului. Totuși, trebuie să reduceți la minim numărul de deschideri ale ușilor în timp ce curentul este oprit.
 - Dacă pana de curent durează mai mult de 24 de ore, scoateți și aruncați toate alimentele congelate.
- Este posibil ca frigiderul să nu funcționeze consecvent (conținutul congelat se poate dezgheța sau temperaturile pot deveni prea ridicate în compartimentul de alimente congelate) dacă este amplasat o perioadă lungă de timp într-o locație în care temperaturile ambientale sunt în mod constant sub temperaturile pentru care este proiectat aparatul.
- În cazul anumitor alimente, păstrarea la rece poate avea un efect negativ asupra proprietăților acestora.
- Aparatul dvs. nu generează gheață, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să dezghețați manual aparatul. Acest lucru se va petrece automat.
- Creșterea temperaturii în cursul dezghețării respectă cerințele ISO. Dacă doriți să preveniți o creștere nedorită a temperaturii alimentelor congelate în cursul dezghețării aparatului, înveliți alimentele congelate în câteva straturi de ziar.
- Nu recongelați alimentele congelate care s-au dezghețat complet.
- Temperatura secțiunii (secțiunilor) sau compartimentului (compartimentelor) care au un simbol cu două stele (**) este puțin mai ridicată decât în alt(e) compartiment(e) a(le) congelatorului.
 Secțiunea (secțiunile) sau compartimentul (compartimentele) cu două stele se bazează pe instrucțiunea și/sau condiția în care a(u) fost livrat(e).

- Rețineți: creșterea temperaturii după dezghețare presupune un interval permis în specificațiile aparatului. Dacă doriți să minimizați impactul asupra depozitării alimentelor din cauza creșterii temperaturii, sigilați sau înfășurați alimentele depozitate în mai multe straturi.
- Alimentele pot îngheța sau strica dacă sunt păstrate la o temperatură greșită. Setați frigiderul la temperatura corectă pentru alimentele depozitate.
- Răciți alimentele fierbinți înainte de depozitare. Dacă înăuntru este plasată prea multă mâncare fierbinte, temperatura internă a aparatului poate crește și poate afecta negativ alte alimente depozitate.
- Dacă setați o temperatură excesiv de scăzută pentru alimente, acestea pot îngheța. Nu setați o temperatură mai mică decât temperatura necesară pentru ca alimentele să fie păstrate corect.

Instrucțiuni despre DEEE

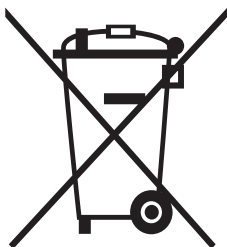

Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Pentru a preveni posibilele daune asupra mediului sau sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici ar trebui să contacteze fie vânzătorul cu amănuntul de unde au achiziționat acest produs, fie biroul administrației publice locale, pentru a afla unde și cum pot recicla aceste articole în mod ecologic.

Utilizatorii din mediul de afaceri ar trebui să-și contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de cumpărare. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie amestecate cu alte deșeuri comerciale destinate eliminării.

Pentru informații legate de angajamentele asumate de către Samsung în domeniul mediului înconjurător și pentru obligațiile legale ale produselor, de ex., REACH, WEEE sau Baterii, vizitați pagina noastră de sustenabilitate, disponibilă prin pagina www.samsung.com

(Numai pentru produsele vândute în țările europene și în Regatul Unit)

Instalarea

Respectați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a garanta o instalare corectă a acestui frigider și a preveni accidente înainte de a-l utiliza.


AVERTISMENT

- Utilizați frigiderul exclusiv în scopul care i-a fost destinat, conform descrierii din acest manual.
- Toate operațiile de service trebuie efectuate de un tehnician calificat.
- Căsați ambalajul produsului conform reglementărilor locale.
- Pentru a preveni electrocutările, deconectați cablul de alimentare înainte de a efectua reparații sau înlocuiri.


Prezentarea pe scurt a frigiderului

Aspectul real al frigiderului dvs. poate diferi în funcție de model și de țară.


Tip A

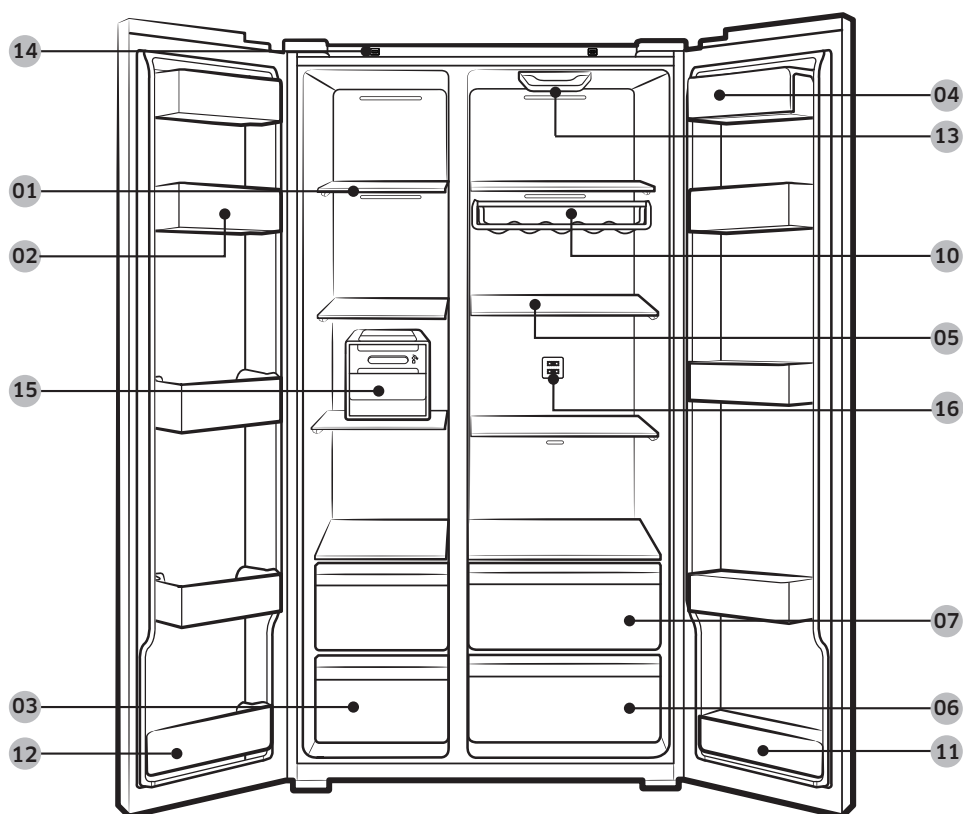

Tip B

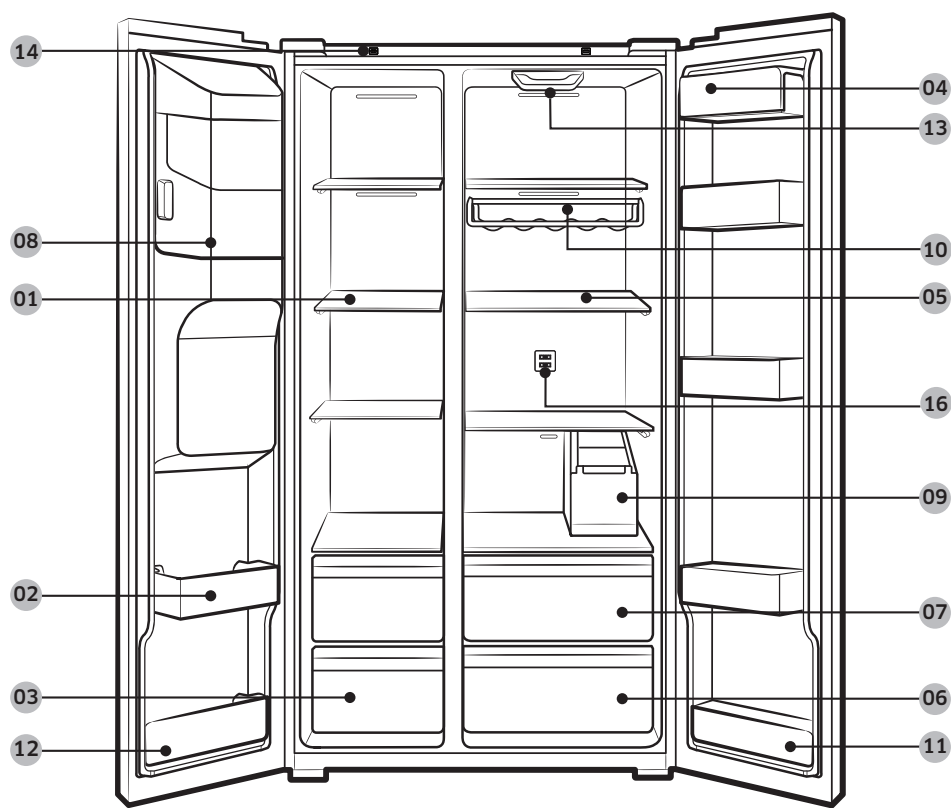

Tip C

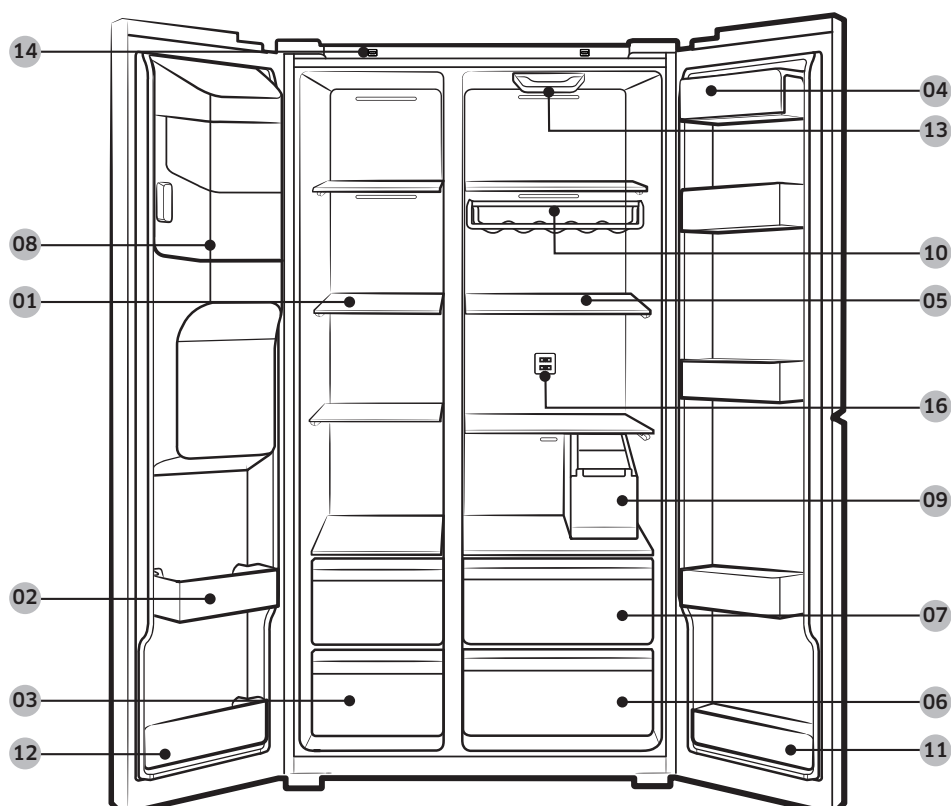

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| 01 Rafturile congelatorului | 02 Coș multifuncțional congelator | 03 Sertar pentru alimente uscate și carne |
| 04 Coș frigider | 05 Rafturile frigiderului | 06 Sertar pentru legume |
| 07 Sertar multifuncțional | 08 Recipient dispozitiv de produs gheață ** | 09 Rezervorul de apă * |
| 10 Poliță pentru vin * | 11 Coș inferior frigider | 12 Coș inferior congelator |
| 13 UV deodorizer * | 14 AOD GROMMET * | 15 Aparat de făcut gheață Twist * |

16 Filtru deodorizant *

* Numai modelele aplicabile

** Numai la modelele cu dozator

NOTĂ

- Este posibil ca designul recipientului pentru ouă să difere în funcție de model.

ATENȚIE

În cazul tuturor modelelor: nu schimbați poziția rafturilor congelatorului. Rafturile congelatorului au lungimi diferite, iar dacă schimbați poziția, puteți deteriora produsul când închideți ușa.

Instalarea pas cu pas

PASUL 1 Selectați un loc

Cerințe pentru locație:

- Suprafață plană rezistentă, fără covoare sau pardoseală care pot obstrucționa aerisirea
- Departe de lumina directă a soarelui
- Spațiu suficient pentru deschiderea și închiderea ușii
- Departe de surse de încălzire
- Suficient spațiu pentru operații de întreținere și service
- Interval de temperatură: între 5 °C și 43 °C

Interval efectiv de temperatură

Frigiderului este proiectat să funcționeze normal în intervalul de temperatură specificat de clasa sa nominală.


Clasă	Simbol	Interval de temperatură ambientală (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperată Extinsă	SN	de la +10 la +32	de la +10 la +32
Temperată	N	de la +16 la +32	de la +16 la +32
Subtropicală	ST	de la +16 la +38	de la +18 la +38
Tropicală	T	de la +16 la +43	de la +18 la +43

NOTĂ

Performanța răcirii și consumul de energie ale frigiderului pot fi afectate de temperatură ambientală, de frecvența deschiderii ușii și de locația frigiderului. Recomandăm reglarea setărilor de temperatură în mod corespunzător.


Spațiul liber

Pentru cerințele de spațiu în vederea instalării, consultați imaginile și tabelul de mai jos.

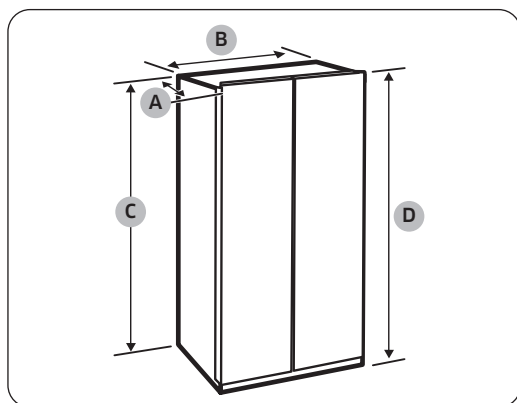

Adâncimea „A”	716
Lățimea „B”	912
Înălțimea „C”	1744
Înălțime totală „D”	1786

(unitate: mm)

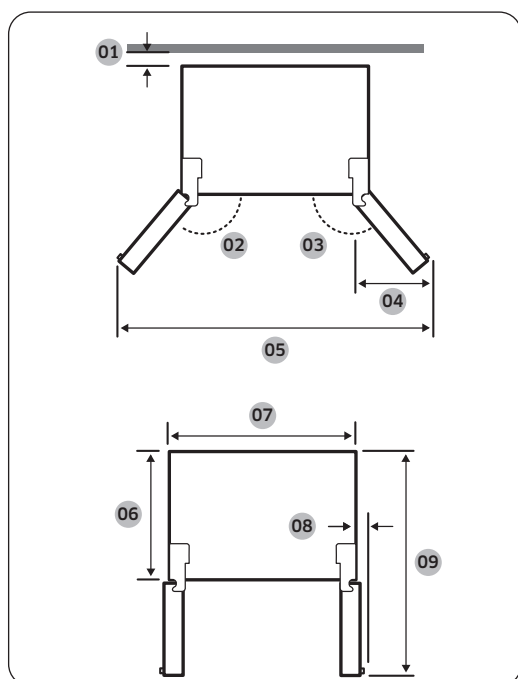


- 01** Se recomandă mai mult de 50 mm
- 02** 165°
- 03** 165°
- 04** 564 mm
- 05** 1726 mm
- 06** 610 mm
- 07** 908 mm
- 08** 29 mm
- 09** 1165 mm

NOTĂ


Măsurătorile din tabelul de mai sus pot varia în funcție de metoda de măsurare.

PASUL 2 Spațiere (numai modelele aplicabile)

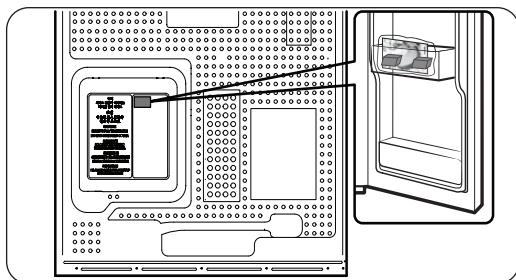

1. Deschideți ușa și localizați distanțierul furnizat.
2. Despachetați distanțierul și atașați-l în spatele frigiderului așa după cum este arătat. Acesta ajută la ventilarea aerului spre peretele din spate și la economisirea energiei.

PASUL 3 Podeaua

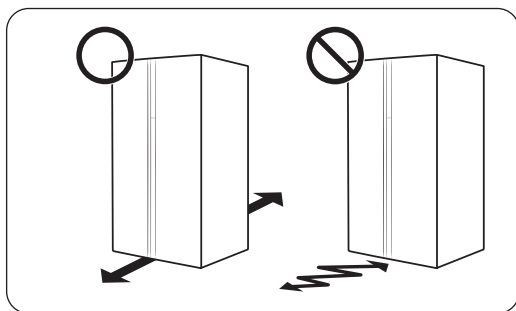

- Suprafața pentru instalarea frigiderului trebuie să susțină un frigider complet încărcat.
- Pentru a proteja podeaua, așezați o bucată mare de carton pe fiecare picior al frigiderului.
- După ce frigiderul este în poziția sa finală, nu-l mutați decât dacă este nevoie pentru protejarea podelei. Dacă trebuie, utilizați o hârtie sau o cârpă groasă, precum vechile covoare, pe zona de curățare.

NOTĂ


Dacă frigiderul nu poate fi introdus prin ușa de la intrare din cauza dimensiunilor, consultați secțiunea **Scoaterea ușii pentru intrare** din capitolul Instalarea.

PASUL 4 Reglați picioarele de nivelare

ATENȚIE


- Frigiderul trebuie să fie așezat drept pe o pardoseală plană și solidă. În caz contrar, frigiderul se poate defecta sau poate provoca leziuni corporale.
- Așezarea în plan drept trebuie să se realizeze cu frigiderul gol. Asigurați-vă că nu rămân alimente în frigider.
- Din motive de siguranță, reglați partea din față puțin mai înaltă decât partea din spate.

Frigiderul poate fi nivelat cu ajutorul picioarelor din față, care au un șurub (nivelator) pentru nivelare. Pentru nivelare folosiți o șurubelniță cu cap plat.

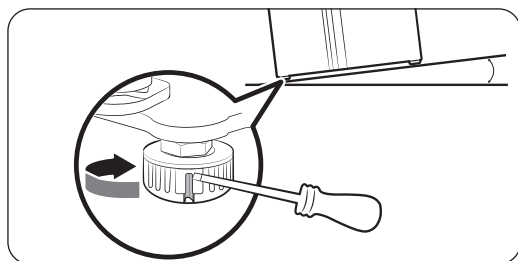

Pentru a regla înălțimea pe partea congelatorului:


Introduceți o șurubelniță cu cap plat în nivelatorul piciorului din față al congelatorului. Rotiți nivelatorul în sensul acelor de ceasornic pentru ridicare și invers față de sensul acelor de ceasornic pentru coborâre.

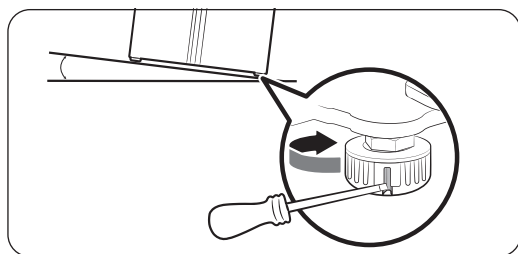




Pentru a regla înălțimea pe partea frigiderului:

Introduceți o șurubelniță cu cap plat în nivelatorul piciorului din față al frigiderului. Rotiți nivelatorul în sensul acelor de ceasornic pentru ridicare și invers față de sensul acelor de ceasornic pentru coborâre.

Reglarea înălțimii părții din spate (Numai modelele aplicabile)

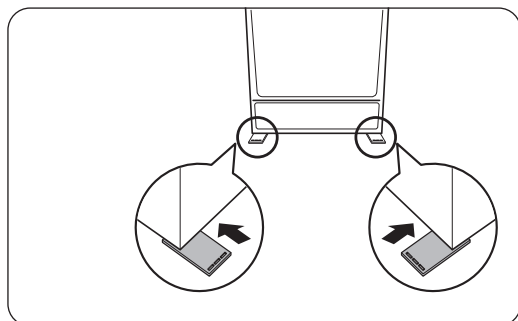

Dacă trebuie să ridicați partea din spate a frigiderului pentru a-l nivela, puteți utiliza tampoanele de reglare a nivelului furnizate. Urmăriți aceste instrucțiuni pentru a ridica partea din spate a frigiderului.

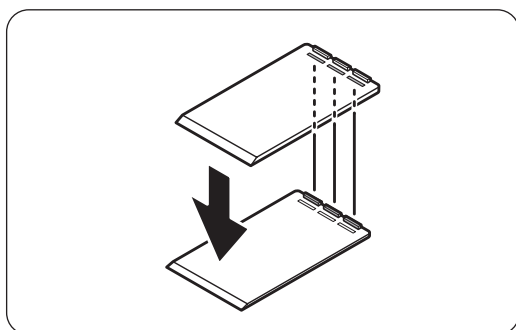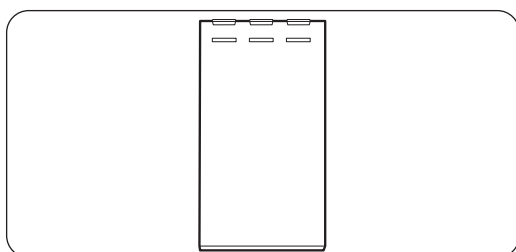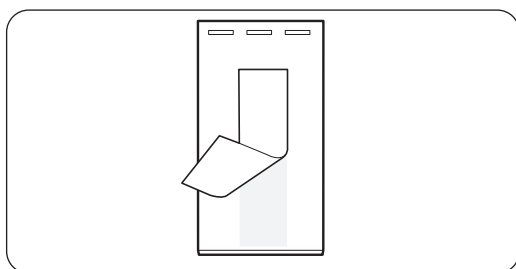

1. Alegeți poziția de pe podea în care trebuie să atașați suportul de reglare a nivelului.
2. Dezlipiți banda cu două fețe de pe partea de jos a plăcuței de reglare a nivelului.

3. Atașați discul de reglare a nivelului pe podea.

4. Dacă trebuie să ridicați și mai mult înălțimea din spate, atașați un alt tampon de reglare deasupra plăcuței de reglare de la primul nivel.


NOTĂ

- Puteți sări peste acest pas dacă puteți nivela frigiderului folosind un singur suport de atașare.
- Asigurați-vă că nervurile de pe primul tampon de reglare sunt introduse în canelurile plăcuței de reglare de al doilea nivel.



PASUL 5 Reglați înălțimea ușii și etanșeitatea ușii

Pentru a regla înălțimea unei ușii

Înălțimea unei ușii poate fi reglată utilizând piulița de strângere și piulița pentru reglarea înălțimii de la baza părții frontale a fiecărei ușii.

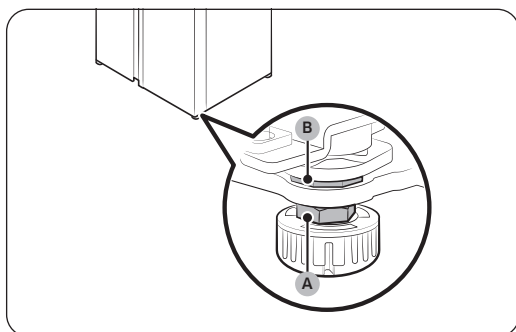


1. Deschideți ușa de reglat și localizați cele două piulițe (A) și (B) de la baza părții frontale a ușii.

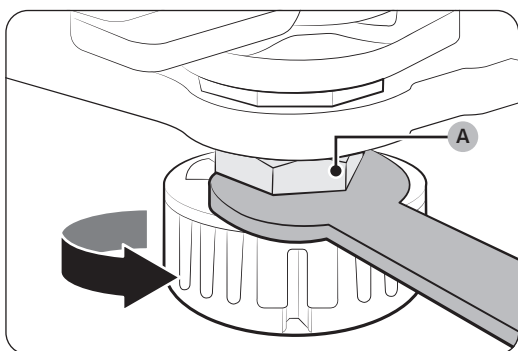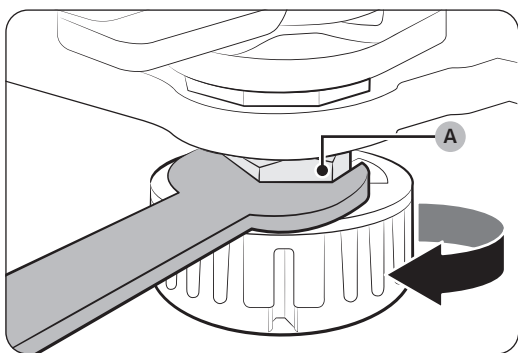


2. Cu o cheie de 19 mm (nu este furnizată), rotiți **piulița de strângere (A)** în sensul acelor de ceasornic pentru slăbire. Apoi deschideți ușa și procedați astfel la interiorul acesteia.
 - Pentru a ridica ușa, rotiți **piulița pentru reglarea înălțimii (B)** în sens invers acelor de ceasornic.
 - Pentru a coborî ușa, rotiți **piulița pentru reglarea înălțimii (B)** în sensul acelor de ceasornic.
3. Când terminați, strângeți **piulița de strângere (A)** rotind-o în sens invers acelor de ceasornic.

PASUL 6 Conectați conducta dozatorului de apă (numai modelele aplicabile)


Piese și unelte necesare




Element de fixare la conducta de apă și șuruburi




Cuplor




Conductă de apă



Clemă fixare filtru de apă




Filtru de apă



Valva de control

Instalare (conductă dozator extern)

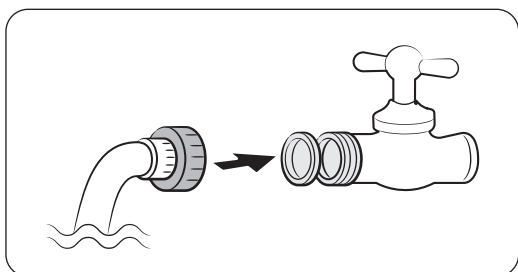

1. Asamblați conducta de apă cu ajutorul cuplajelor.
2. Închideți alimentarea cu apă principală, apoi închideți robinetul de apă.
3. Conectați cuplajul la robinetul de apă rece.

ATENȚIE

- Asigurați-vă că conectați cuplajul la robinetul de apă rece. Conectarea la robinetul de apă caldă poate duce la blocarea filtrului de apă și la întreruperea funcționării normale.
- Garanția frigiderului nu include instalarea furtunului de apă. Instalarea furtunului de apă se realizează pe cheltuiala dvs. dacă nu este inclusă o taxă de instalare în prețul vânzătorului.
- Samsung nu își asumă răspunderea pentru instalarea furtunului de apă. Dacă se produc scurgeri de apă, contactați instalatorul furtunului de apă.
- Furtunul de apă trebuie să fie reparat de către un specialist calificat. Dacă depistați scurgeri de apă, contactați un centru local de service Samsung sau instalatorul furtunului de apă.

PASUL 7 Conectați-vă la o sursă de apă (numai modelele aplicabile)


ATENȚIE

- Furtunul de apă trebuie să fie racordat de către un tehnician calificat.
- Garanția frigiderului nu include instalarea furtunului de apă. Instalarea furtunului de apă se realizează pe cheltuiala dvs. dacă nu este inclusă o taxă de instalare în prețul vânzătorului.
- Samsung nu își asumă răspunderea pentru instalarea furtunului de apă. Dacă se produc scurgeri de apă, contactați instalatorul furtunului de apă.

Pentru a racorda conducta de apă rece la furtunul de filtrare a apei

ATENȚIE


- Asigurați-vă că furtunul de filtrare a apei este racordat la o sursă de apă rece potabilă. Racordarea la o conductă de apă caldă poate duce la defectarea filtrului de apă.

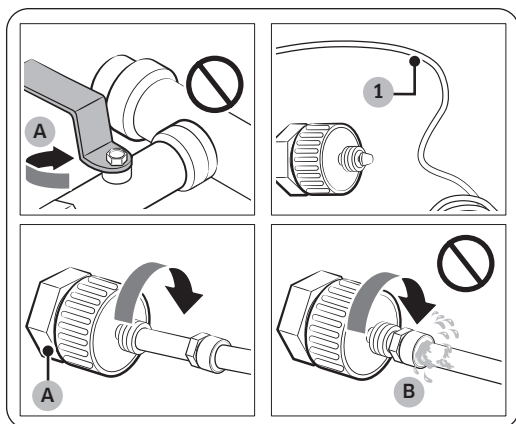

A. Închideți conducta principală de apă

B. Fără goluri


1. Opriți alimentarea cu apă închizând ventilul principal de apă.
2. Căutați **conducta de apă (1)** rece potabilă.
3. Consultați secțiunea Instalarea furtunului de apă pentru a racorda conducta de apă.

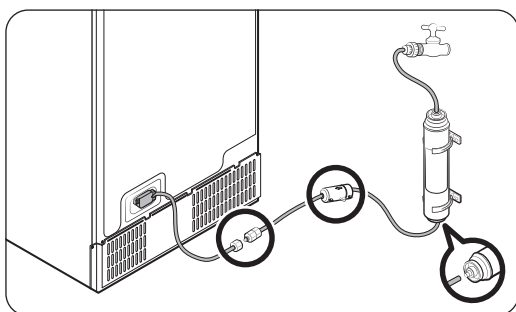

NOTĂ


Utilizați seturile noi de furtunuri furnizate împreună cu aparatul. Nu refolosiți seturile de furtunuri vechi.

Pentru a conecta furtunul de filtrare a apei la conducta de apă

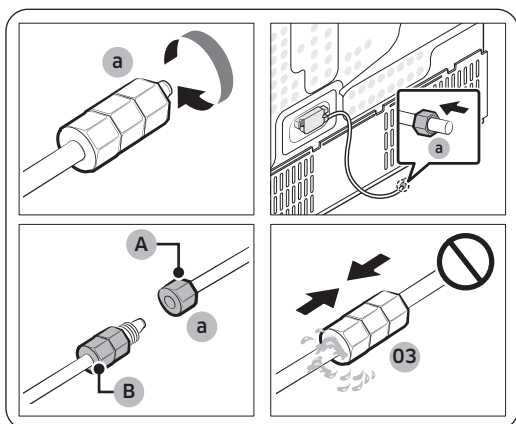

A. Furtun de apă din unitate

B. Furtun de apă din kit

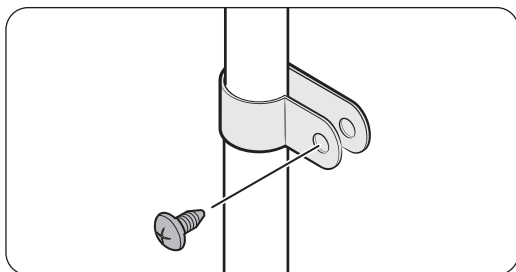


1. Slăbiți și scoateți **inelul de compresie (a)** de pe furtunul de apă al frigiderului și fixați-l pe furtunul de filtrare a apei.
2. Strângeți **inelul de compresie (a)** pentru a racorda furtunul de filtrare a apei și furtunul de apă.
3. Deschideți ventilul principal de apă și verificați dacă există scurgeri.
4. Dacă nu există scurgeri, lăsați să curgă în jur de 10 litri de apă sau distribuiți apa timp de 6 - 7 minute înainte să utilizați frigiderul pentru a elimina impuritățile din sistemul de filtrare a apei.
5. Fixați conducta de apă la o chiuvetă sau un perete cu ajutorul unei clame.

ATENȚIE

- Nu strângeți excesiv conducta de apă. Asigurați-vă că conducta de apă nu este îndoită, ciupită sau strivită.
- Nu montați conducta de apă pe nicio parte a frigiderului. Acest lucru poate deteriora frigiderul.

NOTĂ

În caz că trebuie să mutați frigiderul după conectarea conductei de apă, asigurați-vă că secțiunea îmbinată a conductei de apă este dreaptă.

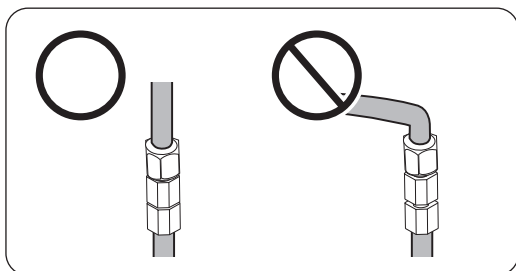

Pentru a repara furtunul de apă

⚠ ATENȚIE

Furtunul de apă trebuie să fie reparat de către un specialist calificat. Dacă depistați scurgeri de apă, contactați un centru local de service Samsung sau instalatorul furtunului de apă.

Sistemul de filtrare a apei cu osmoză inversă

Presiunea apei din sistemul de alimentare cu apă către un sistem de filtrare a apei cu osmoză inversă trebuie să fie între 206 kPa (30 psi) și 861 kPa (125 psi).

Presiunea apei din sistemul de filtrare a apei cu osmoză inversă la furtunul de apă rece al frigiderului trebuie să fie de cel puțin 206 kPa (30 psi). Dacă presiunea apei este mai mică decât cea specificată:


- Verificați dacă filtrul de sedimente din sistemul cu osmoză inversă este blocat sau nu. Înlocuiți filtrul dacă este necesar.
- Reumpleți cu apă rezervorul de apă din sistemul cu osmoză inversă.
- Dacă frigiderul dvs. este prevăzut cu filtru de apă, acesta poate reduce mai mult presiunea apei atunci când este folosit în combinație cu un sistem cu osmoză inversă. Scoateți filtrul de apă.

Pentru mai multe informații sau pentru reparații, contactați un instalator autorizat.

Comandarea unui filtru nou

Pentru a achiziționa un nou filtru de apă (tip componentă: **HAFEX/EXP**), contactați un centru local de service Samsung.

Pentru a monta filtrul de apă în poziție

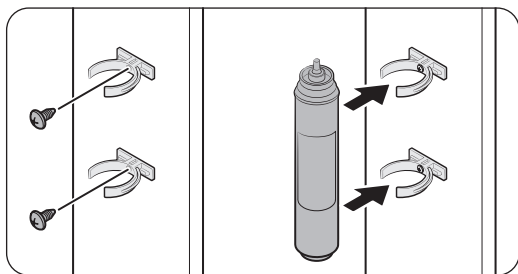


1. Atașați **clemele de blocare** (x2) în pozițiile corespunzătoare, de exemplu, sub chiuvetă. Apoi, fixați ferm **clemele de blocare** cu ajutorul șuruburilor.
2. Introduceți **filtrul de apă** în clemele superioară și inferioară în direcția corectă. Asigurați-vă că verificați direcția verticală a **filtrului de apă**.

📖 NOTĂ

Dacă filtrul este instalat orizontal, apa poate rămâne în filtru. Prin urmare, se recomandă instalarea în poziție verticală.

⚠ ATENȚIE

Nu montați filtrul de apă pe nicio parte a frigiderului. Acest lucru poate deteriora frigiderul.

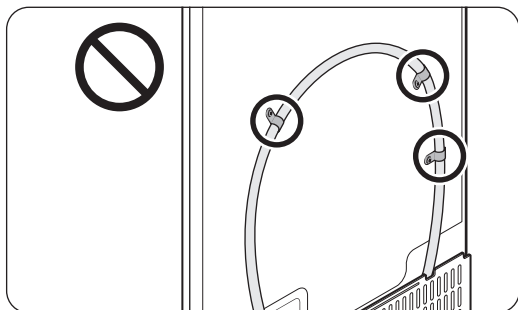

PASUL 8 Setări inițiale

După ce finalizați următorii pași, frigiderul dvs. ar trebui să fie complet funcțional.

1. Conectați cablul de alimentare la priza de perete pentru a porni frigiderul.
2. Deschideți ușa și verificați dacă se aprinde becul interior.
3. Setați temperatura la temperatura cea mai joasă și așteptați circa o oră. Apoi congelatorul va fi ușor răcit, iar motorul va funcționa lin.
4. Așteptați până când frigiderul atinge temperatura setată. Acum frigiderul este gata de utilizare.

PASUL 9 Verificarea finală

La finalizarea instalării, confirmați că:


- Frigiderul este conectat la o priză electrică și este împământat corect.
- Frigiderul este instalat pe o suprafață plană, netedă, cu un spațiu liber rezonabil față de perete sau dulap.
- Frigiderul este nivelat și stă ferm pe podea.
- Ușa se deschide și se închide fără probleme, iar becul interior se aprinde automat când deschideți ușa.

Scoaterea ușii pentru intrare


Dacă frigiderul nu poate trece prin intrare din cauza dimensiunii, urmați instrucțiunile de mai jos:

Unelte necesare (nefurnizate)


Aceste unelte se utilizează pentru scoaterea ușilor.




Șurubelniță Phillips



Șurubelniță
cu cap plat




Cheie tubulară
(10 mm)



Cheie Allen (5 mm)


Debranșați conducta de apă

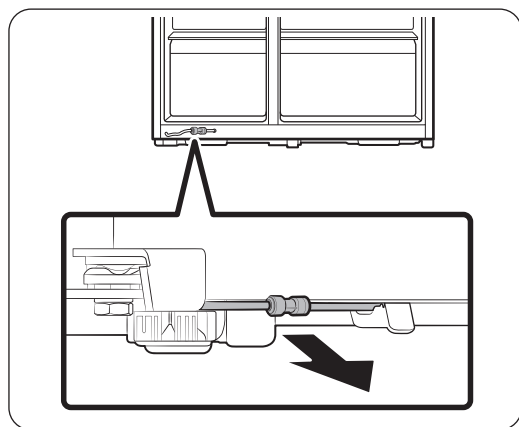

1. Din partea din spate jos a frigiderului, trageți furtunul de apă în partea din față.

NOTĂ

Furtunul de apă al frigiderului este o conductă de circulare a apei care face legătura dintre conducta de apă de la sursa de apă și furtunurile de la sistemul de filtrare a apei al frigiderului.

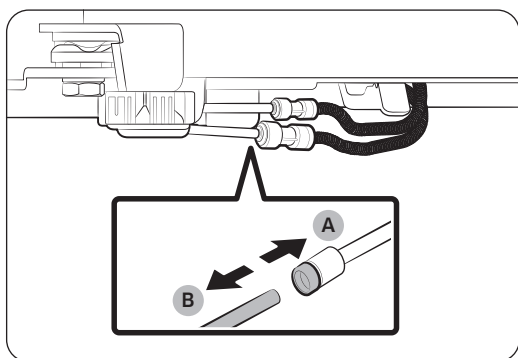

2. Pentru a deconecta furtunurile, țineți apăsat **cuplajul transparent (A)** și desprindeți **furtunul de apă (B)**.


⚠ ATENȚIE

Nu exercitați forță excesivă asupra cuplajului. Se poate rupe.


Demontați ușile

⚠ ATENȚIE


Ușa poate cădea sau se poate răsturna și se poate deteriora pe parcursul oricăreia dintre aceste etape. Pentru a preveni accidentele, fiți extrem de atent când parcurgeți aceste etape.

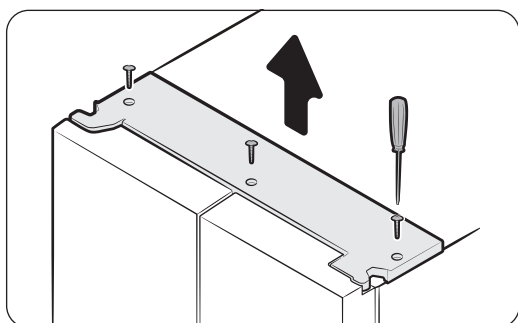

1. Folosiți o șurubelniță Phillips pentru a deșuruba **capacele balamalelor** de deasupra fiecărei uși.

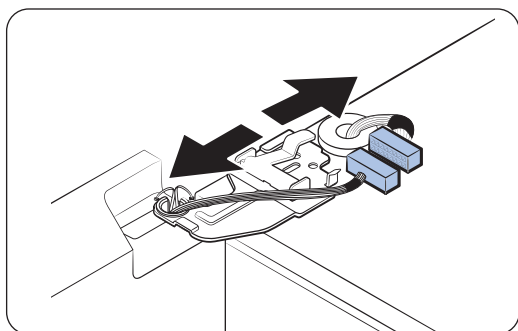


2. Deconectați instalația electrică.

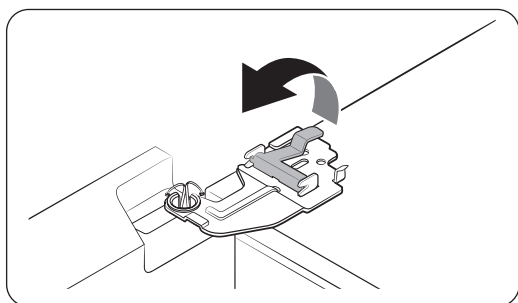


3. Ridicați ușor clema.

📖 NOTĂ

Pentru a preveni deteriorarea clemei sau rănile, nu ridicați clema cu forță.

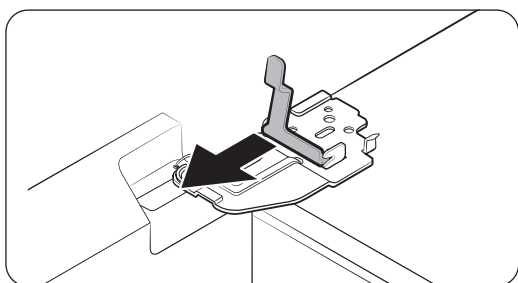

4. Trageți clema pentru a o scoate.

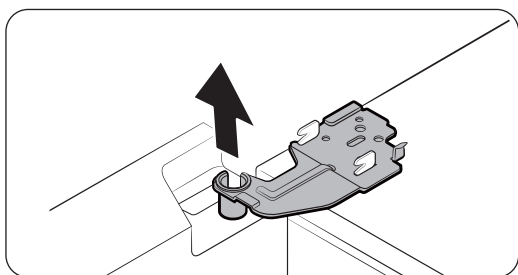


5. Deschide ușa cu 90 de grade. În timp ce țineți ușa, scoateți balamaua.

⚠ ATENȚIE

Dacă scoateți balamaua fără să țineți ușa, ușa poate cădea și poate cauza răniri.

Reconectați furtunurile de apă

Odată ce frigiderului a trecut prin ușa de intrare, reconectați furtunurile de apă.

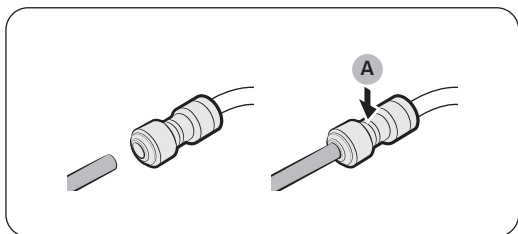

A. Partea centrală a cuplajului transparent

⚠ ATENȚIE

- Asigurați-vă că furtunurile de apă sunt racordate cu culori care coincid.
- Pentru a preveni scurgerile de apă, fiecare furtun de apă trebuie să fie introdus complet până în centrul cuplajului transparent.
- După reconectarea furtunurilor de apă, împingeți-le sub dulap și aranjați-le pe cârlig.


Montați la loc ușile

⚠ ATENȚIE


- Înainte de a monta ușile, asigurați-vă că toți conectorii electrici sunt conectați corect.
- Ușa congelatorului trebuie să fie montată înaintea ușii frigiderului.




1. Țineți de ușa congelatorului și prindeți-o de balamaua din partea de jos a frigiderului.

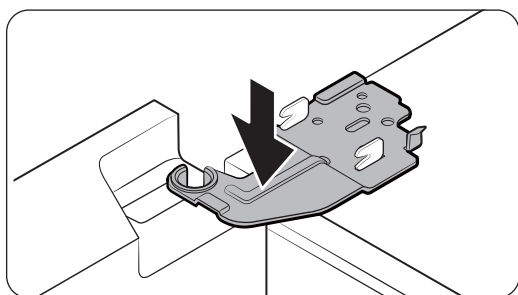


2. Puneți balamaua în poziție, apoi introduceți-o în orificiul de pe ușă.

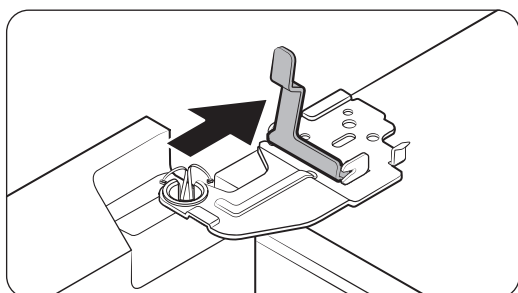


3. Introduceți clema în direcția săgeții

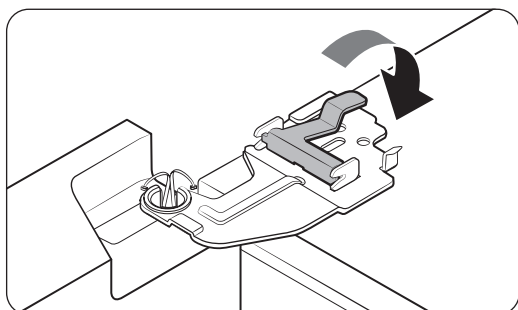

4. Apăsați clema așa cum se arată.

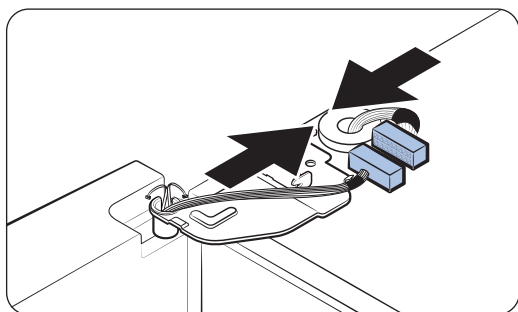

5. Conectați instalația electrică.

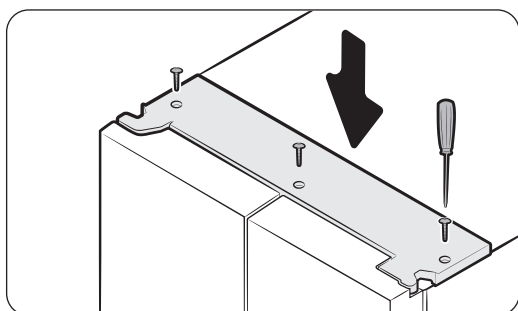


6. Introduceți capacele balamalei cu partea frontală în față și apoi strângeți șuruburile. Folosiți o șurubelniță Phillips pentru această etapă.

Operații

Panoul de caracteristici

Aspectul real al panoului principal poate diferi de cel din figură, iar designul panoului principal poate fi modificat fără notificare prealabilă.

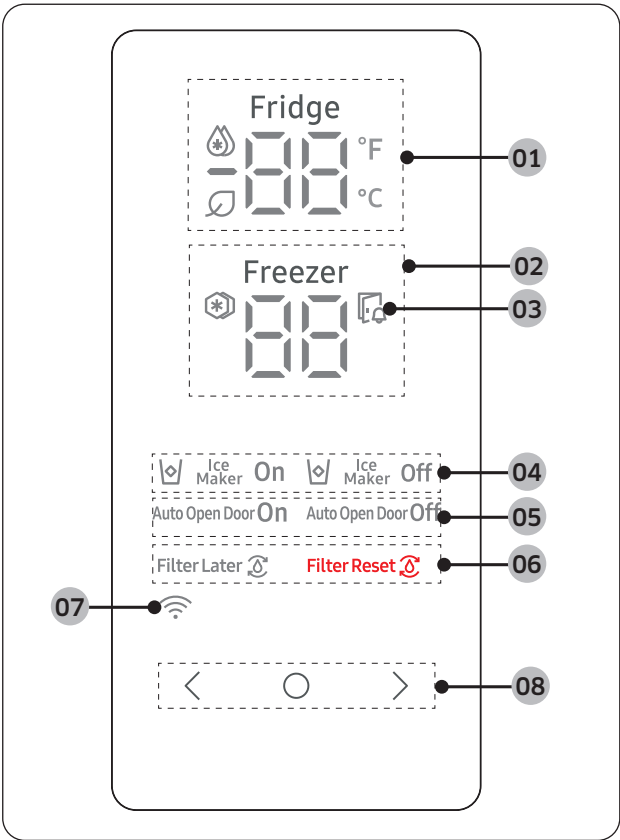

01 Indicator frigider	- Afișează temperatură actuală sau dorită a frigiderului. 🌡️ indică faptul că funcția Răcire rapidă este activată. 🌿 indică faptul că modul de energie AI funcționează. (numai modelele aplicabile)
02 Indicator congelator	- Afișează temperatură actuală sau dorită a congelatorului. ❄️ indică faptul că funcția Congelare rapidă este activată.
03 Indicator ușă deschisă	Acest indicator clipește cu o alarmă dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 2 minute.

04 Indicator Aparatul de gheață (numai modelele aplicabile)	Aparatul de gheață are 2 indicatori (Aparat de făcut gheață Pornit/Oprit) care indică starea de funcționare. • Când aparatul de gheață funcționează, indicatorul corespunzător (Aparat de făcut gheață Pornit) se aprinde. • Când aparatul de gheață funcționează, indicatorul corespunzător (Aparat de făcut gheață Oprit) se aprinde. • Pentru a permite producția de gheață, trebuie să activați dispozitivul de producere a gheții.
05 Ușă cu deschidere automată (numai modelele aplicabile)	Ușa cu Deschidere Automată are 2 indicatori (Ușa cu deschidere automată Activată / Dezactivată) pentru a indica starea sa de funcționare. • Când funcționează Ușa cu deschidere automată (Ușa cu deschidere automată Pornit) se aprinde • Când Ușa cu deschidere automată este dezactivată, indicatorul corespunzător (Ușa cu deschidere automată Oprit) se aprinde.
06 Indicator pentru filtrul de apă (numai modelele aplicabile)	•  indică faptul că filtrul de apă trebuie înlocuit. • Când vedeți  pictograma, puteți înlocui filtrul de apă și puteți reseta alarma de înlocuire a filtrului de apă sau puteți anula alarma și schimba filtrul mai târziu. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Resetarea sau anularea alarmei de înlocuire a filtrului de apă (numai modelele aplicabile)” secțiunea de pe pagină 43.
07 Conexiune la rețea indicatorul	• Această pictogramă indică faptul că frigiderului este conectat la o rețea. • Puteți controla și monitoriza frigiderului în aplicația SmartThings. Pentru mai multe informații, consultați SmartThings secțiunea.
08 Butoane	• Când afișajul este oprit, atingeți orice buton pentru a activa afișajul. • Atingeți  pentru a selecta elementul dorit de pe panoul principal și pentru a confirma orice modificări ale setărilor. • Atingeți > sau < pentru a modifica setările elementului selectat de pe panoul principal.

NOTĂ

- Panoul principal este proiectat să rămână oprit atunci când frigiderului nu este în uz. Acesta devine activ și se aprinde doar când deschideți ușa sau apăsați pe butoane.
- Dacă ușa este lăsată deschisă timp de 5 minute, lumina internă va clipi timp de 5 minute și se va stinge pentru a alerta utilizatorii surzi și cu deficiențe de auz că o ușă este deschisă. Rețineți că această funcție este normală.

Setarea temperatură sau funcției dorite

Selectați frigiderul sau congelatorul și setați temperatură sau funcția dorită.

1. Atingeți orice buton (< , ○ , sau >) pentru a activa afișajul.
 - Este posibil ca acest pas să nu se aplice unor modele.
2. Atingeți ○ până când indicatorul frigiderului sau congelatorului clipește.
 - Indicatorul compartimentului selectat clipește.
3. Atingeți < sau > pentru a selecta temperatură sau funcția dorită.
 - Consultați tabelul pentru selecția disponibilă pentru fiecare compartiment.

Frigider	• Selecție disponibilă (Celsius):  (Răcire rapidă) ↔ 1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C  (Vacanță) • Caracteristica Răcire rapidă accelerează procesul de răcire la viteză maximă a ventilatorului. Frigiderul continuă să funcționeze la turație maximă timp de două ore și jumătate și apoi revine la temperatură anterioară. • Folosiți funcția Vacanță dacă plecați în vacanță sau într-o călătorie de afaceri sau dacă nu intenționați să folosiți frigiderul pentru o perioadă lungă de timp. Temperatură frigiderului va fi menținută sub 15 °C, dar congelatorul rămâne activ așa cum a fost setat anterior.
Congelator	• Selecție disponibilă (Celsius):  (Congelare rapidă) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C • Caracteristica Congelare rapidă accelerează procesul de congelare la viteză maximă a ventilatorului. Congelatorul continuă să funcționeze la viteză maximă timp de 50 de ore, apoi revine la temperatură anterioară. Pentru a congela cantități mari de alimente, activați funcția Congelare rapidă timp de cel puțin 20 de ore înainte de a așeza alimentele în congelator.  NOTĂ Când utilizați funcția Congelare rapidă, consumul de energie al frigiderului va crește. Nu uitați să-l opriți când nu aveți nevoie de el și să readuceți congelatorul la temperatură inițială.

4. Așteptați 5 secunde sau atingeți pentru a confirma selecția.
 - Indicatorul compartimentului selectat nu mai clipește.

NOTĂ

- Folosind Răcire rapidă sau Congelare rapidă crește consumul de energie.
- Când modificați temperatură de pe panou, panoul afișează temperatură reală din interiorul frigiderului până când temperatură se potrivește cu cea setată de dvs. Apoi, panoul afișează noua temperatură setată. Rețineți că va dura timp pentru ca frigiderului să atingă noua temperatură. Acest lucru este normal. În acest timp, nu trebuie să setați din nou temperatură.
- Pentru o funcționare optimă vă recomandăm să setați temperatura la -19 °C pentru congelator și la 3 °C pentru frigider.

- Temperatură în frigiderului poate crește dacă deschideți ușa frecvent sau introduceți o cantitate mare de alimente în frigider. Dacă se întâmplă acest lucru, afișajul temperatură clipește până când frigiderului revine la setările de temperatură specificate. Dacă clipirea continuă pentru o perioadă lungă de timp, contactați un centru local de service Samsung pentru asistență tehnică.
- În timp ce afișajul temperatură clipește, poate apărea o alarmă. Pentru a opri alarma, atingeți orice buton de pe afișaj.

Schimbarea scalei de temperatură

Puteți comuta scala de temperatură între Fahrenheit și Celsius.

1. Atingeți orice buton (< , ○ , sau >) pentru a activa afișajul.
 - Este posibil ca acest pas să nu se aplice unor modele.
2. Atingeți ○ până când simbolurile °F sau °C de pe frigider sau congelator clipește.
3. Atingeți < sau > pentru a selecta scala de temperatură dorită.
 - Atingeți < pentru a selecta Fahrenheit.
 - Atingeți > pentru a selecta Celsius
4. Așteptați 5 secunde sau atingeți ○ pentru a confirma selecția.
 - Simbolurile °F și °C nu mai clipește.

Pornirea sau oprirea aparatului de gheață (numai modelele aplicabile)

Puteți porni sau opri aparatul automat de gheață din congelator.

1. Atingeți orice buton (< , ○ , sau >) pentru a activa afișajul.
 - Este posibil ca acest pas să nu se aplice unor modele.
2. Atingeți ○ până când indicatorul Aparat de făcut gheață clipește.
3. Atingeți < sau > pentru a porni sau opri aparatul de gheață.
 - Atingeți < pentru a-l porni.
 - Atingeți > pentru a o dezactiva.
4. Așteptați 5 secunde sau atingeți ○ pentru a confirma selecția.
 - Indicatorul Aparat de făcut gheață nu mai clipește.

Pornirea sau oprirea Ușa cu deschidere automată (numai modelele aplicabile)

Puteți activa sau dezactiva Ușa cu deschidere automată.

1. Atingeți orice buton (< , ○ , sau >) pentru a activa afișajul.
 - Este posibil ca acest pas să nu se aplice unor modele.
2. Atingeți ○ până Ușa cu deschidere automată indicatorul clipește.
3. Atingeți < sau > pentru a activa sau dezactiva Ușa cu deschidere automată.
 - Atingeți < pentru a-l porni.
 - Atingeți > pentru a o dezactiva.

4. Așteptați 5 secunde sau atingeți ○ pentru a confirma selecția.
- Indicatorul Ușa cu deschidere automată nu mai clipește.


Resetarea sau anularea alarmei de înlocuire a filtrului de apă (numai modelele aplicabile)

Pictograma de înlocuire a filtrului de apă () clipește pentru a avertiza utilizatorul că este timpul să înlocuiască filtrul de apă. Puteți înlocui imediat filtrul de apă și puteți reseta alarma de înlocuire a filtrului de apă sau puteți anula alarma dacă doriți să schimbați filtrul de apă mai târziu.

1. Atingeți orice buton (< , ○ , sau >) pentru a activa afișajul.
 - Este posibil ca acest pas să nu se aplice unor modele.
2. Atingeți ○ până când indicatorul filtru de apă clipește.
3. Atingeți < sau > pentru a selecta Resetare filtru sau Filtru mai târziu.
 - Dacă ați schimbat filtrul de apă, atingeți > pentru a reseta alarma de înlocuire a filtrului de apă.
 - Dacă doriți să schimbați filtrul de apă mai târziu și să anulați alarma, atingeți <.
4. Așteptați 5 secunde sau atingeți ○ pentru a confirma selecția.
 - Indicatorul filtrului de apă nu mai clipește.

Pornirea sau oprirea conexiunii Wi-Fi

Pentru a porni sau dezactiva Wi-Fi-ul, apăsați Blocare timp > de 10 secunde. Afișajul arată starea Wi-Fi-ului timp de 5 secunde (așa cum se arată în figură).

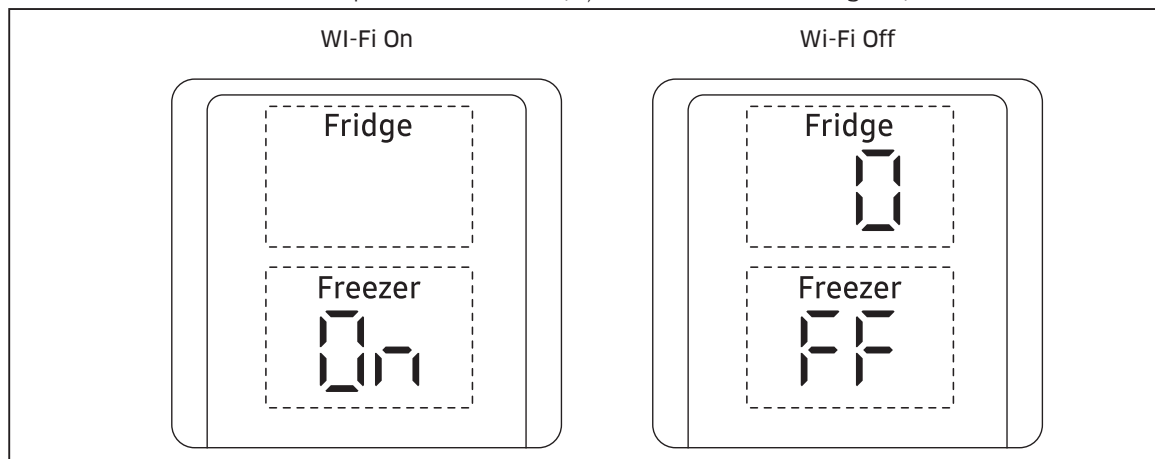

NOTĂ

- Este necesar să porniți Wi-Fi-ul pentru a conecta frigiderul la aplicația SmartThings.
- Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **SmartThings**.

Instalare

Vizitați Google Play Store, Galaxy Apps sau Apple App Store și căutați „SmartThings”. Descărcați și instalați aplicația SmartThings furnizată de Samsung Electronics pe dispozitivul dvs. inteligent.

NOTĂ

- Versiunea software de suport a aplicației SmartThings poate fi modificată în conformitate cu politica de asistență a sistemului de operare furnizată de producător. În plus, în ceea ce privește aplicația SmartThings sau funcțiile acceptate de aplicație, noua politică de actualizare a aplicației pe versiunea existentă a sistemului de operare poate fi suspendată din motive de utilizare sau securitate.
- Aplicația SmartThings poate fi schimbată fără notificare pentru a îmbunătăți utilizarea sau performanța. Deoarece versiunea sistemului de operare a telefonului mobil este actualizată în fiecare an, SmartThings este, de asemenea, actualizată continuu pentru a fi conformă cu cel mai recent sistem de operare. Dacă aveți întrebări cu privire la articolele menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la st.service@samsung.com
- Sistemele de criptare recomandate includ WPA/TKIP și WPA2/AES. Ate protocoalele de autentificare Wi-Fi mai recente sau nestandardizate nu sunt acceptate.
- Rețelele wireless pot fi afectate de mediul înconjurător de comunicații wireless.
- Dacă furnizorul dvs. de servicii de internet a înregistrat adresa MAC a PC-ului dvs. sau a modemului pentru identificare, s-ar putea ca Frigiderului Samsung Smart să nu reușească să se conecteze la Internet. Dacă se întâmplă acest lucru, contactați furnizorul de servicii de internet pentru asistență tehnică.
- Setările firewall ale sistemului dvs. de rețea ar putea împiedica accesul la internet a frigiderului Samsung Smart. Contactați furnizorul de servicii de internet pentru asistență tehnică. Dacă acest lucru persistă, contactați un centru local de service sau un comerciant cu amănuntul al mărcii Samsung.
- Pentru a configura setările pentru punctul de acces wireless (AP), consultați manualul de utilizare al AP (router).
- Frigiderele inteligente Samsung acceptă atât Wi-Fi de 2,4 GHz cu protocoale IEEE 802.11 b/g/n, cât și Soft-AP. (Se recomandă IEEE 802.11 n.)
- Este posibil ca routerele WiFi wireless neautorizate să nu se poată conecta la frigiderele Samsung Smart.

Samsung considerare

Este necesar să creați un cont Samsung pentru a putea utiliza aplicația. Dacă nu aveți un cont Samsung, urmați instrucțiunile de pe ecran ale aplicației pentru a crea un cont Samsung gratuit.

Introducere

Porniți dispozitivul pe care doriți să îl conectați, deschideți aplicația SmartThings pe telefon și urmați instrucțiunile de mai jos.

Dacă apare o fereastră pop-up care spune că a fost găsit un nou dispozitiv, atingeți

ADĂUGAȚI ACUM.

Dacă nu apare o fereastră pop-up, atingeți butonul +, apoi selectați dispozitivul pe care doriți să îl conectați din lista de dispozitive disponibile.

Dacă dispozitivul dvs. nu se află în lista dispozitivelor disponibile, atingeți **Dispozitive acceptate**, selectați tipul de dispozitiv (Frigiderului), apoi selectați modelul de dispozitiv specific.

Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a vă configura dispozitivul. Odată finalizată configurarea, frigiderului va apărea ca un „card” pe **Dispozitivelor** ecranul.

Control integrat

Puteți monitoriza și controla frigiderului acasă și în deplasare.

- Atingeți pictograma frigiderului de pe tabloul de bord SmartThings sau atingeți pictograma Dispozitive din partea de jos a tabloului de bord, apoi atingeți „cardul” frigiderului pentru a deschide pagina Frigider.
- Verificați starea de funcționare sau notificările legate de frigider, apoi modificați opțiunile sau setările dacă este necesar.

NOTĂ

Este posibil ca unele opțiuni sau setări ale frigiderului să nu fie disponibile pentru controlul de la distanță.

Setările frigiderului

Categorie	Articol	Descriere
Monitorizareși Funcțiile	Temperatură frigiderului	Afișează temperatură dorită a frigiderului.
	Temperatură congelatorului	Afișează temperatură dorită a congelatorului.
	Diagnostic	Detectează funcționarea anormală a frigiderului.
	Monitorizarea energiei	Verifică consumul de energie acumulat al frigiderului în ultimele 180 de zile.
	Producerea gheții *	Puteți porni sau dezactiva funcția de fabricare a gheții și puteți verifica setările curente ale funcției.
	Răcire rapidă	Puteți activa sau dezactiva Răcire rapidă și puteți verifica setările curente.
	Congelare Rapidă	Puteți activa sau dezactiva Congelare rapidă și puteți verifica setările curente.
	Temperatură frigiderului	Puteți seta temperatura dorită a frigiderului.
	Temperatură congelatorului	Puteți seta temperatura dorită a congelatorului.

Categorie	Articol	Descriere
Alarmer	Temperatură anormal de ridicată	Această alarmă este declanșată când frigiderul sau congelatorul au temperatură anormal de ridicate.
	Ușa este deschisă	Această alarmă este declanșată dacă ușa frigiderului sau sertarul congelatorului este deschisă pentru o anumită perioadă de timp.
	Înlocuire filtru apă	Această alarmă vă reamintește că trebuie înlocuit filtrul de apă.
Mod energie IA *	Puteți activa sau dezactiva modul de energie IA din meniul Energie din aplicația SmartThings. Puteți verifica starea modului de energie IA în aplicația SmartThings. La unele modele, pictograma  apare pe panoul principal pentru a indica că Modul de Energie IA funcționează. (numai la modele aplicabile) Activarea modului de energie IA scade consumul de energie, dar poate reduce, de asemenea, performanța de răcire.	

* numai modelele aplicabile

Informații despre actualizări de securitate

Actualizările de securitate sunt furnizate pentru a consolida securitatea dispozitivului dvs. și pentru a vă proteja Informații personale. Pentru mai multe informații despre actualizările de securitate, vizitați <https://security.samsungda.com>.

* Site-ul web acceptă doar unele limbi.

Bixby (recunoaștere voce - numai modelele aplicabile)

- Bixby este numele soluției de inteligență artificială Samsung care permite controlul dispozitivului prin voce.
- Pentru a activa recunoașterea voce, trebuie să vă conectați dispozitivul la aplicația SmartThings prin rețeaua Wi-Fi.
- Odată conectat, puteți controla unele funcții ale dispozitivului folosind Bixby pe smartphone-ul dvs. Samsung, chiar dacă nu acceptă recunoașterea voce în mod nativ.

Ce este Bixby?

- Bixby este numele soluției de inteligență artificială Samsung care permite controlul dispozitivului prin voce.

Folosind Bixby

- Pentru a activa recunoașterea voce, trebuie să vă conectați dispozitivul la aplicația SmartThings prin intermediul rețelei.
- Și trebuie să fiți de acord cu termenii și condițiile serviciului Bixby.
- Odată conectat, puteți controla unele funcții ale dispozitivului folosind Bixby pe smartphone-ul dvs. Samsung, chiar dacă nu acceptă recunoașterea voce în mod nativ.
- Pentru a activa Bixby, spuneți „Bună, Bixby” urmat de o comandă voce.
- Pentru mai multe comenzi de recunoaștere vocală, consultați secțiunea „Comenzi voce”.

Comenzi voce

Categoria	Comanda (eșantioane)
Temperatură	Tell me the temperature of the refrigerator
	Tell me the temperature of the fridge in the refrigerator
	Tell me the temperature of freezer in the refrigerator
Vremea	Tell me the weather tomorrow
	How humid is it today?
	How high is the fine dust level today?
	When can I expect rain?
Ora Internațională	What time is it now?
	What month is it today by the lunar calendar?
	What time is it in New York?

NOTĂ

Bixby va ieși din modul de așteptare după o anumită perioadă de timp dacă nu este dată nicio comandă. Odată activată, recunoașterea voce poate funcționa prost sau poate funcționa defectuos din cauza sunetelor din jur, cum ar fi sunetul televizor.

ATENȚIE

• Când recunoașterea voce este afectată

- Performanța poate fi afectată de voce utilizatorului, stilul de vorbire, pronunția și mediul înconjurător.
- Când utilizați recunoașterea voce, vorbiți mai tare decât sunetele din jur.
- Pentru a îmbunătăți performanța recunoașterii voce, stați la o distanță de 3 metri de dispozitiv și vorbiți clar.
- În timp ce vă uitați la televizor, comenzile vocale pot fi recunoscute din greșeală din cauza sunetului televizor.


• Recunoașterea voce nu funcționează când...

- Bixby este dezactivat în meniul Bixby al aplicației SmartThings.
- Microfonul este dezactivat în setarea microfonul din aplicația SmartThings.

• Recunoașterea voce funcționează prost atunci când...

- Sunetele din jur sunt puternice (sunet televizor, sunet muzical etc.)
- Semnalul Wi-Fi este slab (conectivitatea la internet este slabă)

Panoul dozatorului

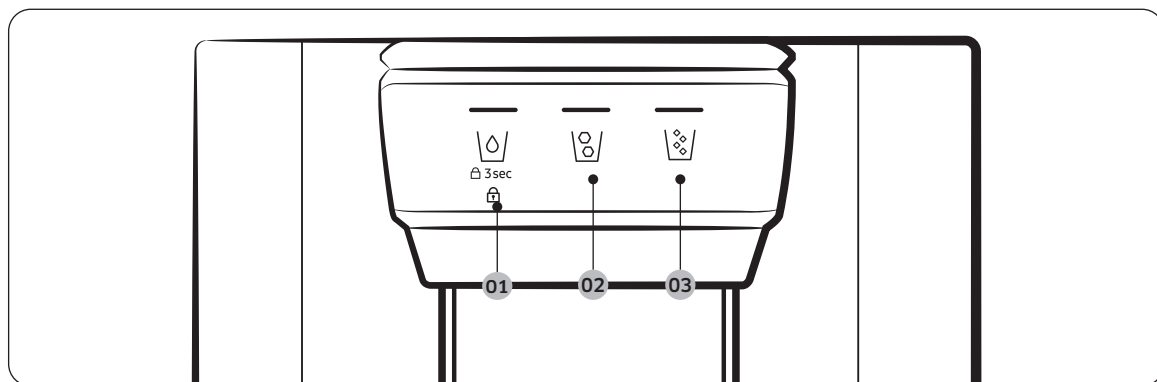

01 Apă / Blocare

02 Gheață cuburi

03 Gheață zdrobită

01 Apă / Blocare (3 doilea)

Apă	Pentru a doza apă răcită, apăsați . Indicatorul corespunzător se pornește.
Blocare	Pentru a împiedica utilizarea butoanelor panoului dozatorului și a levierului dozatorului, apăsați și țineți apăsat mai mult de 3 secunde. Dacă apăsați și țineți apăsat butonul pentru încă 3 secunde, blocarea dozatorului se va dezactiva. Când este activată blocarea dozatorului, indicatorul va clipi în caz că va fi apăsat vreun buton de pe panoul dozatorului sau în cazul apăsării levierului distribuitorului. NOTĂ de pe panoul dozatorului nu afectează comenzile de pe panoul principal.

02 Gheață cuburi

Gheață cuburi	Apăsați pentru a doza gheață cuburi. Indicatorul corespunzător se pornește.
---------------	--


03 Gheață zdrobită

Gheață zdrobită	Apăsați pentru a doza gheață zdrobită. Indicatorul corespunzător se pornește.
-----------------	--

Caracteristici speciale

Frigiderului este prevăzut cu dispozitive destinate utilizatorului, pe care le puteți utiliza pentru comoditate.

Funcția Ușa cu deschidere automată (numai modelele aplicabile)

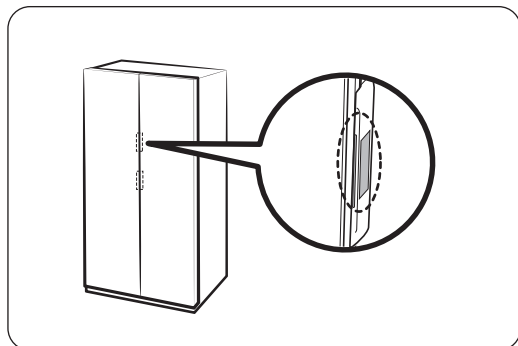

Atingeți sensorul de lângă mânerul ușii frigiderului. Ușa se va deschide.

- Setarea implicită este **Oprit**.
- Pentru a activa funcția, consultați următoarele.
 - Tip general: consultați secțiunea „Pornirea sau oprirea Ușă cu deschidere automată (numai modelele aplicabile)” secțiunea de pe pagină 42).
 - Tip Family Hub: În aplicația Fridge Manager, atingeți **Setări**, și apoi porniți **Ușă cu deschidere automată**.
 - Tip AI Home Hub: Pe ecranul de pornire, atingeți > **Frigiderului** > **Deschidere automată ușă** și selectați **Activat**.

NOTĂ

- Dacă ambii senzori sunt atinși simultan, ușa de pe primul senzor atins se deschide și apoi se deschide și cealaltă ușă în aproximativ 2 secunde.
- Ușa nu se închide automat. Închideți ușa manual după utilizare.
- Unghiul (gradul) la care se deschid ușile frigiderului poate varia în funcție de mediul de Instalare, cum ar fi podeaua în care este instalat frigiderul, nivelul frigiderului și încărcarea alimentelor depozitate în coșul ușii.
 - Dacă ușile se deschid prea larg sau nu suficient de lat, verificați și asigurați-vă că frigiderului este orizontal. (Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „PASUL 4 Reglați picioarele de nivelare” secțiunea de pe pagină 29.)

ATENȚIE

- Funcția Ușă cu deschidere automată poate funcționa defectuos dacă deschideți și închideți ușa în mod repetat.
- Nu împingeți și nu forțați oprirea ușii în timp ce aceasta se deschide automat. Poate cauza funcționarea defectuoasă a produsului.
 - Aveți grijă să nu fiți lovit de ușă atunci când acestea se deschid automat.
- Dacă ușa nu se deschide după deschiderea repetată a ușii, așteptați aproximativ un minut și apoi încercați din nou. (Poate fi dificil să deschideți ușa imediat după închidere din cauza schimbării presiunii aerului din interiorul frigiderului, care are loc atunci când deschideți și închideți ușa.)
- Atingerea accidentală a senzorului poate cauza deschiderea ușii, verificați dacă este închisă

Voce (numai modelele aplicabile)

Configurare recunoaștere voce

În aplicația SmartThings, setați „Sunet” la „Voce”.

Unele comenzi voce

1	ulciorul de umplere automată a detectat un preaplin de apă
2	Ușa frigiderului a fost deschisă
3	Ceva a mers prost.
4	Modul a fost schimbat
5	Răcire rapidă este acum în funcțiune
6	Congelare rapidă este acum în funcțiune
7	Temperatură din interiorul frigiderului a crescut
8	Temperatură este acum setată

NOTĂ


Când setați „Sunet” la „Dezactivat” în frigiderului, recunoașterea voce va fi dezactivată corespunzător.

Distribuator de apă/gheață

Folosind dozatorul, puteți doza apă cu sau fără gheață.

Dozatorul de apă oferă 3 opțiuni: apă rece, cuburi de gheață și gheață zdrobită. Pentru a doza apă răcită, apăsați  de pe panoul dozatorului. Plasați un pahar de apă sub dozator, apoi împingeți levierul dozatorului.

Pentru a doza apă cu gheață

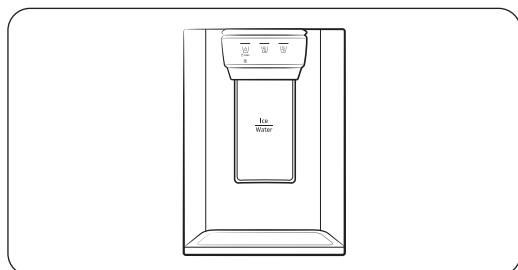

1. Cu Dispozitivul de producere a gheții pornit, apăsați  sau  pentru a selecta tipul de gheață.
2. Plasați un pahar de apă sub dozator, apoi împingeți **levierul dozatorului** cu paharul. Din dozator este eliberată gheață.
3. Apăsați pe  pentru a doza apă.
4. Împingeți **levierul dozatorului** cu paharul. Din dozator este eliberată apă.

NOTĂ

- Dozatorul încetează să dozeze dacă apăsați în continuare maneta timp de 1 minut. Pentru a doza mai multă apă, eliberați și apăsați din nou maneta.
- Asigurați-vă că paharul este aliniat cu dozatorul, pentru a preveni vărsarea apei dozate.
- Dacă nu utilizați dozatorul de apă 2-3 zile, apa dozată poate avea un miros sau un gust anormal. Aceasta nu este o defecțiune a sistemului. Aruncați primele 1-2 pahare de apă.

Producerea gheții

Frigiderul are încorporat un dispozitiv de produs gheață, care dozează gheață în mod automat, astfel încât să vă puteți bucura de apă filtrată cu gheață cuburi sau zdrobită.

Producerea gheții

După ce ați instalat frigiderul și l-ați conectat, urmați aceste instrucțiuni pentru a asigura producerea eficientă a gheții și pentru a păstra găleata pentru gheață plină:

1. Lăsați frigiderul să funcționeze timp de cel puțin 24 de ore pentru a asigura o performanță optimă.
2. Dozați primele 4 - 6 cuburi de gheață într-un pahar.
3. Așteptați încă 8 ore și dozați încă 4 - 6 cuburi de gheață.
4. Apoi, așteptați încă 16 ore și dozați primul pahar plin cu gheață.

NOTĂ


- Dacă consumați toată gheața dintr-o dată, trebuie să așteptați 8 ore înainte de a distribui primele 4 - 6 cuburi. Acest lucru asigură că găleata pentru gheață este umplută cu gheață în mod corespunzător.
- Cuburile de gheață generate rapid pot părea albe, ceea ce este normal.

ATENȚIE

Dozați gheața în funcție de dimensiunea paharului.


- Dacă eliberați o cantitate prea mare, gheața poate cădea pe podea și poate provoca vătămări corporale.
- S-ar putea acumula gheață și ar putea avea loc blocarea coloanei de gheață.

Pentru a umple rezervorul de apă (numai modelele aplicabile)

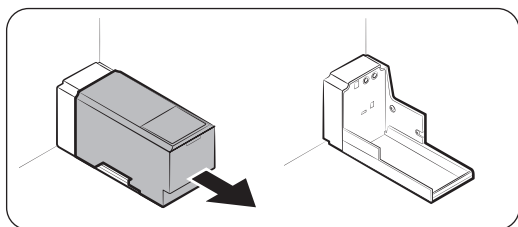

Pentru prima utilizare, curățați interiorul rezervorului de apă și uscați-l bine.


1. Apucați ambele mânere de pe partea din față a rezervorului și scoateți-l prin glisare, conform ilustrației.

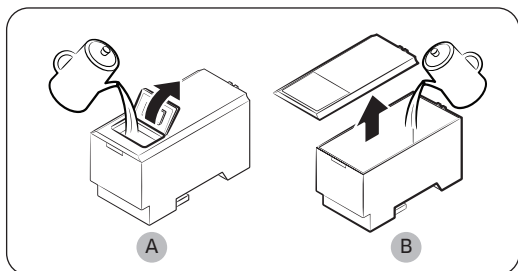

2. Deschideți capacul din față (A) al capacului sau întregul capac (B) și umpleți rezervorul cu max. 5 litri de apă.

ATENȚIE

Nu depășiți linia max. Apa se va vărsa.

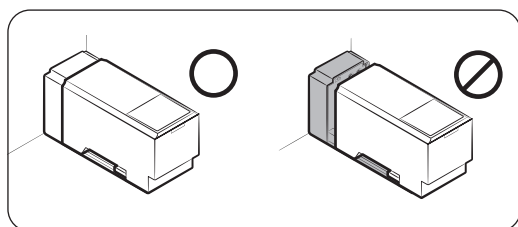

3. Reintroduceți rezervorul de apă și fixați-l în mecanismul dozatorului. Asigurați-vă că partea din față (cu capacul frontal) a rezervorului este orientată înspre partea din față.

⚠ ATENȚIE



- Asigurați-vă că rezervorul de apă se fixează în raft. În caz contrar, este posibil ca rezervorul de apă să nu funcționeze corect.
- Nu utilizați frigiderul fără a introduce rezervorul de apă. Acest lucru poate reduce performanța răcirii.
- Umpleți rezervorul doar cu apă potabilă, precum apă minerală sau apă purificată. Nu utilizați altelichide.
- Mutați cu grijă un rezervor plin. Poate surveni vătămare corporală dacă rezervorul este scăpat.
- Nu încercați să demontați pompa internă pe cont propriu. Dacă pompa internă este deteriorată sau deconectată de la rezervorul de apă, dozatorul nu funcționează.

La prima utilizare

- Împingeți maneta dozatorului timp de 10 secunde pentru a scoate aerul din furtunurile sistemului de alimentare cu apă.
- Aruncați primele șase pahare de apă pentru a îndepărta impuritățile din sistemul de alimentare cu apă.

Producerea gheții (numai modelele aplicabile)

Frigiderul are încorporat un dispozitiv de produs gheață, care dozează gheață în mod automat, astfel încât să vă puteți bucura de apă filtrată cu gheață cuburi sau zdrobită, conform preferințelor dvs.

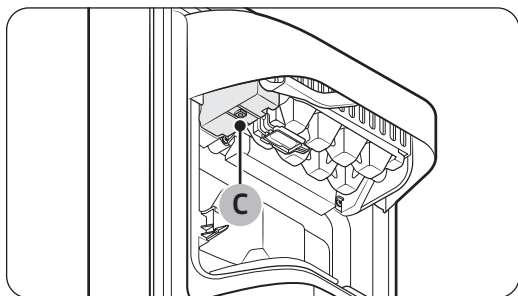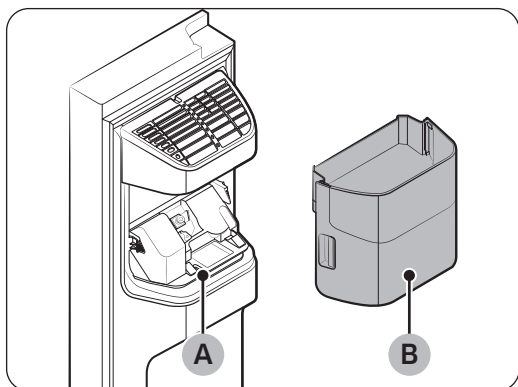

Dacă nu se dozează gheața, verificați mai întâi dispozitivul de gheață, dacă produce gheață în mod corespunzător.

Pentru a verifica dispozitivul de produs gheață

1. Țineți ușor recipientul dispozitivului de produs gheață (B) cu ambele mâini și îndepărtați-l de pe coloana de gheață (A).
2. Verificați recipientul dispozitivului de produs gheață, pentru a vedea dacă acesta conține gheață în mod corespunzător.
3. Apăsăți **butonul (C)** din partea de jos a dispozitivului de produs gheață.
4. Veți auzi o melodie dacă dispozitivul de produs gheață funcționează corespunzător.

NOTĂ

Dacă acest simptom continuă, contactați instalatorul furtunului de apă sau un centru local de service Samsung.


ATENȚIE

- Nu apăsați butonul în mod repetat după umplerea tăviței de gheață cu gheață sau cu apă. Apă se poate revărsa, iar gheața se poate bloca.
- Atunci când frigiderul își reia alimentarea electrică după o pană de curent, recipientul dispozitivului de produs gheață poate conține un amestec de cuburi de gheață topite și blocate, ceea ce conduce la defectarea sistemului. Pentru a împiedica acest lucru, asigurați-vă că goliți recipientul dispozitivului de produs gheață înainte de a utiliza frigiderul.
- Ca să împiedicați căderea recipientului dispozitivului de produs gheață, asigurați-vă că folosiți ambele mâini atunci când scoateți sau reintroduceți recipientul dispozitivului de produs gheață.
- Nu lăsați copiii să se agațe de dozatorul de gheață sau de recipientul dispozitivului de produs gheață sau să se joace cu acestea. Copiii se pot răni.
- Nu introduceți degetele sau alte obiecte în orificiul dozatorului sau în coloana de gheață. Aceasta poate provoca vătămări corporale sau deteriorarea proprietății.

NOTĂ

- Scoaterea recipientului dispozitivului de produs gheață nu afectează performanțele termice și mecanice ale frigiderului.
- Volumul declarat al congelatorului se măsoară cu ghidajul congelatorului și cu raftul inferior, după scoaterea dispozitivului de produs gheață, a sertarelor superioare și inferioare.

Pentru a obține mai mult spațiu de depozitare (numai modelele aplicabile)

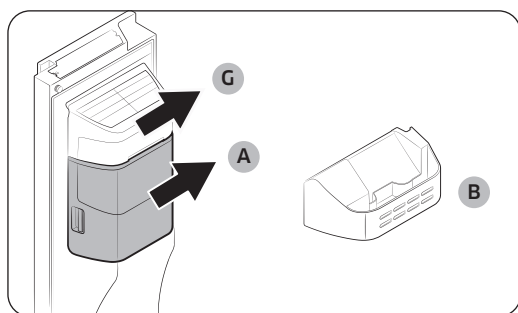

Dacă nu utilizați dispozitivul de produs gheață și aveți nevoie de mai mult spațiu de stocare, scoateți **recipientul dispozitivului de produs gheață (A)** și **capacul dispozitivului de producere a gheții**. Apoi introduceți **protecția congelatorului (opțional) (B)** în locul recipientului dispozitivului de produs gheață.



⚠ ATENȚIE

Dacă găleata pentru gheață a fost îndepărtată, este necesar să opriți dispozitivul de producere a gheții.

Pentru a asigura mai mult spațiu, scoateți **sertarul superior (C)**, **sertarul inferior (D)** și **capacul inferior al sertarului (E)**. Apoi, introduceți **raftul inferior (F)** prevăzut.




📄 NOTĂ

- Scoaterea sertarelor nu afectează temperatura sau utilizarea congelatorului.
- Volumul declarat al congelatorului este măsurat cu raftul inferior, după scoaterea sertarului superior, a sertarului inferior și a capacului inferior al sertarului.

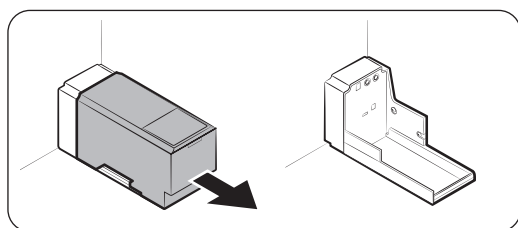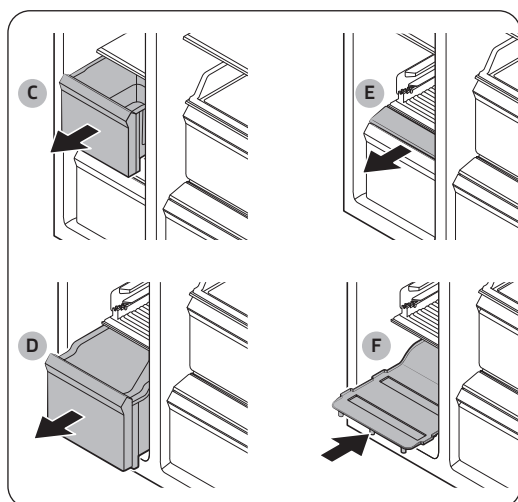

Pentru mai mult spațiu, scoateți rezervorul de apă și utilizați spațiul pentru a stoca mai multe elemente.

Recipientul dispozitivului de produs gheață

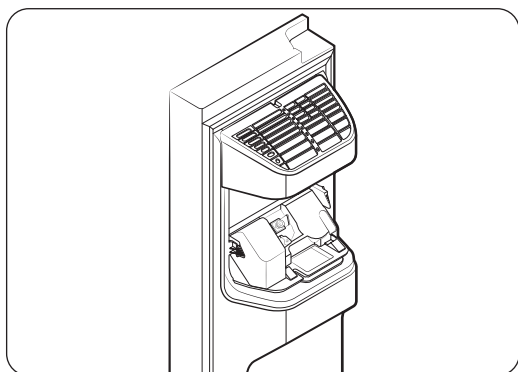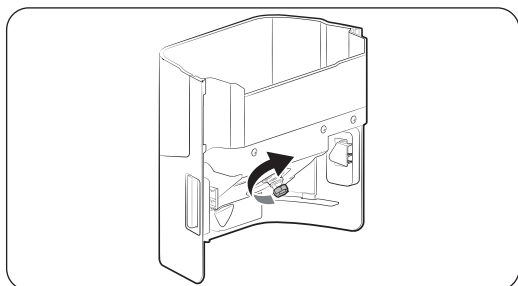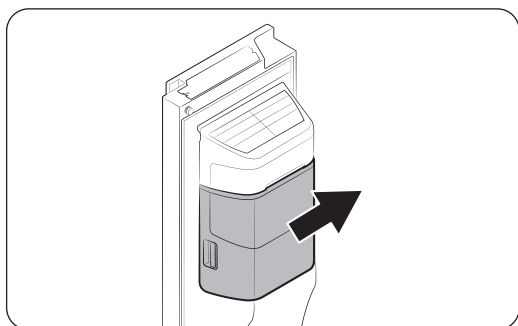

Dacă nu dozați gheață pentru o perioadă extinsă, gheața poate forma cocoloașe în interiorul recipientului. În acest caz, scoateți și goliți recipientul dispozitivului de produs gheață.

1. Pentru a scoate recipientul dispozitivului de produs gheață, ridicați-l ușor și trageți-l afară încet, ținând de mâner cu ambele mâini.
2. Scoateți și goliți recipientul dispozitivului de produs gheață.
3. Când ați terminat, rotiți mânerul dințat din spatele recipientului cu 90° și reintroduceți recipientul la poziție. Asigurați-vă că recipientul este introdus corespunzător până când auziți un declic.
4. Apăsăți pe Dispozitiv de producere a gheții pentru a reseta dispozitivul de producere a gheții.


⚠ ATENȚIE

- Nu exercitați forță excesivă asupra capacului recipientului. Capacul se poate sparge.
- Nu trântiți ușa. Se poate vărsa apă peste dispozitivul de produs gheață.
- Pentru a preveni vătămări corporale, curățați orice gheață sau apă căzută pe podea.
- Pentru a preveni accidentele sau vătămările corporale, nu lăsați copii să se joace cu dozatorul de apă sau cu dispozitivul de produs gheață.
- Nu puneți mâna sau un obiect pe coloana de gheață. Aceasta poate provoca vătămări corporale sau deteriorarea produsului.

📄 NOTĂ

- Orice sunet emis de dispozitivul de produs gheață în procesul de producere a gheții este normal.
- Când ușa este deschisă, nici dispozitivul de produs gheață, nici dozatorul de apă nu funcționează.


Aparat de făcut gheață Twist (numai modelele aplicabile)

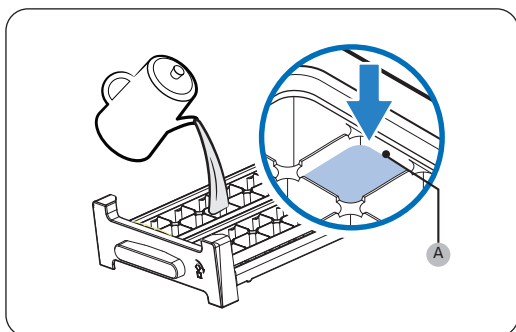

1. Deschideți ușa congelatorului și deschideți tava pentru gheață.
2. Umpleți tava cu apă până la **nivelul maxim (A)** marcat pe partea interioară din spate a tăvii.
3. Glisați tava înapoi în poziție.

NOTĂ


Timpul de preparare a gheții depinde de setările dvs. de temperatură.

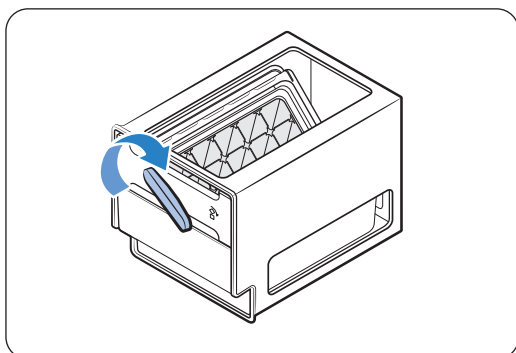

4. Pentru a distribui cuburile de gheață, rotiți mânerul recipientului spre dreapta pentru a goli jumătate din cuburile de gheață în recipient. Apoi, rotiți-l la stânga pentru a goli cealaltă jumătate.

NOTĂ

Asigurați-vă că recipientul de depozitare a cuburilor de gheață este în poziție sub tava pentru gheață.

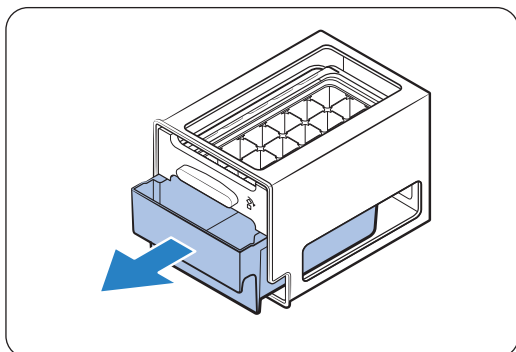


5. Scoateți coșul de gunoi răsucindu-l ușor și trăgând în față.


Întreținerea

Manipularea și întreținerea

Rafturi (frigider/congelator) (numai modelele aplicabile)

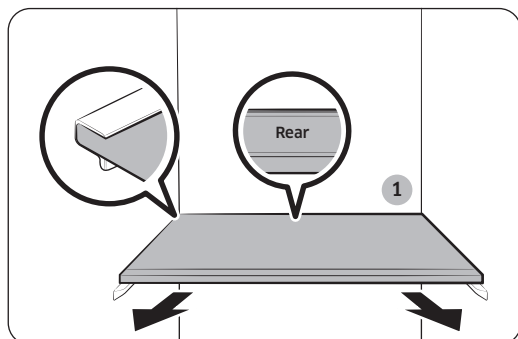


- Pentru a scoate un raft, deschideți complet ușa corespunzătoare. Țineți partea frontală a raftului, ridicați ușor în sus și trageți la exterior.
- Dacă ușa nu se deschide complet, trageți de raft pe jumătate și rotiți-l pentru a-l scoate.

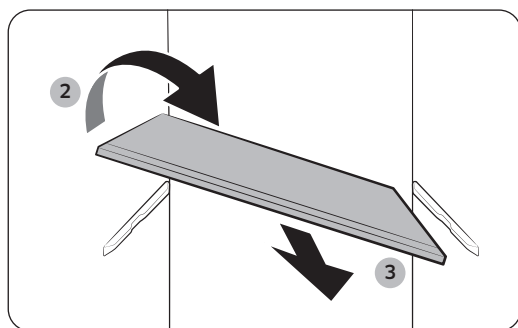

⚠ ATENȚIE


- Raftul trebuie să fie introdus corect. Nu îl introduceți cu fața în jos.
- Recipientele din sticlă pot zgâria suprafața rafturilor din sticlă.
- Nu introduceți un raft în locul poliței pentru vin. Acest lucru poate deteriora frigiderul. (Numai modelele aplicabile)

Casetele de pe ușă

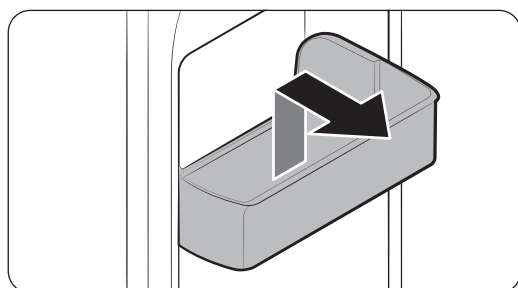

Pentru a scoate un coș de pe ușă, țineți de părțile din față ale suportului și ridicați ușor.

Sertare

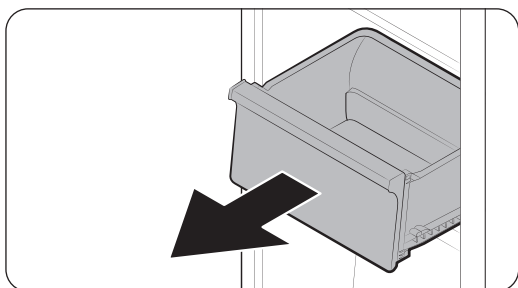


Ridicați ușor de partea din față a sertarului și trageți.

NOTĂ


Pentru a scoate complet sertarul, deschideți ușa cât mai mult posibil.

Sertare pentru legume / cu vid

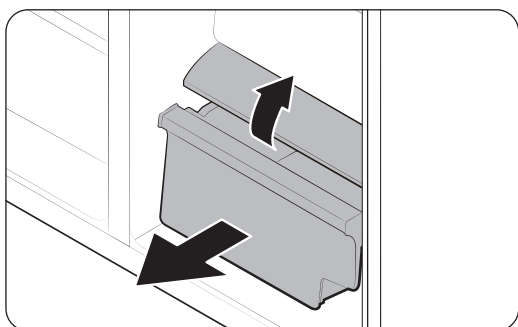

Pentru a scoate sertarul pentru legume din frigider sau sertarul cu vid din congelator.

1. Mai întâi, scoateți sertarele multifuncționale alăturate, dacă este necesar.
2. Trageți ușor la exterior sertarul de legume/cu vid.
3. Dacă frigiderul este prevăzut cu un capac (A) pentru sertarul de legume/cu vid, scoateți capacul. Pentru a face acest lucru, țineți partea frontală a raftului, ridicați ușor în sus și trageți la exterior.

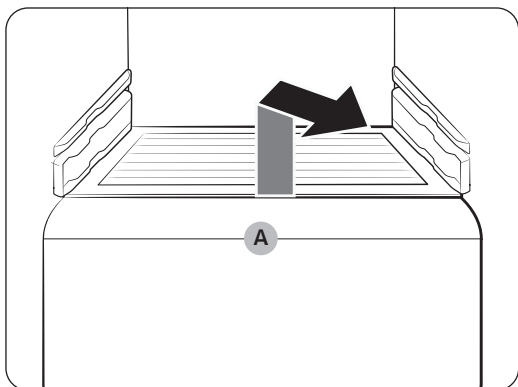

Recipientul dispozitivului de produs gheață

Pentru a scoate recipientul dispozitivului de produs gheață, consultați secțiunea Recipient dispozitiv de produs gheață de la pagina 56.

Curățarea

Interior și exterior

AVERTISMENT

- Nu utilizați benzen, diluant sau detergent casnic/auto precum Clorox™ în scopul curățării. Acestea pot deteriora suprafețele frigiderului și pot provoca incendiu.
- Nu pulverizați apă pe frigider. Acest lucru poate provoca șocuri electrice.
- Nu așezați niciodată degetele sau alte obiecte în orificiul dozatorului.

Utilizați în mod regulat o cârpă uscată pentru a îndepărta toate substanțele străine, precum praful sau apa, de pe pinii ștecherului și de pe punctele de contact.

1. Deconectați cablul de alimentare de la priză.
2. Utilizați o cârpă moale, fără scame, umedă sau un prosop de hârtie pentru a curăța interiorul și exteriorul frigiderului.
3. Când terminați, utilizați o cârpă uscată sau un prosop de hârtie pentru a usca bine.
4. Conectați cablul de alimentare la priză.

Dozator apă / gheață (numai modelele aplicabile)

NOTĂ

Pentru a menține igiena, curățați frecvent zona dozatorului.


ATENȚIE

La selectarea opțiunii gheață zdrobită, se pot acumula resturi de gheață în coloana de gheață. Pentru a preveni acest lucru, eliminați resturile de gheață din coloana de gheață, folosind o cârpă moale și curată.

Garnitură cauciuc

Dacă garnitura din cauciuc a ușii se murdărește, s-ar putea ca ușa să nu se închidă corespunzător, reducând astfel performanța și eficiența frigiderului. Utilizați un detergent slab și o cârpă umedă pentru a curăța garnitura din cauciuc. Apoi, uscați bine cu o cârpă.


Curățarea dozatorului

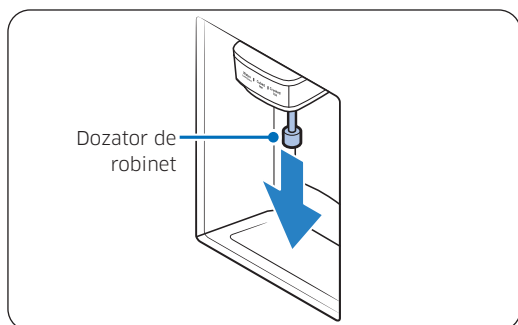


În timp ce țineți și întoarceți capătul dozatorului robinetului, trageți-l în jos pentru separare și curățați-l și reasamblați-l.

⚠ ATENȚIE

- Împingeți-l în capăt în timpul asamblării pentru a-l plasa în aceeași poziție inițială.
- Nu folosiți o perie ascuțită pentru curățare.

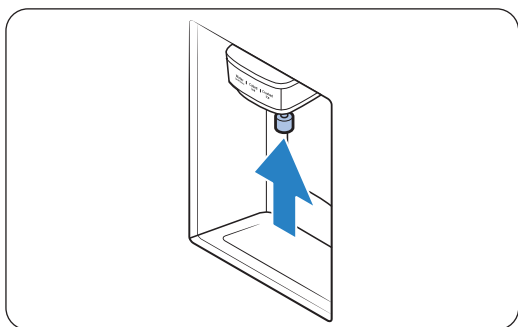

Panoul din spate

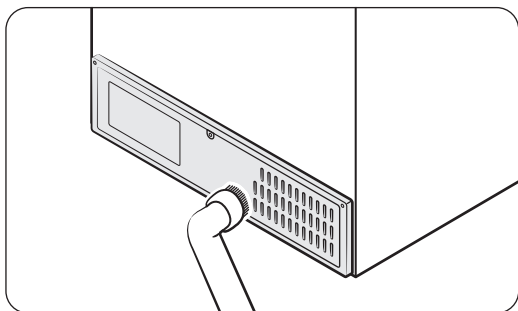

Pentru a menține cabloanele și părțile expuse ale panoului din spate curate, aspirați panoul o dată sau de două ori pe an.

⚠ ATENȚIE




Nu îndepărtați **capacul panoului** din spate. Există riscul producerii unui șoc electric.

Înlocuirea

Filtrul de apă (numai modelele aplicabile)

⚠ ATENȚIE

- Nu utilizați filtre de apă de la producători terți. Utilizați numai filtre furnizate sau aprobate de Samsung.
- Filtrele neaprobate pot avea scurgeri și pot defecta frigiderul, provocând electrocutare. Samsung nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio deteriorare care poate surveni ca urmare a utilizării de filtre de apă produse de companii terțe.
- Indicatorul pentru filtru devine roșu, pentru a vă aminti că este timpul să înlocuiți filtrul.

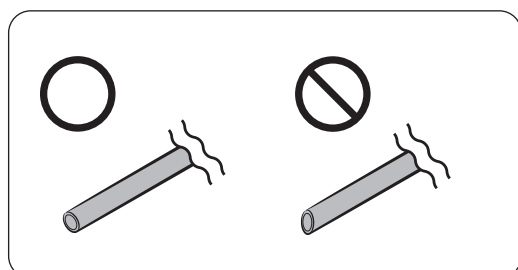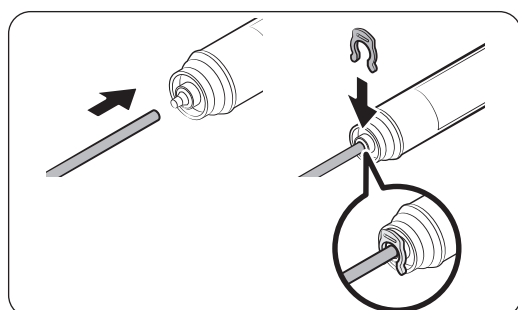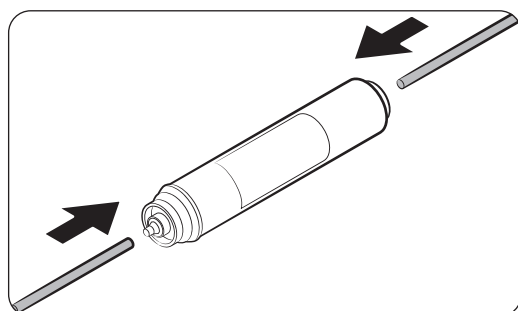

1. Opriți alimentarea principală cu apă.
2. Conectați conducta de alimentare cu apă la partea de admisie a filtrului până la capăt.
3. Conectați conducta dozatorului la partea de evacuare a filtrului.
4. Verificați dacă nu există scurgeri. Dacă nu se depistează, fixați conductele cu clemele.
5. Plasați filtrul de apă în poziție și fixați-l cu clemele.
6. Țineți apăsat **Filter Reset** (Resetare filtru) timp de 3 secunde, pentru a reseta ciclul de viață al filtrului.
7. După finalizarea înlocuirii, lăsați să curgă 1 litru de apă, pentru a elimina impuritățile de pe furtunul de apă.

⚠ ATENȚIE

Când reglați lungimea conductei de apă, asigurați-vă că suprafața tăiată este netezită la un unghi drept. Acest lucru ajută la prevenirea scurgerilor de apă.

📄 NOTĂ

- Un filtru nou instalat poate face ca dozatorul de apă să împrășteze cu puțină apă. Acest lucru se întâmplă pentru că intră aer pe furtunul de apă.
- Procesul de înlocuire poate face ca frigiderul să picure apă pe pardoseală. Dacă se întâmplă acest lucru, ștergeți cu lavete uscate.

Sistemul de filtrare a apei cu osmoză inversă

Presiunea apei din sistemul de alimentare cu apă către un sistem de filtrare a apei cu osmoză inversă trebuie să fie între 206 kPa (30 psi) și 861 kPa (125 psi).

Presiunea apei din sistemul de filtrare a apei cu osmoză inversă la furtunul de apă rece al frigiderului trebuie să fie de cel puțin 206 kPa (30 psi). Dacă presiunea apei este mai mică decât cea specificată:


- Verificați dacă filtrul de sedimente din sistemul cu osmoză inversă este blocat sau nu. Înlocuiți filtrul dacă este necesar.
- Reumpleți cu apă rezervorul de apă din sistemul cu osmoză inversă.
- Dacă frigiderul dvs. este prevăzut cu filtru de apă, acesta poate reduce mai mult presiunea apei atunci când este folosit în combinație cu un sistem cu osmoză inversă. Scoateți filtrul de apă.

Pentru mai multe informații sau pentru reparații, contactați un instalator autorizat.

Comandarea unui filtru nou

Pentru a achiziționa un nou filtru de apă (tip componentă: **HAFEX/EXP**), contactați un centru local de service Samsung.

Filtru deodorizant (numai modelele aplicabile)

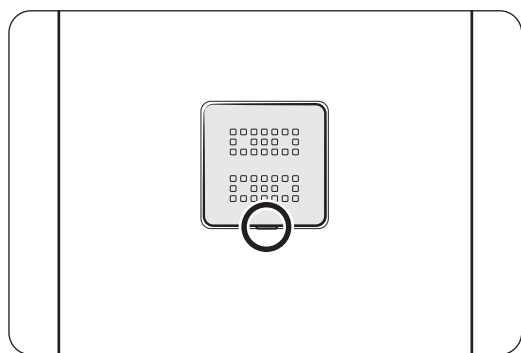

- Plasați șurubelnița cu cap plat în canelura de pe partea inferioară a capacului filtrului de deodorizare, și ridicați în sus. Înlocuiți filtrul și apoi puneți capacul filtrului înapoi.
- Perioada de utilizare recomandată pentru filtrul deodorizant este de un an, iar perioada poate varia în funcție de utilizarea dvs. Puteți achiziționa filtrul deodorizant separat de la centrul de service.

Lămpi

Lămpile nu pot fi întreținute de utilizator. Pentru a înlocui lămpile frigiderului, contactați un centru local de service Samsung.

Lampă (sursă de lumină)

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <G>.

Lămpile și/sau mecanismele de comandă nu pot fi reparate sau înlocuite de utilizator. Pentru înlocuirea lămpilor sau a mecanismelor de comandă din produs, contactați un centru local de service Samsung.

Pentru instrucțiuni detaliate despre înlocuirea lămpii sau a mecanismelor de comandă din produsul dvs., vizitați site-ul web Samsung (<http://www.samsung.com>), accesați Asistență > Pagina de pornire Asistență, apoi introduceți numele modelului.


Pentru instrucțiuni detaliate despre demontarea lămpii și/sau a mecanismelor de comandă, urmați pur și simplu instrucțiunile despre înlocuire descrise mai sus.

Depanare

Înainte de a apela la service, revizuiți punctele de control de mai jos. Orice apeluri la service privind situațiile normale (fără cazuri de defecțiuni) vor fi taxate.

Instrucțiuni generale

Temperatura

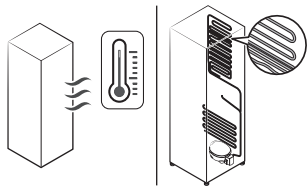Problema	Cauze posibile	Soluția
Frigiderul/ congelatorul nu funcționează. Temperatura frigiderului/ congelatorului este caldă.	Cablul de alimentare nu este conectat corect.	Conectați cablul de alimentare la priză în mod corespunzător.
	Controlul temperaturii nu este setat corect.	Setați temperatura la una mai joasă.
	Frigiderul este amplasat în apropierea unei surse de căldură sau sub lumina directă a soarelui.	Asigurați-vă că frigiderul este la distanță de lumina directă a soarelui sau de o sursă de încălzire.
	Nu există o distanță suficientă între frigider și pereții sau dulapurile din apropiere.	Recomandăm ca spațiul dintre frigider și pereții (sau dulapurile) din apropiere să fie mai mare de 50 mm.
	Frigiderul este supraîncărcat. Alimentele blochează orificiile frigiderelor.	Nu supraîncărcați frigiderul. Nu permiteți ca alimentele să blocheze orificiile frigiderului.
Frigiderul/ congelatorul răcește prea tare.	Controlul temperaturii nu este setat corect.	Setați temperatura la una mai ridicată.
Peretele interior este fierbinte.	Frigiderul are tuburi rezistente la căldură în peretele interior.	Pentru a preveni formarea condensului, frigiderul are țevi anti-încălzire pe colțurile frontale. Dacă temperatura ambientală crește, este posibil ca acest echipament să nu funcționeze eficient. Aceasta nu este o defecțiune a sistemului. 

Problema	Cauze posibile	Soluția
Iluminatul, Panoul de Control, aparatul de fabricare a gheții, distribuitorul de apă și gheață nu funcționează simultan.	Controlul modului nu este corect setat.	1. Atingeți și mențineți apăsată simultan $\bigcirc$ și $>$ timp de 6 secunde. 2. Când afișajul clipește, apăsați $>$. 3. Selectați butonul următor. - Dacă simptomul continuă după ce ați urmat acești pași, vă rugăm să contactați Centrul de service Samsung Electronics.

Miros neplăcut

Problema	Cauze posibile	Soluția
Frigiderul are mirosuri neplăcute.	Alimente stricate.	Curățați frigiderul și eliminați alimentele stricate.
	Alimente cu miros puternic.	Asigurați-vă că alimentele cu miros puternic sunt acoperite ermetic.



Gheață

Problema	Cauze posibile	Soluția
Gheață în jurul orificiilor.	Alimentele blochează orificiile.	Asigurați-vă că alimentele nu blochează orificiile frigiderului.
Gheață pe pereții interiori.	Ușa nu este închisă corespunzător.	Asigurați-vă că alimentele nu blochează ușa. Curățați garnitura ușii.

Condensare









Problema	Cauze posibile	Soluția
Se formează condensare pe pereții interiori.	Dacă ușa este lăsată deschisă, umezeala pătrunde în frigider.	Îndepărtați umezeala și nu lăsați ușa deschisă pentru perioade îndelungate de timp.
	Alimente cu nivel ridicat de umezeală.	Asigurați-vă că alimentele sunt acoperite ermetic.

Apă/gheață (numai la modelele cu dozator)

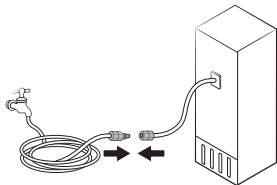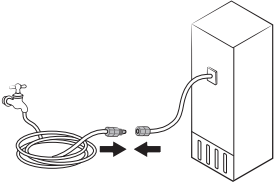Problema	Cauze posibile	Soluția
Fluxul de apă este mai slab decât în mod normal.	Presiunea apei este prea scăzută.	Asigurați-vă că presiunea apei este între 206 kPa (30 psi) - 861 kPa (125 psi).
Dispozitivul de producere a gheții emite un bâzâit.	Funcția de producere a gheții este activată, însă frigiderul nu este conectat la alimentarea cu apă.	Opriți Dispozitivul de producere a gheții.
Dispozitivul de produs gheață nu produce gheață.	Dispozitivul de producere a fost instalat de curând.	Trebuie să așteptați 24 ore până când frigiderul va produce gheață.
	Temperatura congelatorului este prea înaltă.	Setați temperatura congelatorului sub -18 °C (0 °F) sau -20 °C (-4 °F) într-un mediu cald.
	Blocarea panoului dozatorului este activată.	Dezactivați blocarea panoului dozatorului.
	Dispozitivul de produs gheață este oprit.	Porniți dispozitivul de producere a gheții.
Gheața nu este dozată.	Este posibil ca gheața să se blocheze dacă dozatorul de gheață nu este utilizat mult timp (aproximativ 3 săptămâni).	Dacă nu folosiți frigiderul mult timp, goliți rezervorul de gheață și opriți dispozitivul de producere a gheții.
	Rezervorul pentru gheață nu este inserat corespunzător.	Asigurați-vă că rezervorul pentru gheață este inserat corespunzător.
	Conducta de apă nu este conectată corespunzător sau alimentarea cu apă nu este pornită.	Verificați condițiile de instalare a apei. 
Apa nu este dozată.	Conducta de apă nu este conectată corespunzător sau alimentarea cu apă nu este pornită.	Verificați condițiile de instalare a apei. 
	Blocarea panoului dozatorului este activată.	Dezactivați blocarea panoului dozatorului.
	A fost instalat un filtru de la alt producător.	- Utilizați numai filtre furnizate sau aprobate de Samsung. - Filtrele neaprobate pot avea scurgeri și pot defecta frigiderul.

Problema	Cauze posibile	Soluția
Când vezi  pictograma.	Tip general - Indicatorul  este pe panoul principal. Family Hub, tip AI Home Hub - Indicatorul  se aprinde roșu.	Tip general - Înlocuiește filtrul de apă. După înlocuire, apăsați Resetare Filtru. Tip Family Hub - Înlocuiește filtrul de apă. După înlocuire, resetați filtrul în Manager frigider > Setări Frigider > Filtru de apă. Tip AI Home Hub - Înlocuiește filtrul de apă. După înlocuire, resetați filtrul în Product Care > Filtru Apa.

Ușă cu deschidere automată (numai modelele aplicabile)

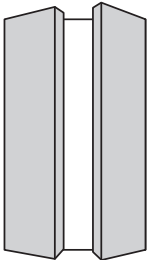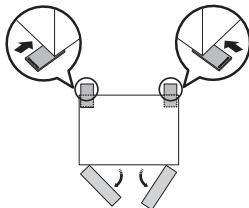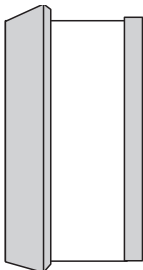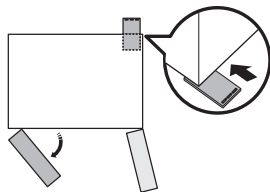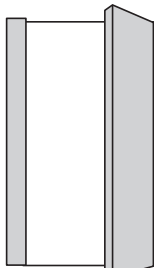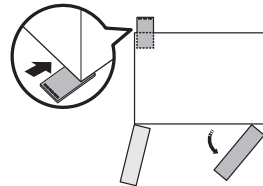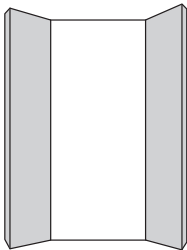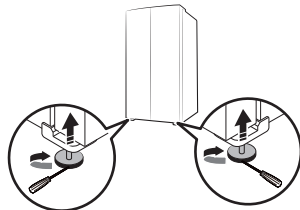	Simptomul	Cauze posibile	Soluția
Ușile frigiderului nu se deschid suficient de larg.	Ambele uși 	Părțile din spate ale frigiderului sunt joase.	Ridicați părțile din spate ale frigiderului pentru a-l nivela. * 
	Ușa din stânga 	Partea din spate-dreapta a frigiderului este joasă.	Ridicați partea din spate din dreapta a frigiderului pentru a-l nivela. * 
	Ușa din dreapta 	Partea din spate-stanga a frigiderului este joasă.	Ridicați partea din stânga spate a frigiderului pentru a-l nivela. * 
Ușile frigiderului se deschid prea larg.	Ușile frigiderului se deschid prea larg. 	Părțile frontale ale frigiderului sunt joase.	Ridicați părțile frontale ale frigiderului pentru a-l nivela. * 


* Pentru mai multe informații despre nivelarea frigiderului, consultați secțiunea „PASUL 4 Reglați picioarele de nivelare” secțiunea de pe pagină 29.)

Frigiderul produce sunete neobișnuite?


Înainte de a apela la service, revizuiți punctele de control de mai jos. Orice apeluri la centrul de service legate de sunete normale vor fi taxate.

Aceste sunete sunt normale.


- La pornirea sau la terminarea unei operațiuni, frigiderul poate produce sunete similare cu pornirea unui motor de mașină. Pe măsura stabilizării operațiunii, sunetele vor descrește.

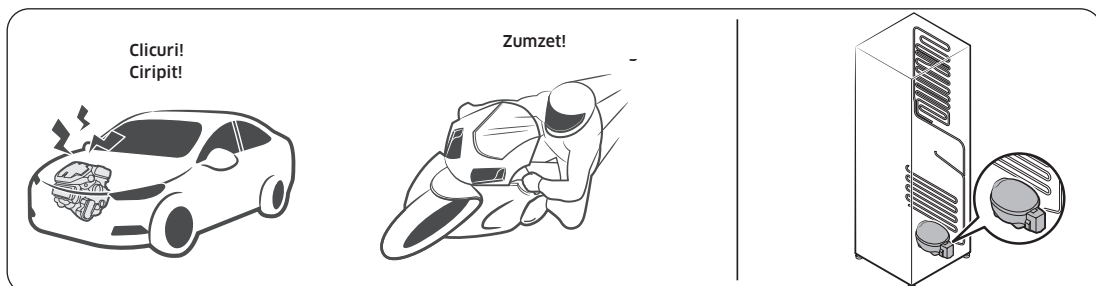


- Aceste sunete pot apărea în timpul funcționării ventilatorului. Când frigiderul atinge temperatura setată, nu se va produce niciun sunet de ventilator.

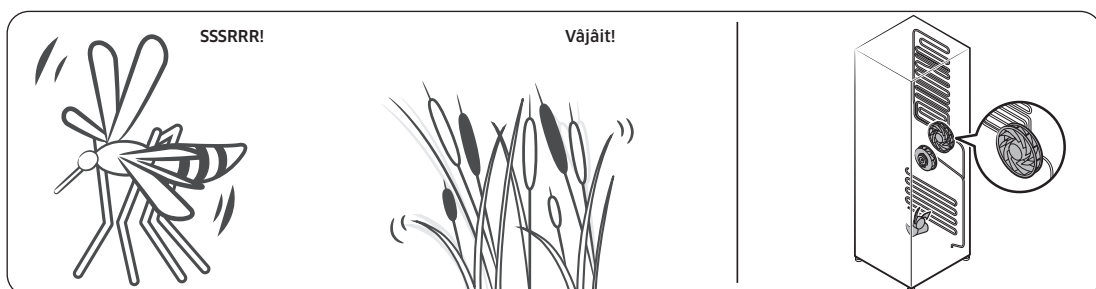


- În timpul ciclului de dezghețare, poate apărea apă pe încălzitorul de dezgheț, cauzând sunete de sfârâit.

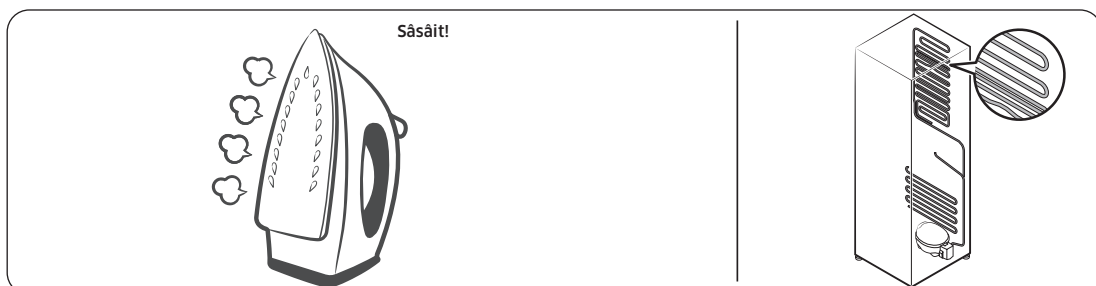

- Pe măsură ce frigiderul răcește sau îngheață, gazul refrigerant se deplasează prin țevi sigilate, provocând sunete de barbotare.

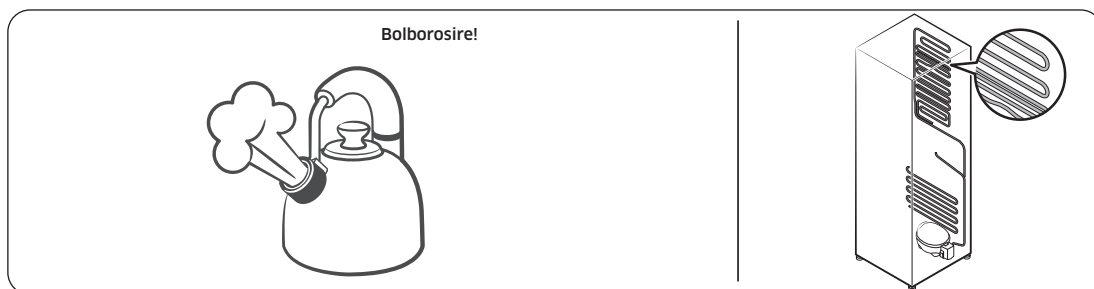

- Pe măsură ce temperatura frigiderului crește sau scade, piesele din plastic se contractă și se extind, creând zgomote de pocnituri. Aceste zgomote apar în timpul ciclului de deghețare sau când piesele electronice funcționează.

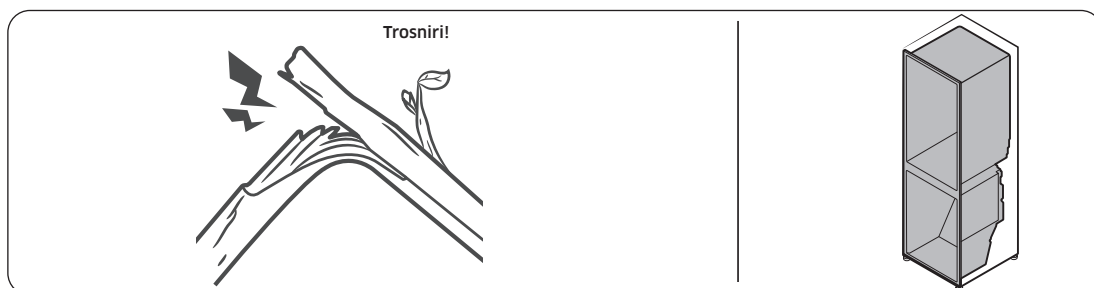

- Pentru modelele cu dispozitiv de producere a gheții: Când supapa se deschide pentru a umple aparatul de gheață, se pot auzi zumzete.
- Datorită egalizării presiunii la deschiderea și închiderea ușii frigiderului, pot apărea sunete similare șuierăturilor.

SmartThings

Simptomul	Acțiune
Nu am putut găsi „SmartThings” pe piața de aplicații.	Versiunea software de suport a aplicației SmartThings poate fi modificată în conformitate cu politica de asistență a sistemului de operare furnizată de producător. În plus, în ceea ce privește aplicația SmartThings sau funcțiile acceptate de aplicație, noua politică de actualizare a aplicației pe versiunea existentă a sistemului de operare poate fi suspendată din motive de utilizare sau securitate.
Aplicația SmartThings nu funcționează.	- Aplicația SmartThings este disponibilă numai pe modelele aplicabile. - Vechea aplicație Samsung Smart Frigiderului nu se poate conecta la modelele Samsung Smart Home.
Aplicația SmartThings este instalată, dar nu este conectată la frigiderul meu.	- Trebuie să vă conectați la contul Samsung pentru a utiliza aplicația. - Asigurați-vă că routerul funcționează normal. - Dacă nu ați conectat frigiderul la aplicația SmartThings după instalarea aplicației, este necesar să faceți conexiunea utilizând funcția de înregistrare a dispozitivului din aplicație.
Nu mă pot conecta la aplicație.	- Trebuie să vă conectați la contul Samsung pentru a utiliza aplicația. - Dacă nu aveți un cont Samsung, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea unul.
Apare un mesaj de eroare când încerc să-mi înregistrez frigiderul.	Easy Connection poate eșua din cauza distanței de la punctul de acces (AP) sau a interferențelor electrice din mediul înconjurător. Așteptați un moment și încercați din nou.
Aplicația SmartThings este conectată cu succes la frigiderul meu, dar nu rulează.	- Ieșiți și reporniți aplicația SmartThings sau deconectați și reconectați routerul. - Deconectați cablul de alimentare al frigiderului, apoi conectați-l din nou după 1 minut.
Pictograma Wi-Fi clipește.(📶) (numai modelele aplicabile)	- Conectați frigiderul la aplicația SmartThings înainte de utilizare. Când conexiunea este realizată cu succes, indicatorul nu mai clipește. - Dacă nu reușiți să efectuați conexiunea sau nu doriți să utilizați aplicația, apăsați și mențineți apăsat butonul „>” timp de 10 secunde. Indicatorul nu mai clipește cu „OFF” (OPRIT) afișat pe afișajul temperaturii.

Anexă

Instrucțiuni privind siguranța

- Pentru o utilizare a energiei cu maximum de eficiență, mentineti în poziția furnizată de producător toate accesoriile interioare, cum ar fi cosurile, sertarele, rafturile și tava pentru cuburi de gheață.
- Acest aparat frigorific nu are ca scop să fie utilizat ca aparat încorporat.

Instrucțiuni de instalare

Pentru aparate frigorifice cu clasă de funcționare

În funcție de clasa de funcționare, acest aparat frigorific este destinat să fie utilizat între intervalele de temperaturi ambientale, conform specificațiilor din tabelul următor.

Clasa de funcționare poate fi găsită pe plăcuța cu caracteristicile tehnice. Este posibil ca produsul să nu funcționeze corespunzător la temperaturi aflate în afara intervalului specific.

Puteti găsi clasa de funcționare pe eticheta din interiorul frigiderului

Interval efectiv de temperatură

Frigiderul este proiectat să funcționeze normal în intervalul de temperaturi specificat de clasa sa nominală.

Clasă	Simbol	Interval de temperatură ambientală (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperată extinsă	SN	de la +10 la +32	de la +10 la +32
Temperată	N	de la +16 la +32	de la +16 la +32
Subtropicală	ST	de la +16 la +38	de la +18 la +38
Tropicală	T	de la +16 la +43	de la +18 la +43

NOTĂ

Performanța răcirii și consumul de energie ale frigiderului pot fi afectate de temperatura ambientală, de frecvența deschiderii ușii și de locația frigiderului. Recomandăm reglarea setărilor de temperatură în mod corespunzător.

Instrucțiuni privind temperatura

Temperatura recomandată

Setarea optimă a temperaturii pentru depozitarea alimentelor:

- Frigider: 3 °C
- Congelator: -19 °C

NOTĂ

Reglarea optimă a temperaturii fiecărui compartiment depinde de temperatura mediului ambiant. Setarea peste temperatura optimă se bazează pe o temperatură ambiantă de 25°C.

Răcire rapidă

Caracteristica Răcire rapidă accelerează procesul de răcire la viteza maximă a ventilatorului. Frigiderul funcționează la viteză maximă timp de două ore și jumătate, apoi revine la temperatura anterioară.

Congelare rapidă

Caracteristica Congelare rapidă accelerează procesul de înghețare la viteza maximă a ventilatorului. Congelatorul funcționează la viteză maximă timp de 50 de ore, apoi revine la temperatura anterioară. Pentru a congela cantități mari de alimente, activați caracteristica Congelare rapidă timp de cel puțin 20 de ore înainte de a introduce alimentele în congelator.

NOTĂ

Când utilizați această funcție, consumul de energie al frigiderului va crește. Nu uitați să o dezactivați atunci când nu aveți nevoie de ea și resetați congelatorul la setarea inițială de temperatură.

Cum se depozitează alimentele pentru conservare optimă (numai modelele aplicabile)

Acoperiți alimentele pentru a reține umiditatea și pentru a le împiedica să preia mirosurile de la alte alimente. Un vas mare de mâncare precum supă sau tocăniță trebuie împărțit în porții mici și introdus în recipiente nu foarte adânci, înainte de a fi refrigerat. O cantitate mare de mâncare cum ar fi o mâncare de carne sau o pasăre întreagă la cuptor trebuie împărțită în părți mici și introdusă în recipiente nu foarte adânci, înainte de a fi refrigerată.

Poziționarea alimentelor

Rafturi	Rafturile trebuie să fie reglabile pentru a găzdui o varietate de pachete.
Compartiment specializat (numai modelele aplicabile)	Sertarele sigilate pentru alimente proaspete oferă un mediu de depozitare optim pentru fructe și legume. Legumele necesită condiții de umiditate mai ridicate, în timp ce fructele necesită condiții de umiditate mai scăzute. Sertarele pentru alimente proaspete sunt echipate cu dispozitive de control pentru a regla nivelul de umiditate. (*În funcție de model și opțiuni) Un sertar pentru carne, cu temperatură reglabilă, maximizează timpul de depozitare a cărnii și brânzeturilor.
Depozitare în ușa	Nu depozitați alimente perisabile în ușa. Ouăle trebuie păstrate în cutie pe un raft. Temperatura suporturilor de depozitare în ușa variază mai mult decât temperatura din dulap. Mențineți ușa închisă cât mai mult.
Compartimentul congelatorului	Puteți depozita alimente congelate, puteți face cuburi de gheață și puteți congela alimente proaspete în compartimentul congelator.

NOTĂ

Congelați doar alimente proaspete, nedeteriorate. Păstrați alimentele care urmează să fie congelate departe de alimentele care sunt deja congelate. Pentru a evita ca mâncarea să își piardă aroma sau să se usuce, puneți-o în recipiente etanșe.

Anexă

Grafic de depozitare pentru frigider și congelator

Longevitatea prospețimii depinde de temperatură și de expunerea la umiditate. Deoarece datele de expirare a produselor nu sunt un ghid pentru utilizarea în siguranță a unui produs, recomandăm să consultați acest grafic și urmați aceste sfaturi.

Lactate

Produs	Frigider	Congelator
Lapte	1 săptămână	1 lună
Unt	2 săptămâni	12 luni
Înghețată	-	2-3 săptămâni
Brânză naturală	1 lună	4-6 luni
Brânză cremoasă	2 săptămâni	Nerecomandat
Iaurt	1 lună	-

Meat (Carne)

Produs	Frigider	Congelator
Fripturi la cuptor, fripturi la grătar, cotlete proaspete	3-4 zile	2-3 luni
Carne tocată, carne de tocăniță proaspătă	1-2 zile	3-4 luni
Șuncă, kaiser	7 zile	1 lună
Cârnați, carne crudă de porc, vită, curcan	1-2 zile	1-2 luni

Carne de pasăre/ouă

Produs	Frigider	Congelator
Carne proaspătă de pasăre	2 zile	6-8 luni
Salată cu carne de pasăre	1 zi	-
Ouă proaspete în coajă	2-4 săptămâni	Nerecomandat

Pește/fructe de mare

Produs	Frigider	Congelator
Pește proaspăt	1-2 zile	3-6 luni
Pește gătit	3-4 zile	1 lună
Salată de pește	1 zi	Nerecomandat
Pește uscat sau în saramură	3-4 săptămâni	-

Fructe

Produs	Frigider	Congelator
Mere	1 lună	-
Piersici	2-3 săptămâni	-
Ananas	1 săptămână	-
Alte fructe proaspete	3-5 zile	9-12 luni

Legume

Produs	Frigider	Congelator
Sparanghel	2-3 zile	-
Broccoli, varză de Bruxelles, mazăre verde, ciuperci	3-5 zile	-
Varză, conopidă, țelină, castraveți, salată verde	1 săptămână	-
Morcovi, sfeclă, ridichi	2 săptămâni	-

Informații despre model și comandarea pieselor de schimb

Informații despre model

Pentru a accesa informațiile de etichetare energetică despre acest produs în Registrul european al produselor pentru etichetarea energetică (EPREL), scanați codul QR de pe eticheta energetică.

Puteți găsi codul QR pe eticheta energetică din cutia produsului.

Informații despre piese

- Perioada minimă în care sunt disponibile piesele de schimb necesare pentru repararea aparatului
 - 7 ani pentru termostate, senzori de temperatură, plăci cu circuite imprimate și surse de lumină, mânere pentru usi, balamale de usi, tăvi, cosuri (cutii sau sertare)
 - 10 ani pentru garnituri de ușă
- Durata minimă a garanției pentru aparatul frigorific, oferită de producător, 24 de luni.
- Informații relevante pentru comandarea pieselor de schimb, direct sau prin alte canale furnizate de producător, importator sau reprezentant autorizat
- Puteți găsi informații despre reparații profesionale la <http://samsung.com/support>.
Puteți găsi manualul de întreținere destinat utilizatorului <http://samsung.com/support>.

Anunț Open Source

(Numai pentru modelele cu Wi-Fi)

Software-ul inclus în acest produs conține software open source.

Următoarea adresă URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 duce la informații despre licența open source legate de acest produs.



NOTĂ

Prin prezenta, Samsung declară că acest echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE și cu cerințele legale relevante din Regatul Unit.

Informații despre expunerea la RF:

Acest dispozitiv a fost testat și îndeplinește limitele aplicabile pentru expunerea la radiofrecvență (RF).

	Gama de frecvență	Puterea transmițătorului (Max.)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Contactați SAMSUNG LA NIVEL MONDIAL

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, vă rugăm să contactați centrul de asistență clienți SAMSUNG.

Țara	Centru de contact	Site web
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support

