

**Души в вас  
не чаю!**



**Чайник  
КТ-691**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Общие сведения .....                      | 4 |
| Комплектация .....                        | 4 |
| Устройство чайника .....                  | 5 |
| Подготовка к работе и использование ..... | 5 |
| Уход и хранение .....                     | 6 |
| Устранение неполадок .....                | 7 |
| Технические характеристики .....          | 8 |
| Меры предосторожности .....               | 8 |

## Общие сведения

Электрический чайник Kitfort КТ-691 предназначен для кипячения воды дома, в офисах и на дачах. Мощность чайника позволяет использовать его в домах со слабой проводкой.

Чайник сделан из термостойкой керамики, покрыт глазурью. Керамика является экологически чистым материалом, и не будет выделять токсичных веществ в отличие, например, от пластика. Кнопка включения/выключения расположена на корпусе снизу, на противоположной стороне от носика чайника. В кнопку включения/выключения встроен индикатор нагрева.

Крышка чайника оснащена фиксаторами, которые удерживают крышку при наклоне. При закрывании крышку нужно повернуть, и тогда она надежно зафиксировется в корпусе чайника.

Для корректной работы термометра наполняйте чайник водой, не превышая максимальный уровень, он обозначен маркером с надписью «МАХ» внутри чайника. Емкость чайника всего 1,2 л, он прекрасно подойдет небольшим семьям.

Нагревательный элемент (ТЭН) у этой модели чайника скрытый и находится в донной части. Сверху он закрыт специальной металлической пластиной из нержавеющей стали, благодаря которой исключается прямой контакт ТЭНа с водой. Такая конструкция препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды.

Пластиковая подставка с центральным контактом дает возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°.

Чайник автоматически отключается при закипании и при снятии с подставки, имеет защиту от перегрева и от включения без воды. Полный чайник закипит за 6 минут.

Керамический чайник покрыт глазурью, допускается небольшое количество дефектов — впадины, выпуклости, пузыри. Это нормально и не является неисправностью.


Благодаря своему стильному и классическому дизайну чайник станет настоящим украшением на вашей кухне.

## Комплектация

1. Чайник — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. Подставка — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально.

## Устройство чайника

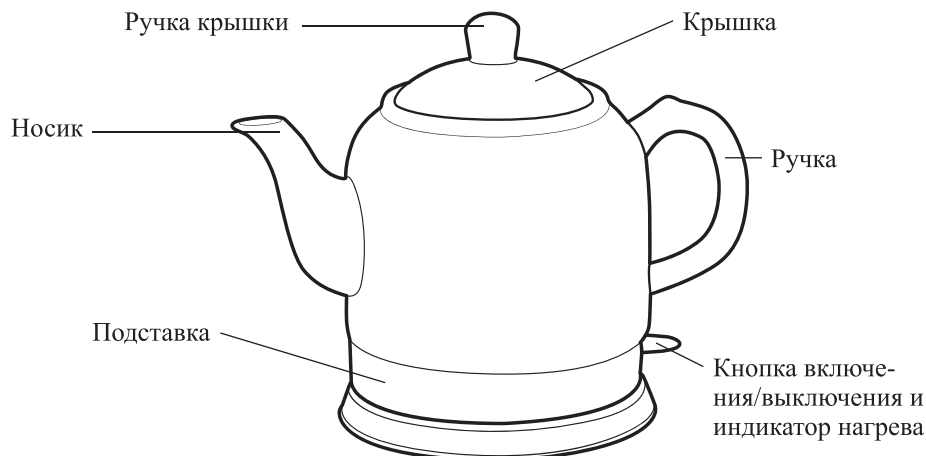

## Подготовка к работе и использование

Перед началом использования ополосните чайник изнутри водой, затем наполните его, вскипятите воду и слейте.

1. Установите подставку на ровную поверхность. Подключите шнур к сети электропитания. Вставьте шнур в прорезь в подставке.
2. Налейте воду в чайник, чтобы уровень воды не превышал метку «МАХ».
3. Закройте крышку, попав в пазы, и проверните ее, тогда она надежно зафиксируется в корпусе чайника. Если этого не сделать, то при наклоне чайника крышка упадет.
4. Установите чайник на подставку и нажмите на кнопку включения/выключения. Загорится световой индикатор на кнопке включения/выключения, чайник начнет нагреваться.

**Примечание.** Если включить пустой чайник, то сработает защита от включения без воды, чайник автоматически отключится. Но лучше так не делать, не забывайте, пожалуйста, наливать воды в чайник! Если это случилось, дайте постоять чайнику 10 минут. После этого налейте воды и нажмите на кнопку включения/выключения.

5. Когда вода закипит, чайник автоматически выключится и световой индикатор погаснет.
6. При необходимости вы можете выключить чайник, подняв вверх кнопку включения/выключения.

**Примечание.** После закипания воды крышка чайника будет горячей, будьте осторожны!

## Уход и хранение

Для продления срока службы чайника удаляйте накипь по мере ее образования.

В этом чайнике накипь и ржавчина могут образоваться только на дне.

Чтобы избавиться от накипи поместите в чайник средство для удаления накипи (можно использовать 250 мл 9% раствора уксусной кислоты, либо 3 г лимонной кислоты, растворенной в 100 мл воды), залейте 0,5 л воды и вскипятите. Дождитесь, пока раствор остынет и слейте. После этого оставьте чайник на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла. Затем промойте чайник проточной водой.

### Появление следов ржавчины и очистка чайника от них

После нескольких кипячений на дне чайника может появиться налет ржавчины — это результат использования воды с высоким содержанием железа. Этот налет — не ржавление самого металла дна, это ржавчина, осевшая из воды на дно чайника. Она обычно оседает в виде небольших пятен. Во время закипания воды на дне чайника начинают образовываться пузырьки, которые при дальнейшем нагреве становятся больше, отрываются и поднимаются вверх. Внутри пузырьков содержится воздух, растворенный в воде, и водяной пар. Ржавчина отлагается в точках появления пузырьков на дне.

Во избежание отложения ржавчины следует кипятить фильтрованную воду или регулярно механически счищать их жесткой щеткой. Точки ржавчины очень легко счищаются жесткой стороной обычной губки для мытья посуды. Также их можно удалить при помощи лимонной кислоты и после этого дать посуде хорошенько просохнуть перед следующим использованием.

Есть простой способ удаления отложений ржавчины с помощью дольки лимона. Вся процедура займет у вас 10–15 минут.

1. Возьмите дольку лимона без косточек толщиной 3–5 мм и натрите ею дно чайника.
2. Налейте воду в чайник с лимоном на 1–2 сантиметра.
3. Включите чайник и нагрейте воду, но не доводите ее до кипения: выключите чайник вручную.
4. Подождите 1–2 минуты и слейте воду.

Несколько раз ополосните чайник, вытрите дно насухо и оставьте на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла.

Рекомендуется регулярно проводить эту процедуру.

Если своевременно не счищать ржавчину со дна чайника, она может вступить в реакцию с металлом дна, и тогда счистить ее будет затруднительно.

Регулярно протирайте корпус чайника и подставки влажной, а затем сухой тканью. Перед проведением обслуживания отключайте подставку от сети электропитания.

Храните чайник в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Вода выливается из носика чайника

| Возможная причина                                      | Решение                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Вы налили воду в чайник, превысив максимальный уровень | Наливайте воду в чайник, не превышая уровень «МАХ» |

### Чайник не отключается при закипании

| Возможная причина         | Решение                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Образовалась накипь       | Очистите чайник от накипи, об этом читайте в разделе «Уход и хранение» |
| Не закрыта крышка чайника | Закройте крышку                                                        |

### Чайник не включается

| Возможная причина                    | Решение                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Вы налили слишком мало воды в чайник | Наливайте воду в чайник побольше, но не превышайте уровень «МАХ» |
| Чайник не подключен в сеть           | Проверьте подключение к сети                                     |
| Чайник сломался                      | Обратитесь в сервисный центр                                     |
| Нет напряжения в сети                | Проверьте напряжение в сети                                      |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

## Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1500–1800 Вт
3. Емкость: 1,2 л
4. Длина шнура: 0,8 м
5. Класс защиты от поражения электрическим током: I
6. Размер устройства: 280 × 170 × 215 мм
7. Размер упаковки: 246 × 246 × 230 мм
8. Вес нетто: 1,8 кг
9. Вес брутто: 2,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Браво (Цзянмэнь) Индастриэл Лтд. Билдинг 12, №82, Синьань Роуд, Танся Таун, Пэнцзян Дистрикт, Цзянмэнь Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Накипь на дне и стенках чайника может нарушить алгоритм работы чайника и корректность показаний датчика температуры. Эти случаи не являются гарантийными. Рекомендуется очищать чайник в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Наслоение накипи и образование пятен на дне являются следствием использования некачественной воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Случаи повреждения чайника вследствие использования некачественной воды не являются гарантийными. Появление пятен на дне не является гарантийным случаем. В случае появления пятен на дне проведите очистку чайника в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Чайник имеет защиту от перегрева и от включения без воды. Тем не менее, не стоит допускать ситуаций ее срабатывания во избежание преждевременного выхода чайника из строя.
2. Не включайте чайник без воды.
3. Перед снятием чайника с подставки выключите его кнопкой.
4. Во избежание перегрева нагревательного элемента не выливайте всю воду из только что закипевшего чайника. В противном случае может сработать защита от перегрева, т.к. сразу после закипания ТЭН нагрет и ему требуется несколько секунд, чтобы отдать накопленное тепло воде. Во избежание этого оставьте немного воды на доньшке, либо во время наливания периодически возвращайте чайник в вертикальное положение, чтобы дно чайника омывалось водой.
5. Если защита от перегрева сработала, подождите несколько минут, пока чайник остынет. После этого налейте воду, не превышая уровень MAX, и включите чайник кнопкой включения.
6. После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную во избежание термических ударов. Подождите 1–2 минуты, пока чайник остынет, и только потом залейте воду.
7. Корпус чайника может нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей, будьте осторожны!
8. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
9. Используйте чайник только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
10. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
11. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
12. Не переносите чайник, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
13. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь в сервисный центр. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
14. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

15. Контролируйте работу чайника, когда рядом находятся дети или домашние животные.
16. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
17. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
18. Заваренный чай может быть горячим. Проверяйте температуру чая перед тем, как сделать глоток.
19. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
20. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
21. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
22. Храните устройство в недоступных детям местах.
23. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
24. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
25. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
26. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-2





Kitfort

## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87