


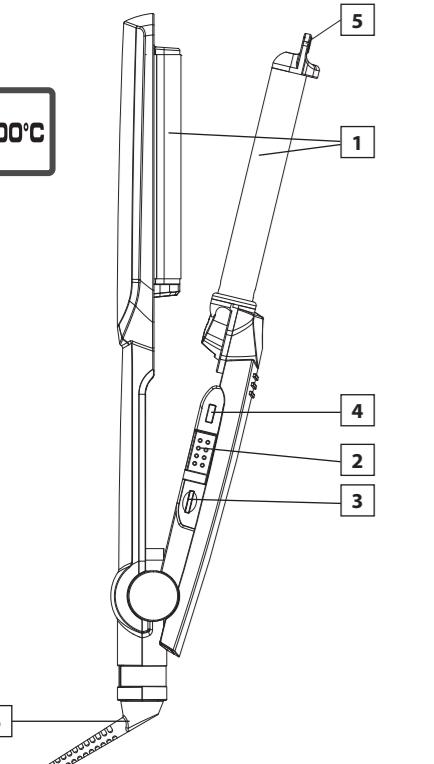

easy waves

C260E

Made in China



BABYLISS SRL

99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FRANÇAIS

Fer à boucler Easy Waves - C260E

Avec Easy Waves de BaByliss, vous allez créer des ondulations ultra-tendances pour adopter tous les looks : du plus glamour et sophistiqué des stars hollywoodiennes au style hippie chic ou retour de plage, plus naturel et désinvolte.

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1.3 tubes chauffants avec revêtement Titanium Ceramic - dimensions des tubes 15,8 x 130,5 mm
- 2. Sélecteur de température - 3 positions : 160-180-200 °C
- 3. Bouton ON-OFF
- 4. Témoin lumineux de fonctionnement (LED)
- 5. Embout isolant
- 6. Cordon rotatif
- 7. Tapis isolant thermo-résistant

UTILISATION

A la première utilisation, il est possible que vous perceviez une légère émanation de fumée et une odeur particulière : ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation.

- Branchez le fer et appuyez sur le bouton ON-OFF. Le témoin lumineux s'allume et clignote.
- Sélectionnez la température désirée grâce au sélecteur de température. De manière générale, il est recommandé de choisir une température plus basse pour des cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés, et une température élevée pour des cheveux frisés, épais et/ou difficiles à coiffer. Chaque type de cheveux étant différent, nous vous recommandons d'utiliser la position « I » lors de la première utilisation. Lors des utilisations suivantes, vous pourrez augmenter progressivement le réglage si nécessaire. Voir le tableau ci-dessous à titre indicatif.

Température	Type de cheveux
I 160°C	Cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés
II 180°C	Cheveux normaux, colorés et/ou ondulés
III 200°C	Cheveux épais et/ou frisés

- Laissez le fer chauffer pendant environ une minute. Le témoin rouge cesse de clignoter quand la température sélectionnée est atteinte, et reste allumé.

Quelques astuces avant de commencer:

- Pour un résultat optimal, utilisez Easy Waves sur cheveux raides ou préalablement lissés.
- Pour un effet plus léger et naturel sur cheveux mi-longs ou longs, commencez les ondulations à hauteur d'oreille.
- Pour plus de volume, commencez les ondulations directement à la racine (en évitant toutefois une trop grande proximité de l'appareil avec le cuir chevelu).

Note! Every time you press the appliance on your hair, you may hear some sizzling and notice some smoke. Do not be concerned, this could be because of evaporation of the sebum, some residual hair products (leave-in hair care, hairspray, etc.) or excess water that is evaporating from your hair.

- Use Easy Waves on dry hair.
- Untangle your hair.
- Take up a section of hair and place it between the plates.
- Sélectionnez une mèche de cheveux et placez-la entre les plaques.
- Refermez le fer sur la mèche en maintenant une légère pression quelques secondes selon la nature du cheveu.
- Relâchez et reproduisez le geste tout le long de la mèche en refermant le fer sur la dernière ondulation obtenue pour un résultat plus harmonieux et pour éviter les faux plis.
- Travaillez toujours des racines vers les pointes.
- Nous vous conseillons d'utiliser le fer en plaçant la partie munie des 2 tubes chauffants vers l'extérieur. Il est ainsi plus aisé de visualiser l'endroit exact où il faut presser le fer sur la mèche.
- Laissez refroidir les cheveux avant de les manipuler.
- Froissez les ondulations avec les doigts et fixez-les à l'aide d'un léger voile de laque ou une noisette de mousse, mais surtout, ne brossez pas les cheveux.
- After use, press the ON-OFF button and unplug the tongs. Allow to cool before storing away.

ENGLISH

Curling iron Easy Waves - C260E

With BaByliss Easy Waves, you will be able to create ultra-trendy wave styles for any look: from the most glamour and sophisticated of the Hollywood stars to the more natural and casual hippie chic or beachy styles.

Please carefully read the instructions for use below before using the appliance.

PRODUCT FEATURES

- 1.3 heated barrels with Titanium Ceramic coating - barrel sizes 15,8 x 130,5 mm
- 2. Temperature selector - 3 settings : 160-180-200 °C
- 3. ON-OFF button
- 4. Operated indication light (LED)
- 5. Stay-cool tip
- 6. Swivel cord
- 7. Heat-resistant insulated mat

INSTRUCTIONS FOR USE

The first time you use the unit, you may notice a little steam and a particular odor: this is common and will disappear the next time you use it.

- Plug in the curling iron and push the ON-OFF button, the indicator light comes on and will start to flash.
- Select the desired temperature using the temperature control. Generally, we recommend the unit be set to a lower temperature for fine, bleached and/or damaged hair, and a higher temperature for curly, thick and/or difficult to style hair. Every hair type is different, so we recommend you use position « I » the first time you crimp. You can increase the setting gradually over the next uses if necessary. Use the table below as a guide:

Temperature setting	Hair type
I 160°C	Fine, bleached and/or damaged hair
II 180°C	Normal, coloured and/or wavy hair
III 200°C	Thick and/or curly hair

- Allow the curling iron to heat up for about a minute. The red indicator light will stop flashing when the unit has heated up to the selected temperature, and will stay on.

Some tips before starting:

- For best results, use Easy Waves on straight or straightened hair.
- For a lighter, more natural effect on medium-length or long hair, start the waves at ear level.
- For more volume, start the waves at roots (but avoid placing the tongs too close to your scalp).

Note! Every time you press the appliance on your hair, you may hear some sizzling and notice some smoke. Do not be concerned, this could be because of evaporation of the sebum, some residual hair products (leave-in hair care, hairspray, etc.) or excess water that is evaporating from your hair.

- Use Easy Waves on dry hair.
- Untangle your hair.
- Take up a section of hair and place it between the plates.
- Close the tongs over the section and press lightly for a few seconds depending on your hair type.
- Refermer le fer sur la mèche en maintenant une légère pression quelques secondes selon la nature du cheveu.
- Relâchez et reproduisez le geste tout le long de la mèche en refermant le fer sur la dernière ondulation obtenue pour un résultat plus harmonieux et pour éviter les faux plis.
- Always work from the roots to the tips.
- We recommend using the tongs by placing the section with the 2 heated barrels facing out. In this way, it will be easier to see exactly where you will have to press the tongs on the section of hair.
- We recommend using the tongs by placing the section with the 2 heated barrels facing out. In this way, it will be easier to see exactly where you will have to press the tongs on the section of hair.
- We recommend using the tongs by placing the section with the 2 heated barrels facing out. In this way, it will be easier to see exactly where you will have to press the tongs on the section of hair.
- After use, press the ON-OFF button and unplug the tongs. Allow to cool before storing away.

Maintenance

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Once unplugged and cooled, the tongs may be wiped with a damp cloth. Make sure that it is completely dry before plugging it in again.

DEUTSCH

Lockenstab Easy Waves - C260E

Mit Easy Waves von BaByliss werden Sie ultra-trendige Wellenformen, die sich in allen Looks verwandeln lassen: vom raffiniertesten Glamour der Hollywoodstars bis zum schicken Hippie-Stil oder einer natürlichen, ungezwungenen Strandnixen-Frisur.

Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts aufmerksam die Sicherheitshinweise!

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

- 1.3 Heizrohre mit Titan-Keramik-Beschichtung - Abmessungen der Rohre 15,8 x 130,5 mm
- 2. Temperaturregler - 3 Positionen : 160-180-200 °C
- 3. ON/OFF Knopf
- 4. Betriebsanzeigeleuchte (LED)
- 5. Isolierende Spitze
- 6. Drehkabel
- 7. Hitzebeständige Isoliermatte

GEBRAUCH

Möglicherweise nehmen Sie beim ersten Gebrauch eine leichte Rauchentwicklung und einen seltsamen Geruch wahr: dies geschieht häufig und wird bereits beim nächsten Gebrauch nicht mehr vorkommen.

- Stecken Sie den Netzstrom an und drücken Sie die Taste ON/OFF. Die Anzeigeleuchte leuchtet auf und blinkt.
- Selektieren Sie die gewünschte Temperatur dank des Temperaturreglers. Allgemein ist es ratsam niedrigere Temperatur für feines, dekoloriertes und/oder brüchiges Haar zu wählen, und eine höhere Temperatur für gekräuseltes, dicker und/oder schwer frisierbares Haar. Da jeder Haartyp unterschiedlich reagiert ist es ratsam, bei der ersten Verwendung die Stufe « I » einzustellen. Später können Sie die Temperatur stufenweise erhöhen. In der folgenden Tabelle finden Sie einige Anhaltspunkte:

Temperatur	Haartyp
I 160°C	Fine, dekoloriertes und/oder brüchiges Haar
II 180°C	Normales, koloriertes und/oder gewelltes Haar
III 200°C	Dickes und/oder gekräuseltes Haar

- Lassen Sie das Gerät ca. eine Minute aufheizen lassen. Die rote Leuchte geht aus, wenn die gewählte Temperatur erreicht ist und leuchtet dann ununterbrochen.

Einige Tipps vor dem Starten:

- Für optimale Resultate sollten Sie Easy Waves auf glattem oder vorher glättemtem Haar verwenden.
- Beginnen Sie mit den Wellen auf der Höhe der Ohren, um bei halblangem und langem Haar einen leichteren Effekt zu erzielen.
- Beginnen Sie mit den Wellen direkt am Haarsatz, um der Frisur mehr Volumen (mais pas tel que d'ut n'est de dicht bij de hoofdhuid kommt met het apparaat).

Achtung! Möglicherweise hören Sie ein Knistern und sehen eine leichte Rauchentwicklung, während Sie das Gerät im Haar verwenden. Machen Sie sich darüber keine Sorgen, denn dies kann aufgrund des Verdampfens des Sebums, sowie restlicher Haarprodukte (Leave-in-Haarkur, Haarspray, usw.) oder überschüssiger Feuchtigkeit vorkommen.

- Benutzen Sie Easy Waves auf trockenem Haar.
- Entwirren Sie das Haar.
- Schließen Sie die Haarsträhne zwischen die Platten legen.
- Drücken Sie das Gerät um die Strähne schließen und je nach Haartyp einige Sekunden lang leichtes Druck ausüben.
- Entfernen Sie das Gerät über die restliche Strähne wiederholen, wobei Sie das Gerät auf der zuletzt erzeugten Welle ansetzen, um ein harmonisches Resultat zu erzielen und Knicke zu vermeiden.
- Arbeiten Sie immer von den Wurzeln in Richtung Spitzen an.
- Wir raten Ihnen, das Gerät so anzusetzen, dass die beiden Rohre an der Außenseite liegen. Dann können Sie leichter die genauen Stellen sehen, an der das Gerät auf die Strähne gedrückt werden muss.
- Das Haar vor der weiteren Bearbeitung abkühlen lassen.
- Frotteieren Sie die Wellen mit den Fingern knautsch und mit einem Hauch von Hairspray oder etwas Frisierschaum fixieren, das Haar aber keinesfalls bürsten.
- Nach dem Gebrauch den Knopf ON-OFF drücken und den Netzstecker ziehen. Vor dem Verstauen abkühlen lassen.

MÄHLEN

REINIGUNG UND PFLEGE
Nachdem der Netzstecker gezogen wurde, kann die Frisierzange mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Vergewissern Sie sich, dass sie vollständig getrocknet ist, bevor sie erneut angeschlossen wird.

NEDERLANDS

Krultang Easy Waves - C260E

Met Easy Waves van BaByliss creëert u een trendy slag in het haar waarmee elke look mogelijk is: van de meest elegante en glamoureuze hollywoodlook, tot een meer natuurlijke en ongezwungene strandnixen-frisur.

Lezen Sie vor der Verwendung des Geräts aufmerksam die Sicherheitshinweise!

KARTRUUTANG

- 1.3 warmtebuizen met een Titanium Keramiek coating - afmetingen van de buizen 15,8 x 130,5 mm
- 2. Temperatuurregelaar - 3 standen : 160-180-200 °C
- 3. ON/OFF-knop
- 4. Bedieningssignaallampje (LED)
- 5. Isolatiehouder
- 6. Draadkabel
- 7. Hittebestendige isolatiematte

GEBRUIK

Het is mogelijk dat u bij het eerste gebruik een lichte rookontwikkeling en een specifieke geur waarnemt: dit komt vaak voor en zal bij het volgende gebruik verdwijnen.

- Steek de stekker in het stopcontact en druk op de aan/uit schakelaar. Het verlichterlampje licht op en gaat knipperen.
- Selecteer de gewenste temperatuur dank zij de temperatuurregelaar. In het algemeen is het aan te raden een lagere temperatuur te kiezen voor fijn, ontkleurd en/of gevlochten haar, en een hogere temperatuur voor gekruld, dik en/of moeilijk te kopen haar. Omdat elk haartype anders is, raden we u aan stand « I » te gebruiken bij het eerste gebruik. Bij de volgende gebruiksbeurten kunt u de instelling geleidelijk verhogen indien nodig. Zie de onderstaande tabel ter indicatie:

Temperatuur	Haartype
I 160°C	Fijn, ontkleurd en/of overgevoelig haar
II 180°C	Normaal, gekleurd en/of golvend haar
III 200°C	Dik en/of gekruld haar

- Laat de tang ongeveer een minuut opwarmen. Het rode lampje houdt op met knipperen wanneer de gekozen temperatuur bereikt is, en blijft daarna branden.

Enkele tips voor het beginnen:

- Gebruik Easy Waves op stiel of steil gemaakte haar, voor een optimaal resultaat.
- Beginnen Sie mit den Wellen auf der Höhe der Ohren, um bei halblangem und langem Haar einen leichteren Effekt zu erzielen.
- Beginnen Sie mit den Wellen direkt bij de haarsatz als meer volume wenst (maar pas wel op dat u niet te dicht bij de hoofdhuid komt met het apparaat).

Achtung! Wanneer u het apparaat om het haar klemt, is het mogelijk dat u geknisper hoort en dat er damp vrijkomt. Maakt u zich daar geen zorgen over, dit kan veroorzaakt worden door de verdampen van talg, van restanten haarverzorgingsproducten (die niet uit

SVENSKA

Locktång Easy Waves - C260E

Med Easy Waves från BaByliss kan du skapa ultraspänstiga vågor för alla utseenden: glamourös och sofistikerad som Hollywoodstjärna, hippie chic, som om du just har kommit från stranden eller naturlig och avslappnad.

Läs noggrant dessa säkerhetsföreskrifter innan du använder apparaten!

PRODUKTEGENSKAPER

1. Tre värmerör med ytbeläggning i titakeramik – rörens dimensioner är 15,8 x 130,5 mm
2. Temperaturväärje – 3 lägen : 160-180-200 °C
3. Knapp ON/OFF
4. Ljusindikator visar att apparaten är igång (LED)
5. Isolerad topp
6. Vridbar sladd
7. Isolerande, värmebeständig matta

ANVÄNDNING

Vid första användningen är det möjligt att du upptäcker en viss röktutveckling och en speciell lukt: detta är helt normalt och försvarar vid följande användning.

• Anslut vägtången till vägguttaget och tryck på knappen ON-OFF. Lampan tänds och blinkar.
• Välj önskad temperatur med temperaturreglaren. Som allmän regel rekommenderar vi att du väljer en lägre temperatur för fint, blekt och/eller känsligt hår, och en högre temperatur för lockigt, tjockt och/eller svartlagt hår. Eftersom alla typer av hår är olika rekommenderar vi dig att använda läget « » vid första användningen. Nästa gång kan du progressivt öka temperaturen. Se nedanstående tabell:

Temperatur	Hårtyp
I 160°C	Tunt, blekt och/eller känsligt hår
II 180°C	Normalt, färgat och/eller vägigt hår
III 200°C	Tjockt eller/och lockigt hår

• Låt locktången bli varm i ungefärligen en minut. Den röda lampan sätter blinka då den valda temperaturen har uppnåtts, och förbör sedan tänd.

Nägra råd innan du börjar:

- För optimalt resultat rekommenderar vi att du använder Easy Waves på rakt hår eller hår som har plattas.
- För en lättare och naturligare effekt på halvlänga och långa hår rekommenderar vi att vágorna börjar i öronhöjd.
- För mer volym rekommenderar vi att vágorna börjar direkt vid rötterna (undvik alltid att sätta apparaten för nära hårbotten).

Observera! Då du pressar ihop vägtången kring hårer kan det häcka att det fräser till eller att du ser att det ryker. Du behöver inte oroa dig över detta eftersom det kan bero på att fett, rester av hårvärldsprödprodukter (balsam som inte tvättats ur, hårspay, ...) eller vattenrester fördängas och avdunstar från hårer.

• Använd Easy Waves på torrt hår.
• Red ut hårer.
• Välj en hårslinga och placera den mellan platona.
• Stäng vägtången kring slingan och tryck ihop den lått under nägra sekunder, så länge som behövs för hårtypen.
• Släpp och uppresa behandlingen längs hela slingan. Slut vägtångens med början på den sista vägen som skapades för att få ett enhetligt resultat och för undvika felbörjar.
• Arbeta alltid från rötterna mot topparna.
• Vi rekommenderar att tången används så att delen med två värmerör är vänd utåt. Då det lättare att se det exakta stället på slingan där tången ska tryckas ihop.
• Låt hårer svalna innan du gör annat med dem.
• Kamma vágorna med fingrar och fixera dem med ett lätta lager hårspay eller litet hårskum, men borsta inte hårer!
• Tryck på knappen ON-OFF därför att dra apparaten från strömkilden. La det avkjölles för du ryddar den.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

När tangenten är avkjölt och koblet från strömkilden, kan det törkes med en fuktig klut. Kontroller att den är helt torr före du kobler den till igjen.

NORSK

Krolltang Easy Waves - C260E

Med Easy Waves fra BaByliss, kan du lage moderne bølger til alle typer frisyrer: fra de mest glamourøs og sofistikerad som Hollywoodstjerner, til hippie stil, tilbake fra stranden, til mer naturlige og uniformelle frisyrer.

Les disse sikkerhetsanvisningene grundig før apparatet tas i bruk!

PRODUKTEGENSKAPER

1. Tre värmerör med ytbeläggning i titakeramik – rörens dimensioner är 15,8 x 130,5 mm
2. Temperaturvelärje – 3 lägen : 160-180-200 °C
3. Knapp ON/OFF
4. Ljusindikator visar att apparaten är igång (LED)
5. Isolerad topp
6. Vridbar sladd
7. Isolerande, värmebeständig matte

ANVÄNDNING

Vid första användningen är det möjligt att du upptäcker en viss röktutveckling och en speciell lukt: detta är helt normalt och försvarar vid följande användning.

• Anslut vägtången till vägguttaget och tryck på knappen ON-OFF. Lampan tänds och blinkar.
• Välj önskad temperatur med temperaturreglaren. Som allmän regel rekommenderar vi att du väljer en lägre temperatur för fint, blekt och/eller känsligt hår, och en högre temperatur för lockigt, tjockt och/eller svartlagt hår. Eftersom alla typer av hår är olika rekommenderar vi dig att använda läget « » vid första användningen. Nästa gång kan du progressivt öka temperaturen. Se nedanstående tabell:

Temperatur	Hårtyp
I 160°C	Tunt, blekt och/eller känsligt hår
II 180°C	Normalt, färgat och/eller vägigt hår
III 200°C	Tjockt eller/och lockigt hår

• Låt locktången bli varm i ungefärligen en minut. Den röda lampan sätter blinka då den valda temperaturen har uppnåtts, och förbör sedan tänd.

Nägra råd innan du börjar:

- För optimalt resultat rekommenderar vi att du använder Easy Waves -kiharrinta suoriota till enna suoristetuissa hiusissa.
- För en lättare och naturligare effekt på halvlänga och långa hår rekommenderar vi att vágorna börjar i öronhöjd.
- För mer volym rekommenderar vi att vágorna börjar direkt vid rötterna (undvik alltid att sätta apparaten för nära hårbotten).

Observera! Då du pressar ihop vägtången kring hårer kan det häcka att det fräser till eller att du ser att det ryker. Du behöver inte oroa dig över detta eftersom det kan bero på att fett, rester av hårvärldsprödprodukter (balsam som inte tvättats ur, hårspay, ...) eller vattenrester fördängas och avdunstar från hårer.

• Använd Easy Waves på torrt hår.
• Red ut hårer.
• Välj en hårslinga och placera den mellan platona.
• Stäng vägtången kring slingan och tryck ihop den lått under nägra sekunder, så länge som behövs för hårtypen.
• Släpp och uppresa behandlingen längs hela slingan. Slut vägtångens med början på den sista vägen som skapades för att få ett enhetligt resultat och för undvika felbörjar.
• Arbata alltid från rötterna mot topparna.
• Vi rekommenderar att tången används så att delen med två värmerör är vänd utåt. Då det lättare att se det exakta stället på slingan där tången ska tryckas ihop.
• Låt hårer svalna innan du gör annat med dem.
• Kamma vágorna med fingrar och fixera dem med ett lätta lager hårspay eller litet hårskum, men borsta inte hårer!
• Tryck på knappen ON-OFF därför att dra apparaten från strömkilden. La det avkjölles för du ryddar den.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

När tangenten är avkjölt och koblet från strömkilden, kan det törkes med en fuktig klut. Kontroller att den är helt torr före du kobler den till igjen.

SUOMI

Kiharrinrauta Easy Waves - C260E

Med Easy Waves fra BaByliss, kan du lage moderne bølger til alle typer frisyrer: fra de mest glamourøs og sofistikerad som Hollywoodstjerner, til hippie chic, som om du just har kommit från stranden eller naturlig och avslappnad.

Les disse sikkerhetsanvisningene grundig før apparatet tas i bruk!

TUOTTEEN OMINAISUUDET

1. Kolme lämmityspuitkea titanokeramiikkapinnioitteella - putken mitat: 15,8 x 130,5 mm
2. Lämpötilan valitsin – 3 asentoa: 160-180-200 °C
3. Virtakatkaisin
4. On/Off-bryter
5. Indikatorlampe for bruk (LED)
6. Isolerende tupp
7. Roterende ledning
8. Isolerande, värmebeständig matte

KÄYTTÖOHJEET

Ved første gang bruk vil det kunne forekomme litt røyk og en spesiell lukt: Dette er normalt og vil forsvinne neste gang apparatet brukes.

• Anslut vägtången til vægguttaget og trykk på ON-OFF-knappen. Indikatorlampen tennes og blinker.
• Välj ønsket temperatur med temperaturregulatoren. Som allmän regel rekommenderar vi at du väljer en lägre temperatur för fint, blekt och/eller känsligt hår, och en högre temperatur för lockigt, tjockt och/eller svartlagt hår. Eftersom alla typer av hår är olika rekommenderar vi dig att använda läget « » vid første gangen.
Nästa gång kan du progressivt öka temperaturen. Se nedanstående tabell:

Temperatur	Hårtyp
I 160°C	Tunt, blekt och/eller känsligt hår
II 180°C	Normalt, färgat och/eller vägigt hår
III 200°C	Tjockt eller/och lockigt hår

• Låt locktången bli varm i ungefärligen en minut. Den röda lampan sätter blinka då den valda temperaturen har uppnåtts, och förbör sedan tänd.

Nägra råd innan du börjar:

- För optimalt resultat rekommenderar vi att du använder Easy Waves -kiharrinta suoriota till enna suoristetuissa hiusissa.
- För en lättare och naturligare effekt på halvlänga och långa hår rekommenderar vi att vágorna börjar i öronhöjd.
- För mer volym rekommenderar vi att vágorna börjar direkt vid rötterna (undvik alltid att sätta apparaten för nära hårbotten).

Observera! Då du pressar ihop vägtången kring hårer kan det häcka att det fräser till eller att du ser att det ryker. Du behöver inte oroa dig över detta eftersom det kan bero på att fett, rester av hårvärldsprödprodukter (balsam som inte tvättats ur, hårspay, ...) eller vattenrester fördängas och avdunstar från hårer.

• Använd Easy Waves på torrt hår.
• Red ut hårer.
• Välj en hårslinga och placera den mellan platona.
• Stäng vägtången kring slingan och tryck ihop den lått under nägra sekunder, så länge som behövs för hårtypen.
• Släpp och uppresa behandlingen längs hela slingan. Slut vägtångens med början på den sista vägen som skapades för att få ett enhetligt resultat och för undvika felbörjar.
• Arbata alltid från rötterna mot topparna.
• Vi rekommenderar att tången används så att delen med två värmerör är vänd utåt. Då det lättare att se det exakta stället på slingan där tången ska tryckas ihop.
• Låt hårer svalna innan du gör annat med dem.
• Kamma vágorna med fingrar och fixera dem med ett lätta lager hårspay eller litet hårskum, men borsta inte hårer!
• Tryck på knappen ON-OFF därför att dra apparaten från strömkilden. La det avkjölles för du ryddar den.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

När tangenten är avkjölt och koblet från strömkilden, kan det törkes med en fuktig klut. Kontroller att den är helt torr före du kobler den till igjen.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Kiharrinrauta Easy Waves - C260E

Μετ Easy Waves fra BaByliss, καν δυ ιαγωνές και σοφιστικές καταστάσεις όπως την καραμέλα ή την παραγόμενη από την παραγωγή της γαλαζανία, με την επιλογή της σχεδιαστής σαν την ηλεκτρική γαλαζανία ή την παραγόμενη από την παραγωγή της γαλαζανία, με την επιλογή της σχεδιαστής σαν την ηλεκτρική γαλαζανία.

Λειτουργεί με την επιλογή της σχεδιαστής σαν την ηλεκτρική γαλαζανία ή την παραγόμενη από την παραγωγή της γαλαζανία, με την επιλογή της σχεδιαστής σαν την ηλεκτρική γαλαζανία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Τρία θερμαντικά κύλινδρα με επιστρώση από κεραμικό τιτάνιο
2. Λάμποτιλαντίνα – 3 θέση: 160-180-200 °C
3. Ενδιαφέροντα μεράκια
4. Φωτιστικό λαμπτήρα LED
5. Αντιστροφή πάσα
6. Καρφίτσα
7. Λάμποτιλαντίνα συρόμενη

ΧΡΗΣΗ

Την πρώτη φορά της χρήσης, οι μιανδριές που περιέχονται στην παραγωγή έρχονται με επιστρώση από την παραγωγή της γαλαζανίας.

• Κάψη ή κάψη με πάνελ με επιστρώση από την παραγωγή της γαλαζανίας.

HASZNÁLAT

Első használtnál Easy Waves-tól származó gyűrűkkel kell használni. A gyűrűkkel a kiharrinrautát mindenkorán elszáradhatja.

• Η πρώτη φορά της χρήσης, οι μιανδριές που περιέχονται στην παραγωγή έρχονται με επιστρώση από την παραγωγή της γαλαζανίας.

SPOSÓ UŽYCIA

Pri prvním použití se může stát, že se uvolní trochu kouře a specifický zápach: jest to zpravidla výrobek s vysokou vodnatostí.

• Použijte plökky v sešit a následně je vložte do výrobního výrobku. Po vložení výrobku do výrobního výrobku se vložky vysuší a uvolní se.

NEDŘÍVÁTOS